


Bedienungsanleitung

SE-C450

Elektronische Registrierkasse

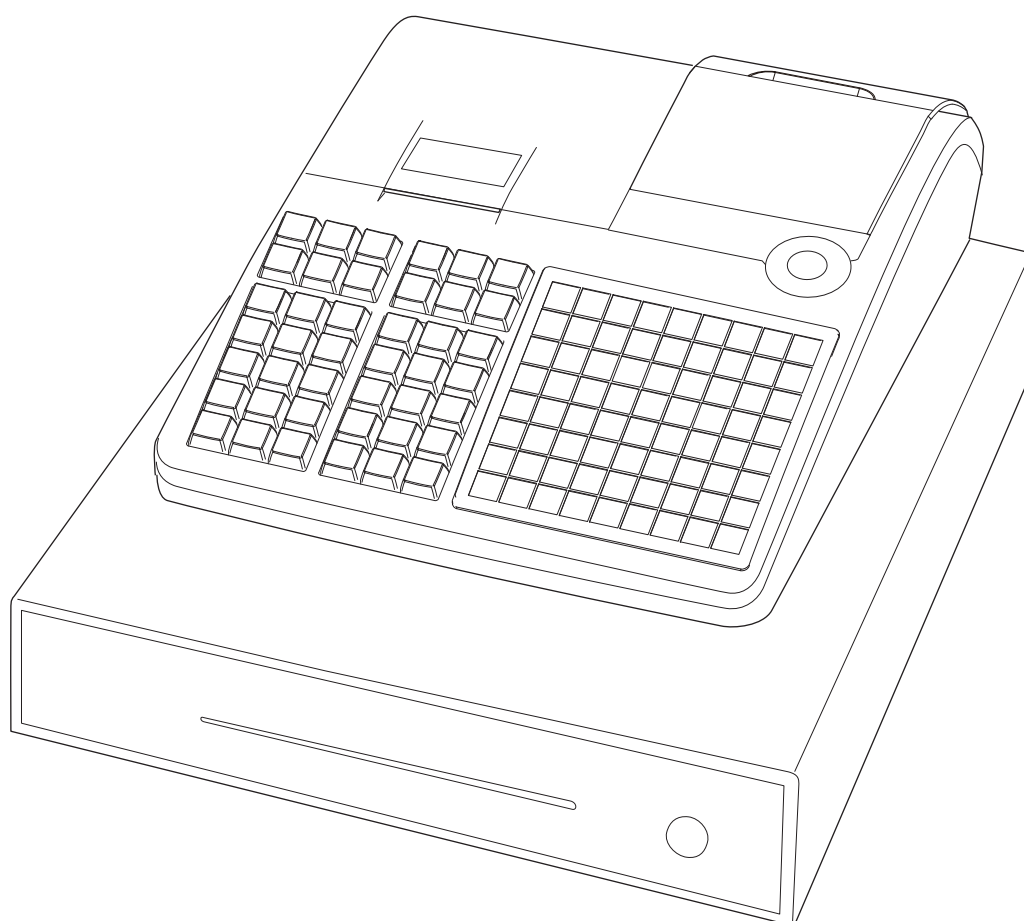

(Geldlade medium)

Einführung

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für diese elektronische Registrierkasse von CASIO entschieden haben. Der EINSTIEG ist EINFACH und SCHNELL!

Bezüglich der grundlegenden Einstellungen Ihrer Registrierkasse lesen Sie bitte in der „Kurzanleitung“ nach.

Originalkarton/-verpackung

Wenn dieses Produkt aus irgendeinem Grund an das Geschäft, in dem es erworben wurde, zurückgegeben wird, muss es in seinem Originalkarton verpackt werden.

Aufstellung

Stellen Sie die Registrierkasse auf einer flachen, stabilen Unterlage in ausreichender Entfernung von Heizkörpern und vor direktem Sonnenlicht, hoher Luftfeuchtigkeit und Staub geschützt auf.

Stromversorgung

Ihre Registrierkasse kann mit normalem Haushaltsstrom (120 V, 230 V, 240 V, 50/60 Hz) betrieben werden. Vermeiden Sie bitte eine Überlastung der Steckdose durch den Anschluss zu vieler Verbraucher.

Reinigung

Reinigen Sie die Registrierkasse mit einem weichen Tuch, das mit einer milden neutralen Reinigungslösung angefeuchtet und gut ausgewrungen wurde. Achten Sie bitte darauf, dass das Tuch vollständig ausgewrungen wird, um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden. Verwenden Sie niemals Farbverdünner, Benzin oder andere flüchtige Lösungsmittel.

Zur Trennung vom Netz muss der Netzstecker des Geräts aus der Steckdose gezogen werden. Sorgen Sie bitte dafür, dass die Steckdose sich in der Nähe des Geräts befindet und gut zugänglich ist.



SD-und SDHC-Logos sind Marken von SD-3C, LLC.

Für einen sicheren Gebrauch der Registrierkasse	G-4
Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse.....	G-9
Erst Schritte	G-10
Machen Sie sich mit Ihrer Registrierkasse vertraut.....	G-16
Lesen der Ausdrucke	G-24
Verwendung Ihrer Registrierkasse	G-25
Vor dem Öffnen des Geschäfts.....	G-26
Registrieren von Artikeln in Warengruppen	G-27
Grundlegende Einrichtung und Registrierung.....	G-31
Andere Registrierungen	G-40
Täglicher Umsatzbericht.....	G-51
Erweiterte Programmierung und Registrierung.....	G-54
Erweiterte Registrierung	G-55
Zeicheneinstellungen.....	G-74
Erweiterte Programmierung.....	G-83
Programmieren von Warengruppen- und PLU-Funktionen in einem Durchgang.....	G-96
Individuelle Programmierung von Warengruppen- und PLU-Funktionen	G-99
Ausdrucken programmierter Daten.....	G-115
Ausdrucken verschiedener Umsatzberichte	G-120
Verwenden einer SD-Karte	G-127
Wenn Sie eine Störung annehmen	G-129
Technische Daten	G-133

Für einen sicheren Gebrauch der Registrierkasse

- Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Wahl dieses CASIO-Produkts. Lesen Sie unbedingt die nachstehenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie es zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung nach dem Lesen für später anfallende Fragen griffbereit auf.
- Bitte prägen Sie sich die folgenden Symbole ein, um für einen sicheren Gebrauch des Produkts zu sorgen und Körperverletzungen sowie Schäden am Produkt zu vermeiden.

 Gefahr	Wenn dieses Symbol nicht beachtet und das Produkt infolgedessen falsch verwendet wird, kann dies eine schwere Körperverletzung und/oder den Tod zur Folge haben.
 Warnung	Wenn dieses Symbol nicht beachtet und das Produkt infolgedessen falsch verwendet wird, könnte dies eine schwere Körperverletzung und/oder den Tod zur Folge haben.
 Vorsicht	Wenn dieses Symbol nicht beachtet und das Produkt infolgedessen falsch verwendet wird, könnte dies eine schwere Körperverletzung und/oder einen Sachschaden zur Folge haben.

- Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole haben die nachstehend beschriebenen Bedeutungen.

	Dieses Symbol fordert Sie zur Vorsicht auf = Warnung. Das links dargestellte Beispiel warnt vor einem elektrischen Schlag.
	Dieses Symbol kennzeichnet einen Vorgang, den Sie nicht ausführen dürfen = untersagte Handlung. Das links dargestellte Beispiel bedeutet, dass Sie das Produkt nicht zerlegen dürfen.
	Dieses Symbol kennzeichnet einen Vorgang, den Sie ausführen müssen = Anweisung. Das links dargestellte Beispiel weist Sie an, den Netzstecker des Produkts aus der Steckdose zu ziehen. Bitte beachten Sie, dass Anweisungen, die nicht mit einem Symbol dargestellt werden können, durch  gekennzeichnet sind.

Gefahr

Falls aus einer Batterie ausgelaufene Flüssigkeit in Ihr Auge oder auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt, gehen Sie unverzüglich wie nachstehend beschrieben vor.



1. Spülen Sie sofort mit viel Wasser aus bzw. ab.
 2. Lassen Sie sich unverzüglich ärztlich behandeln.
- Nichtbeachtung kann einen Hautausschlag oder Erblinden zur Folge haben.

Warnung

Handhabung der Registrierkasse



- Sollte es jemals zu Fehlfunktionen der Registrierkasse kommen, diese Rauch oder einen ungewöhnlichen Geruch entwickeln oder ein anderer nicht normaler Zustand auftreten, schalten Sie sie sofort aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose. Ein fortgesetzter Gebrauch in diesem Zustand birgt Feuer- und Stromschlaggefahr in sich. Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.

Für einen sicheren Gebrauch der Registrierkasse

Warnung



- Stellen Sie niemals mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter in der Nähe der Registrierkasse ab, und achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Registrierkasse eindringen. Sollte Wasser oder ein Fremdkörper in die Registrierkasse gelangen, schalten Sie sie sofort aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose. Ein fortgesetzter Gebrauch in diesem Zustand birgt Kurzschluss-, Feuer- und Stromschlaggefahr in sich. Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.



- Sollte die Registrierkasse einen Fall erleiden und beschädigt werden, schalten Sie sie sofort aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose. Ein fortgesetzter Gebrauch in diesem Zustand birgt Kurzschluss-, Feuer- und Stromschlaggefahr in sich.
- Der Versuch, die Registrierkasse eigenmächtig instand zu setzen, ist extrem gefährlich. Wenden Sie sich an einen CASIO-Kundendienst.
- Versuchen Sie niemals, die Registrierkasse zu zerlegen oder auf irgendeine Weise zu modifizieren. Hochspannungspunkte im Inneren der Registrierkasse bergen Feuer- und Stromschlaggefahr in sich. Wenden Sie sich für alle Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten an Ihren CASIO-Kundendienst.

Netzstecker und -steckdose



- Verwenden Sie nur eine geeignete Netzsteckdose. Die Verwendung einer Steckdose mit einer vom Nennwert abweichenden Spannung birgt Störungs-, Feuer- und Stromschlaggefahr in sich. Die Überlastung einer Steckdose birgt Überhitzungs- und Feuergefahr in sich.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker bis zum Anschlag in die Steckdose eingeführt ist. Ein locker sitzender Stecker birgt Stromschlag-, Überhitzungs- und Feuergefahr in sich.
- Verwenden Sie die Registrierkasse nicht, wenn der Stecker beschädigt ist. Schließen Sie den Netzstecker auch niemals an eine lockere Steckdose an.
- Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen eventuelle Staubansammlungen von den Kontakten des Netzsteckers. Staub an den Kontakten des Netzsteckers kann in Verbindung mit Feuchtigkeit Kriechstrom zur Folge haben, der wiederum Stromschlag- und Feuergefahr in sich birgt.
- Achten Sie darauf, dass Netzkabel und -stecker nicht beschädigt werden, und versuchen Sie auch nicht, diese Teile auf irgendeine Weise abzuändern. Der fortgesetzte Gebrauch eines beschädigten Netzkabels kann die Isolierwirkung beeinträchtigen sowie ein Freilegen der Leiter und einen daraus resultierenden Kurzschluss verursachen, was wiederum Stromschlag- und Feuergefahr in sich birgt.
- Wenden Sie sich für Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten an Netzkabel oder -stecker an Ihren CASIO-Kundendienst.

Vorsicht



- Stellen Sie die Registrierkasse niemals auf einer instabilen oder schrägen Fläche auf. Dies kann, insbesondere bei geöffneter Lade, einen Fall der Registrierkasse zur Folge haben, der Störungs-, Feuer- und Stromschlaggefahr in sich birgt.

Stellen/bewahren Sie die Registrierkasse nicht an den folgenden Orten auf.



- Orte, an denen die Registrierkasse hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Staubentwicklung bzw. heißer oder kalter Luft ausgesetzt wird.
 - Orte mit direkter Sonneneinstrahlung, in einem geschlossenen Kraftfahrzeug oder an einem anderen Ort, wo sehr hohe Temperaturen herrschen können.
- Die obigen Bedingungen können eine Störung verursachen, die Feuergefahr in sich birgt.

Für einen sicheren Gebrauch der Registrierkasse

Vorsicht



- Vermeiden Sie ein zu starkes Biegen des Netzkabels, achten Sie darauf, dass es nicht zwischen Schreibtischen und anderen Möbeln eingeklemmt wird, und stellen Sie auch niemals schwere Gegenstände auf das Netzkabel. Dies kann einen Kurzschluss oder Leiterbruch im Netzkabel zur Folge haben, der Feuer- und Stromschlaggefahr in sich birgt.



- Fassen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie ihn aus der Steckdose ziehen. Beim Ziehen am Kabel kann dieses beschädigt oder eine Leiterbruch bzw. Kurzschluss verursacht werden, was Feuer- und Stromschlaggefahr in sich birgt.



- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen. Sie könnten dabei einen Stromschlag erleiden. Beim Ziehen am Kabel kann dieses beschädigt oder eine Leiterbruch bzw. Kurzschluss verursacht werden, was Feuer- und Stromschlaggefahr in sich birgt.



- Ziehen Sie mindestens einmal jährlich den Netzstecker, um dann mit einem trockenen Tuch oder Staubsauger den Staub im Bereich der Netzsteckerkontakte zu entfernen. Verwenden Sie zum Reinigen des Netzkabels und vor allem des Netzsteckers niemals irgendwelche Reinigungsmittel.



- Halten Sie Kleinteile außerhalb Reichweite von Kleinkindern, die solche Gegenstände sonst verschlucken könnten.

Verwenden Sie ausschließlich Batterien des angegebenen Typs.



- Batterien dürfen nicht zerlegt, abgeändert oder kurzgeschlossen werden.
- Werfen Sie Batterien nicht in ein Feuer oder in Wasser und erwärmen Sie sie nicht.
- Legen Sie nicht eine neue mit einer gebrauchten Batterie oder Batterien unterschiedlichen Typs gemeinsam ein.
- Achten Sie auf korrekte Ausrichtung der Batteriepole (+/-).
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn das System voraussichtlich längere Zeit nicht gebraucht wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften.
- Versuchen Sie nicht, Trockenzellenbatterien zu laden.

Entsorgung von Batterien:




- Achten Sie darauf, dass verbrauchte Batterien in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen entsorgt werden.

Für einen sicheren Gebrauch der Registrierkasse

■ Wenn die Geldlade sich nicht öffnet!

Bei einem Stromausfall oder einer Funktionsstörung des Geräts öffnet sich die Geldlade nicht automatisch. In einem solchen Fall können Sie die Geldlade durch Ziehen des Laden-Freigabehebels öffnen (siehe untere Abbildung).

Wichtig: Die Geldlade lässt sich nicht öffnen, wenn sie mit einem Schlüssel abgesperrt wurde.

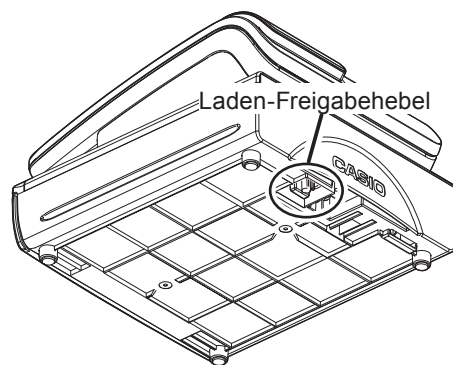

Für einen sicheren Gebrauch der Registrierkasse



Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH
CASIO-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

Please keep all information for future reference.
The declaration of conformity may be consulted at <http://world.casio.com/>



This mark applies in EU countries only.

This product is also designed for IT power distribution system with phase-to-phase voltage 230 V.

Laite on liitettävä suojamaadoitusketjillä vaurstettuun pistorasiaan
Apparatet må tilkoples jordat stikkontakt
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.

The main plug on this equipment must be used to disconnect mains power.
Please ensure that the socket outlet is installed near the equipment and shall be easily accessible.

WARNING

THIS IS A CLASS A PRODUCT. IN A DOMESTIC ENVIRONMENT THIS PRODUCT MAY CAUSE RADIO INTERFERENCE IN WHICH CASE THE USER MAY BE REQUIRED TO TAKE ADEQUATE MEASURES.

GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (Not applicable to other areas)

WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Erst Schritte	G-10
Einlegen der Speicherschutzbatterien	G-10
Einlegen der Papierrolle	G-11
Einstellen von Datum, Uhrzeit und Steuertabelle	G-13
Einrichten der Papierrolle für Journaldruck	G-14
Einstellen der australischen GST	G-15
Machen Sie sich mit Ihrer Registrierkasse vertraut.....	G-16
Allgemeiner Überblick.....	G-16
Einstellen des Hauptdisplays	G-17
Einstellen des Kundendisplays	G-17
Einlegen der Menüfolie	G-18
Display	G-19
Tastatur	G-20
Lesen der Ausdrücke	G-24
Verwendung Ihrer Registrierkasse	G-25
Vor dem Öffnen des Geschäfts.....	G-26
Prüfen von Datum und Uhrzeit.....	G-26
Vorbereiten von Scheinen und Münzen für das Wechselgeld	G-26
Registrieren von Artikeln in Warengruppen	G-27
Grundlegende Einrichtung und Registrierung	G-31
Programmieren grundlegender Einstellungen	G-31
Programmieren von Warengruppen	G-33
Registrieren mit den für Warengruppen voreingestellten Daten.....	G-34
Programmieren von PLUs.....	G-35
Registrieren mit den für PLUs voreingestellten Daten	G-36
Andere Registrierungen	G-40
Nachlass	G-40
Reduzierung	G-41
Registrieren verschiedener Zahlungsmethoden.....	G-42
Registrieren von zurückgegebenen Artikeln	G-44
Registrierungen ohne Transaktion	G-46
Berichtigungen	G-47
Täglicher Umsatzbericht.....	G-51
Ausdruck des täglichen Umsatzberichts	G-52

Erst Schritte

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Registrierkasse eingerichtet und betriebsbereit gemacht wird.


Einlegen der Speicherschutzbatterien

Wichtig: Diese Batterien schützen die Informationen im Speicher der Registrierkasse bei einem Stromausfall oder beim Ziehen des Netzsteckers. Legen Sie unbedingt zuerst diese Batterien ein.


1 Entfernen Sie die Druckerabdeckung.



2 Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.

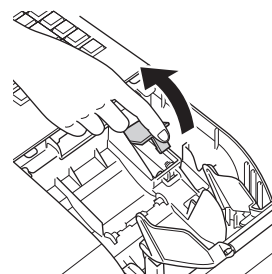

3 Beachten Sie die Markierungen (+) und (–) im Batteriefach. Legen Sie zwei frische Mignonzellen (R6, AA) so in das Batteriefach ein, dass ihre Plus- (+) und Minuspolenden (–) den Markierungen entsprechend ausgerichtet sind.

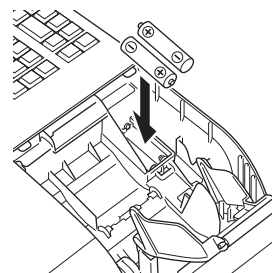

4 Bringen Sie den Batteriefachdeckel und die Druckerabdeckung wieder an.

Warnung

- Im Lieferumfang sind keine Batterien enthalten.
- Versuchen Sie niemals, die Batterien zu laden.
- Setzen Sie Batterien keiner direkten Wärmeeinwirkung aus, achten Sie darauf, dass sie nicht kurzgeschlossen werden, und versuchen Sie nicht, sie zu zerlegen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Sollte ein Kind eine Batterie verschlucken, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Wenn die Batterien durch Batterien des falschen Typs ersetzt werden, können diese bersten.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien den Anweisungen gemäß.

Einlegen der Papierrolle




Sie können die Papierrolle zum Drucken von Kassenbons oder Journalen (für geschäftliche Aufzeichnungen) verwenden. Ihre Registrierkasse ist standardmäßig für den Druck von Kassenbons eingerichtet. Wenn Sie die Papierrolle zum Drucken von Journalstreifen verwenden möchten, lesen Sie bitte auf Seite G-14 nach. Die Einrichtung der Papierrolle ist vom jeweiligen Verwendungszweck abhängig. Folgen Sie je nach Verwendungszweck der Papierrolle den nachstehenden Anweisungen.

Vorsicht (bei der Handhabung des Thermopapiers)

- Berühren Sie niemals den Druckkopf und die Walze.
- Packen Sie das Thermopapier erst kurz vor Gebrauch aus.
- Vermeiden Sie Wärmeeinwirkung und Sonnenlicht.
- Vermeiden Sie die Lagerung an einem staubigen oder feuchten Ort.
- Kratzen Sie nicht auf dem Papier.
- Bewahren Sie bedrucktes Papier nicht an einem Ort auf, wo es folgenden Einflüssen ausgesetzt ist:
 - Hohe Luftfeuchtigkeit und Temperatur/direktes Sonnenlicht/Kontakt mit Kleber, Verdünner oder Radiergummi.

■ Einlegen der Kassenbon-Papierrolle

- 1** Entfernen Sie die Druckerabdeckung.
- 2** Öffnen Sie den Walzenarm, indem Sie ihn anheben.
- 3** Richten Sie die Papierrolle so aus, dass der Papierstreifen unter der Rolle herausgeführt wird, und legen Sie die Rolle in die Aufnahme hinter dem Drucker.
- 4** Legen Sie das vordere Ende des Papierstreifens über den Drucker.
- 5** Schließen Sie den Walzenarm langsam, bis er fest einrastet.
- 6** Bringen Sie die Druckerabdeckung wieder an und führen Sie dabei das vordere Ende des Papierstreifens durch den Papierabschneideschlitz. Reißen Sie überschüssiges Papier ab.

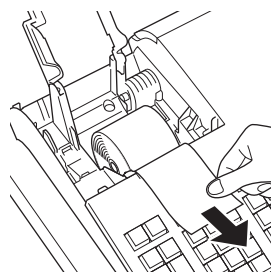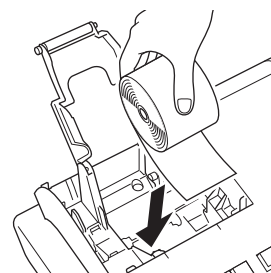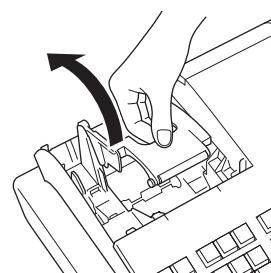


■ Einlegen der Journal-Papierrolle


1 Führen Sie Schritte 1 bis 5 unter „Einlegen als Kassenbon-Papierrolle“ aus.

2 Schieben Sie das Papier mit der Taste  etwa 20 cm vor.


3 Entfernen Sie die Papierführung der Aufwickelspule.

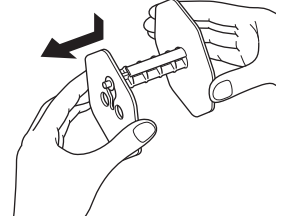


4 Führen Sie das vordere Ende des Papierstreifens in die Nut im Kern der Aufwickelspule ein und wickeln Sie ihn um zwei oder drei Windungen auf den Kern.

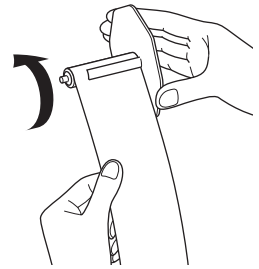

5 Bringen Sie die Papierführung der Aufwickelspule wieder an.

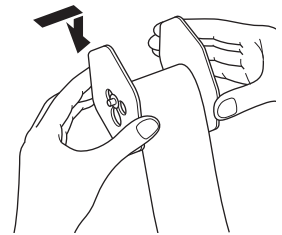

6 Legen Sie die Aufwickelspule in die Aufnahme hinter dem Drucker über der Papierrolle.

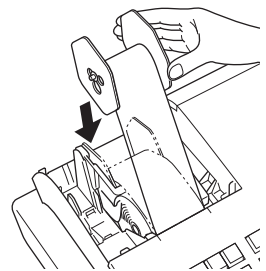


7 Drücken Sie die Taste , um den Papierstreifen zu spannen.

8 Bringen Sie die Druckerabdeckung wieder an.

Einstellen von Datum, Uhrzeit und Steuertabelle

- 1 Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.

Vergewissern Sie sich unbedingt anhand des Typenschilds an der linken Seite der Registrierkasse davon, dass ihre Nennspannung mit der Versorgungsspannung in Ihrem Gebiet übereinstimmt.

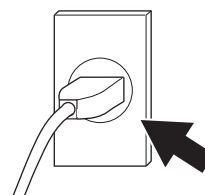

- 2 Nach dem Anschluss an eine Steckdose zeigt das Display den Sprachen-Auswahlbildschirm. Wählen Sie mit der Taste oder die Sprache und das Land, um dann die Taste zu drücken.

```
PLEASE SELECT LANGUAGE.
<CA/AMT TEND>           :ENTER

English(Australia)
English(Czech)
English(Malaysia)
English(New Zealand)
English(Singapore)
```

- 3 Das Display zeigt nun den Datum/Uhrzeit-Einstellungsbildschirm. Geben Sie Datum, Monat und Uhrzeit über die Zehnertastatur ein, indem Sie das Eingabefeld (hervorgehobener Bereich) mit den Tasten und an die jeweilige Position verschieben. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein. Beispiel: 1356 für 1:56 nachmittags. Drücken Sie danach die Taste . Beim Modell für Australien wird die Einstellung durch diesen Schritt abgeschlossen. Zur Einstellung der australischen GST lesen Sie bitte den nächsten Abschnitt.

```
PLEASE INPUT DATE & TIME.
<CA/AMT TEND>           :ENTER
<SUBTOTAL>             :RETURN

DATE                    [DD]
MONTH                   [MM]
YEAR                    [YYYY]
TIME(24-hour)           [HHMM]
```

- 4 Auf dem Display ist nun der Steuertabellen-Einstellungsbildschirm zu sehen. Geben Sie Steuersätze über die Zehnertastatur ein. Sie können vier Arten von Steuersätzen einrichten.

```
PLEASE INPUT TAX RATE.
<CA/AMT TEND>           :ENTER
<SUBTOTAL>             :RETURN

RATE
TABLE1                  [3.000]
TABLE2                  [5.250]
TABLE3                  [8.500]
TABLE4                  [15.000]
```

- 5 Drücken Sie die Taste .

Ihre Registrierkasse ist nun bereit für grundlegende Registrierungsvorgänge.

Einrichten der Papierrolle für Journaldruck

Die Registrierkasse gibt standardmäßig Kassenbons aus. Wenn Sie den Drucker für Umsatzjournale verwenden möchten, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen.



- 1 Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [Paper Roll Setting] und drücken Sie dann die Taste



[Paper Roll Setting] wird auf der ersten Bildschirmseite nicht angezeigt. Drücken Sie die Taste , bis die Option auf dem Bildschirm zu sehen ist.


- 2 Wählen Sie auf dem Bildschirm Papierrolleneinstellung die Option „Journal“ und drücken Sie die Taste .

Ihre Registrierkasse ist nun für den Druck von Umsatzjournalen eingerichtet.

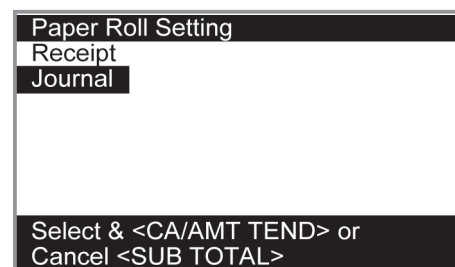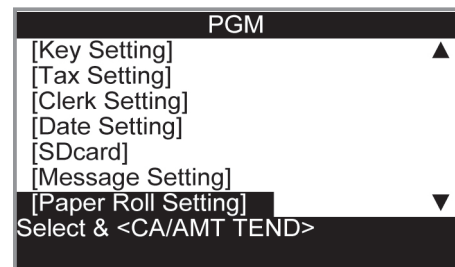

Einstellen der australischen GST

Mit dem nachstehenden Vorgang wird die Registrierkasse für die australische GST (Waren- und Dienstleistungssteuer) programmiert. Für andere Länder als Australien ist die Programmierung dieser Einstellung nicht erforderlich.

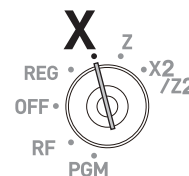

Schritt

Bedienung

- 1** Drehen Sie den Modusschalter auf die Position X.
- 2** Geben Sie den Einstellungscode „01012001“ ein und drücken Sie die Taste . (Durch erneutes Drücken der Taste wird die Einstellung abgebrochen.)
- 3** Drücken Sie die Taste . Die Registrierkasse ist nun mit der australischen GST konform. Der Drucker gibt „GST system was changed“ aus.


0 1 0 1 2 0 0 1

Durch Einstellen auf das australische GST-System:

- Das spezielle australische Rundungssystem wird programmiert.
- Das Steuersymbol (*) wird auf Kassenbons oder Journalen gedruckt.
- Der steuerpflichtige Betrag wird nicht gedruckt.
- „GST INCLUDED“ wird für Steuer 1 auf Kassenbons oder Journalen gedruckt.
- „TAXABLE AMT“ wird für den Betrag von Steuer 1 auf Kassenbons oder Journalen gedruckt.
- „\$“ wird als Währungssymbol gedruckt.
- „MOF“ wird auf Kassenbons gedruckt.
- Zehn Prozent Steuersatz, Add-in-Steuer und Abrundung werden in Steuertabelle 1 programmiert. Es gibt keine Einstellungen in anderen Steuertabellen.
- Andere steuerpflichtige Beträge und Steuerbeträge als TC1 (Steuer 1) und TA1 (steuerpflichtig 1) werden nicht in Umsatzberichten gedruckt.
- Die niedrigstwertige Stelle ist für Beträge von Bargeldverkaufs-, Einzahlungs-, Auszahlungs- und Gelddeklarations-Transaktionen auf 0 oder 5 beschränkt.
- Eine Summenzeile wird auch bei direktem (Bargeld-) Verkauf gedruckt.

Machen Sie sich mit Ihrer Registrierkasse vertraut


Allgemeiner Überblick

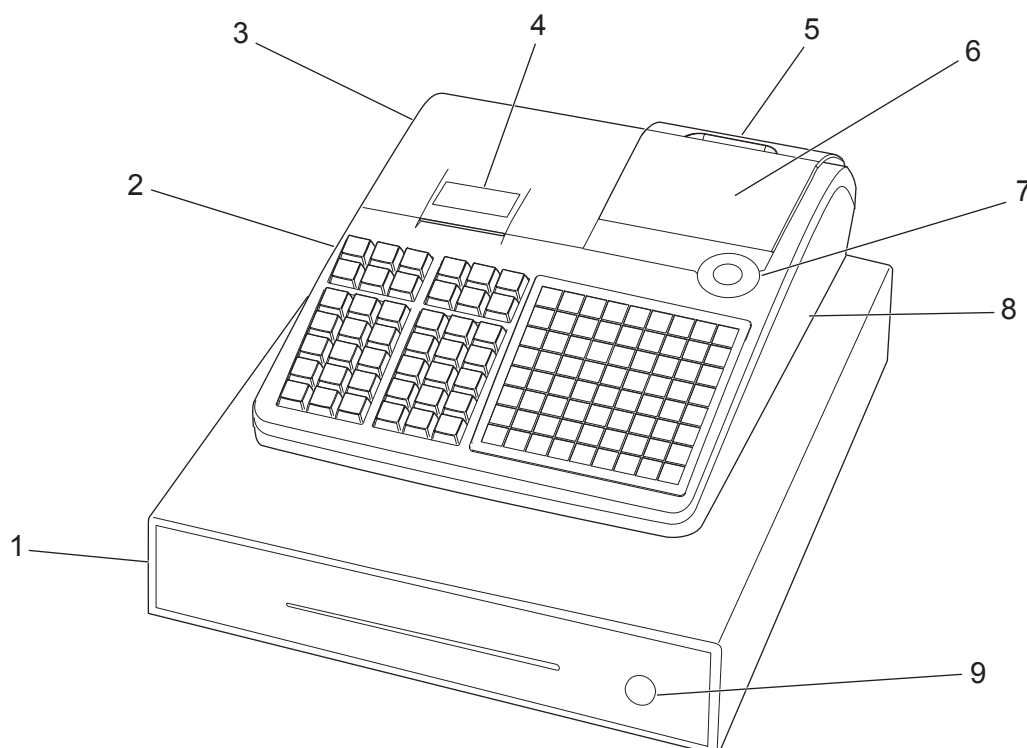

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Lade | 6 Hauptdisplay |
| 2 Abdeckung des SD-Kartensteckplatzes | 7 Modusschalter |
| 3 Druckerabdeckung | 8 Abdeckung des COM-Port-Anschlusses |
| 4 Drucker | 9 Ladenschloss |
| 5 Kundendisplay | |

Modusschalter

Über den Modusschalter können Sie mit Hilfe der Modusschlüssel den jeweils gewünschten Modus auswählen.

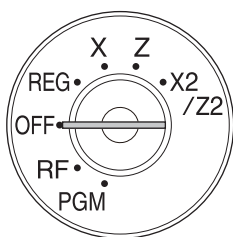

PGM (Programmierung)

Diese Position dient zum Einrichten der Registrierkasse für den speziellen Bedarf in Ihrem Geschäft.

RF (Rückerstattung)

Verwenden Sie diese Position zum Berichtigen von registrierten Posten.

OFF

In dieser Position ist die Registrierkasse ausgeschaltet.

REG (Registrieren)

Dies ist die Position für normale Transaktionen.

X (Lesen)

In dieser Position können Sie einen Tagesumsatzbericht ohne Rückstellen der Daten ausgeben.

Z (Rückstellen)


Diese Position dient zum Ausgeben eines Tagesumsatzberichts bei gleichzeitiger Löschung der akkumulierten Summen.

X2/Z2 (periodischer Umsatzbericht, Lesen/Rückstellen)

Zum Ausgeben periodischer Umsatzberichte ohne Rückstellen aller Daten.

Modusschlüssel

Es gibt zwei Arten von Modusschlüsseln: den Programmierschlüssel (mit Kennzeichnung „PGM“) und den Bedienschlüssel (mit Kennzeichnung „OP“). Mit dem Programmierschlüssel sind alle Positionen des Modusschalters wählbar, während mit dem Bedienschlüssel nur die Positionen REG und OFF wählbar sind.

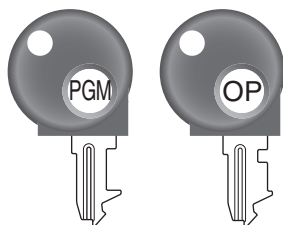

	PGM	RF	OFF	REG	X	Z	X2/Z2
OP-Schlüssel	-	-	○	○	-	-	-
PGM-Schlüssel	○	○	○	○	○	○	○

Lade

Die Lade öffnet sich automatisch, wenn eine Registrierung abgeschlossen oder ein Lese- oder Rückstellungsbericht ausgegeben wird. Die Lade lässt sich nicht öffnen, wenn sie mit dem Ladenschlüssel verriegelt wurde.

Ladenschlüssel


Verwenden Sie diesen Schlüssel zum Verriegeln und Entriegeln der Lade.

Magnetische Platte

Verwenden Sie diese Platte zum Anheften der von Kunden erhaltenen Notizen.


Einstellen des Hauptdisplays

- 1 Greifen Sie mit dem Finger in die Vertiefung am Hauptdisplay und klappen sie das Display bis zu einem Winkel auf, in dem es gut ablesbar ist.

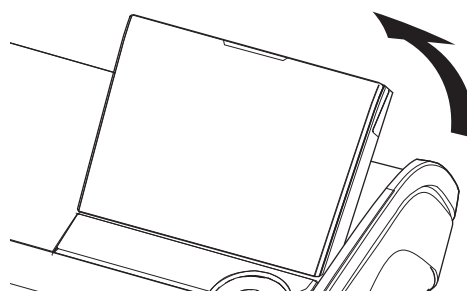


Einstellen des Kundendisplays

- 1 Heben Sie das Kundendisplay bis zum Anschlag an.

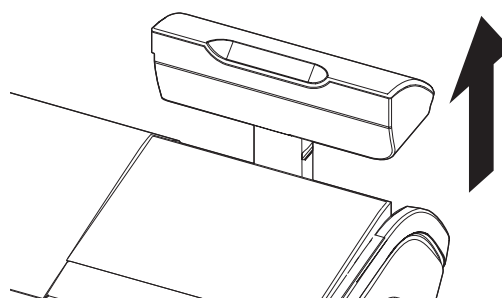


- 2 Drehen Sie Display so, dass Kunden es gut ablesen können.

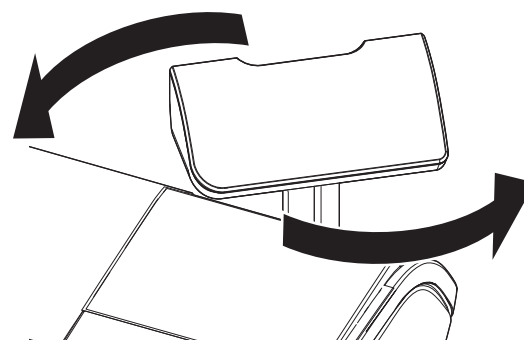


Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

Einlegen der Menüfolie

- 1** Heben Sie die Folienabdeckung an und entfernen Sie die alte Menüfolie.

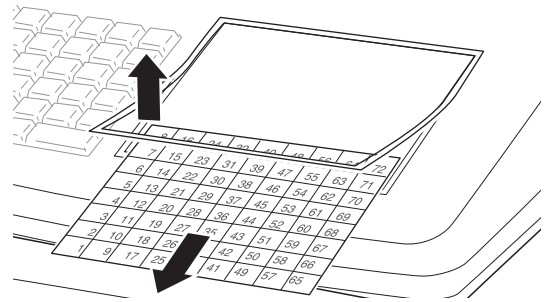

- 2** Legen Sie die neue Menüfolie auf und legen Sie die Folienabdeckung darüber.

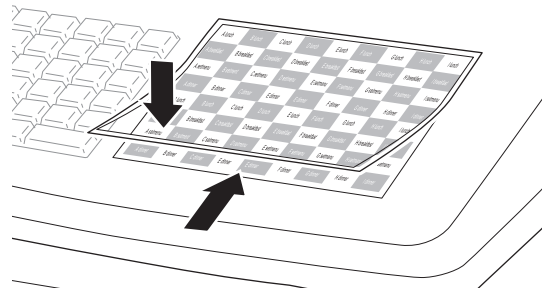

Display

■ Hauptdisplay

Während einer Registrierung

CLERK001	REG	000011	1
1 PLU001		•1.00	2
3 DEPT001		•6.00	
SUBTOTAL			•7.00
QT	4	6.00	4

Nach dem Abschluss

CLERK001		REG	000011	
1	PLU001		•1.00	
3	DEPT001		•6.00	
	TL		•7.00	5
	CASH		•10.00	6
	CG		•3.00	7
CG			•3.00	8
QT	4		•10.00	9


- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Mitarbeiter-Nummer oder -Name/Modus/Fortlaufende Nr. | 5 Gesamtbetrag |
| 2 Registrierter Posten: Menge/Kategorie/Preis | 6 Zahlungsmittel/Zahlbetrag |
| 3 Zwischensumme | 7 Wechselgeldbetrag |
| 4 Gesamtmenge/Preis des letzten Postens | 8 Wechselgeldbetrag |
| | 9 Gesamtmenge/Zahlbetrag |

■ Kundendisplay



Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

Tastatur

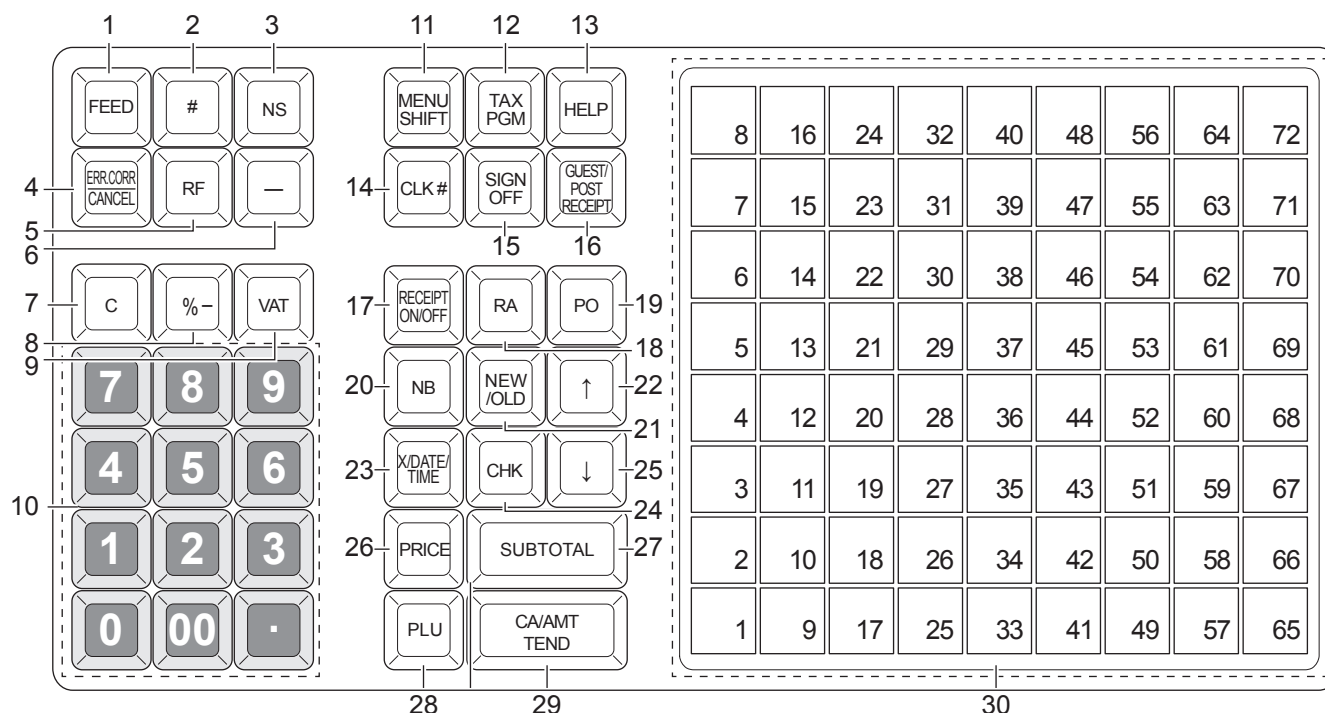

- | | | |
|----|---|--|
| 1 |  | Halten Sie diese Taste gedrückt, um Papier aus dem Drucker vorzuschieben. |
| 2 |  | Nichtaddiertaste: Verwenden Sie diese Taste, um eine Referenznummer (zur Identifizierung eines persönlichen Schecks, einer Kreditkarte o. dgl.) während einer Transaktion auszudrucken. Verwenden Sie diese Funktion nach einer numerischen Eingabe. |
| 3 |  | Verwenden Sie diese Taste, um die Lade zu öffnen, ohne etwas zu registrieren. |
| 4 |  | Verwenden Sie diese Taste, um Registrierungsfehler zu berichtigen oder eine Transaktion abzubrechen. |
| 5 |  | Verwenden Sie diese Taste, um Rückerstattungsbeträge einzugeben oder vorangehende Eingaben zu stornieren. |
| 6 |  | Verwenden Sie diese Taste, um Reduzierungswerte einzugeben. |
| 7 |  | Verwenden Sie diese Taste, um eine noch nicht registrierte Eingabe zu löschen. |
| 8 |  | Verwenden Sie diese Taste, um Nachlässe zu registrieren. |
| 9 |  | Verwenden Sie diese Taste, um eine Aufschlüsselung der Mehrwertsteuer zu drucken. |
| 10 |  | Verwenden Sie diese Tasten, um Zahlenwerte einzugeben. |
| 11 |  | Verwenden Sie diese Taste, um zwischen dem 1. bis 3. Menü für Flat-PLU-Tasten zu wechseln. |
| 12 |  | Verwenden Sie diese Taste, um den Steuerstatus und die Steuertabelle einzustellen. |
| 13 |  | Verwenden Sie diese Taste, um die Hilfe für die Einstellung von Uhrzeit/Datum, Steuertabelle usw. aufzurufen. |
| 14 |  | Verwenden Sie diese Taste, eine Mitarbeiter-Nummer einzugeben. |
| 15 |  | Verwenden Sie diese Taste, um einen Mitarbeiter von der Registrierkasse abzumelden. |

- 16  Verwenden Sie diese Taste, um ein Gastkassenbon oder nach dem Abschluss ein Kassenbon auszugeben.
- 17  Verwenden Sie diese Taste, um die Kassenbonausgabe ein- oder auszuschalten.
- 18  Verwenden Sie diese Taste mit nachfolgender numerischer Eingabe, um eine Geldeinzahlung für eine Nichtverkauf-Transaktion zu registrieren.
- 19  Verwenden Sie diese Taste mit nachfolgender numerischer Eingabe, um eine Geldauszahlung aus der Lade zu registrieren.
- 20  Verwenden Sie diese Taste, um den letzten registrierten Gesamtbetrag zu dem vorangehenden Saldo zu addieren, um einen neuen Saldo zu erhalten.
- 21  Verwenden Sie diese Taste in einem Rechnungsverfolgungssystem, um Rechnungsnummern zum Eröffnen neuer Rechnungen einzugeben oder um vorhandene Rechnungen erneut zu öffnen.
- 22  Verwenden Sie diese Taste, um den Cursor auf dem Display nach oben zu bewegen.
- 23  Verwenden Sie diese Taste, um die Menge für eine Multiplikation einzugeben. Zwischen den Transaktionen kann mit dieser Taste die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt werden.
- 24  Verwenden Sie diese Taste, um eine Scheckzahlung zu registrieren.
- 25  Verwenden Sie diese Taste, um den Cursor auf dem Display nach unten zu bewegen.
- 26  Verwenden Sie diese Taste, um Einheitspreise für ein PLU (Unterwarengruppe) zu registrieren.
- 27  Verwenden Sie diese Taste, um den aktuellen Zwischensummenbetrag (einschließlich Steuer) anzuzeigen und zu drucken.
- 28  Verwenden Sie diese Taste, um PLU (Unterwarengruppen)-Nummern einzugeben.
- 29  Verwenden Sie diese Taste, um einen Bargeldverkauf zu registrieren.
- 30  bis  Verwenden Sie diese Tasten, um Artikel in Warengruppen zu registrieren.

■ Zuordnungsbare Funktionen

Sie können die nachstehenden Funktionen dem Einsatzzweck der Registrierkasse entsprechend zuordnen. Bei den Tasten, die in dieser Anleitung in < > angeführt sind, handelt es sich um Tasten mit Funktionszuordnung. Informationen zum Einrichten dieser Funktionen auf der Tastatur siehe Seite G-113.

<Rechnung addieren>

Verwenden Sie diese Taste in einem Rechnungsvollführungssystem, um mehrere Rechnungen auf eine Rechnung zusammenzulegen.

<Addition (Plus)>

Verwenden Sie diese Taste, um Zuschlagsgebühren zu registrieren.

<Altersverifikation>

Verwenden Sie diese Taste, um das Alter eines Kunden zur Bestätigung einzugeben.

<Anordnung>

Verwenden Sie diese Taste, um ein Anordnungsprogramm zu aktivieren, das in der Anordnungsdatei programmiert ist. Jede Operation, die über die Tastatur ausführbar ist, sowie der Modus, kann in einem Anordnungsprogramm programmiert und danach einfach durch Drücken dieser Taste ausgeführt werden. Zusätzlich kann eine numerische Eingabe in einem Anordnungsprogramm eingeschlossen werden. Geben Sie in diesem Fall den Zahlenwert ein und drücken Sie diese Taste. Die Modussteuerfunktion dieser Taste kann für alle Modis außer den Modi OFF und PGM programmiert werden.

<Bargeld/Zahlbetrag>

Verwenden Sie diese Taste, um einen Bargeldverkauf zu registrieren.

<Kredit>

Verwenden Sie diese Taste, um einen Kreditverkauf zu registrieren.

<Scheckzahlung>

Verwenden Sie diese Taste, um eine Scheckzahlung zu registrieren.

<Mitarbeiter-Nummer>

Verwenden Sie diese Taste, um einen Mitarbeiter an der Registrierkasse an- oder abzumelden.

<Gutschein>

Verwenden Sie diese Taste, um Gutscheine zu registrieren.

<Kreditkarte>

Verwenden Sie diese Taste, um einen Kreditkartenverkauf zu registrieren.

<Währungsumtausch>

Verwenden Sie diese Taste, um Zwischensummenbeträge oder Zahlungsbeträge in Fremdwährung zu berechnen.

<Kundenzahl>

Verwenden Sie diese Taste, um die Zahl der Kunden zu registrieren.

<Warengruppe>

Verwenden Sie diese Tasten, um Artikel in Warengruppen zu registrieren.

<Warengruppen-Nr./Umschaltung>

Warengruppen-Nr.: Verwenden Sie diese Taste, um Warengruppennummern einzugeben. Warengruppen-Umschaltung: Verwenden Sie diese Taste, um zu anderen Warengruppen-Tastenummern umzuschalten.

<Nachlass>

Verwenden Sie diese Taste, um Nachlässe zu registrieren.

<Fehlerkorrektur/Stornierung>

Verwenden Sie diese Taste, um Registrierungsfehler zu berichtigen und um die Registrierung einer gesamten Transaktion zu stornieren.

<Flat-PLU>

Verwenden Sie diese Tasten, um Artikel in Flat-PLUs zu registrieren.

<Hilfe>

Verwenden Sie diese Taste, um die Hilfe für die Einstellung von Uhrzeit/Datum, Steuertabelle usw. aufzurufen.

<Manuelle Steuer>

Verwenden Sie diese Taste, um einen Steuerbetrag zu registrieren.

<Menü-Umschaltung>

Verwenden Sie diese Taste, um zwischen dem 1. ~ 3. Menü für Flat-PLU-Tasten zu wechseln.

<Warenzwischensumme>

Verwenden Sie diese Taste, um die Zwischensumme ohne Add-on-Steuerbetrag und den vorangehenden Saldo zu erhalten.

<Multiplikation>

Verwenden Sie diese Taste, um die Menge für eine Multiplikationsoperation einzugeben. Zwischen Transaktionen kann mit dieser Taste die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt werden.

<Multiplikation/Für>

Verwenden Sie diese Taste, um eine Menge für eine Multiplikationsoperation oder die Registrierung von getrennten Verkäufen verpackter Artikel einzugeben. Zwischen Transaktionen kann mit dieser Taste die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt werden.

<Neuer Saldo>

Verwenden Sie diese Taste, um den letzten registrierten Gesamtbetrag zu dem vorangehenden Saldo zu addieren, um einen neuen Saldo zu erhalten.

<Neue Rechnung>

Verwenden Sie diese Taste in einem Rechnungsvollführungssystem, um eine neue Rechnungsnummer zum Eröffnen einer neuen Rechnung mit dieser Nummer einzugeben.

<Neue/Alte Rechnung>

Verwenden Sie diese Taste in einem Rechnungsvollführungssystem, um Rechnungsnummern zum Eröffnen neuer Rechnungen und zum erneuten Öffnen vorhandener Rechnungen einzugeben. Wenn der Mitarbeiter eine Rechnungsnummer eingibt, prüft die Registrierkasse, ob diese Nummer bereits im Rechnungsvollführungsspeicher vorhanden ist. Sollte keine übereinstimmende Nummer im Speicher gefunden werden, wird mit der eingegebenen Nummer eine neue Rechnung eröffnet. Falls die eingegebene Rechnungsnummer mit einer bereits gespeicherten Nummer übereinstimmt, wird diese Rechnung für weitere Registrierungen oder für den Abschluss erneut geöffnet.

<Nichtverkauf>

Verwenden Sie diese Taste, um die Lade zwischen Transaktionen zu öffnen.

<Nichtaddition>

Verwenden Sie diese Taste, um eine Referenznummer (Nummer eines persönlichen Schecks, einer Kreditkarte o. dgl.) zu drucken.

<Nichtaddition/Nichtverkauf>

Nichtaddition: Verwenden Sie diese Taste nach einer numerischen Eingabe, um eine Referenznummer (zur Identifizierung eines persönlichen Schecks, einer Kreditkarte o. dgl.) während einer Transaktion zu drucken.

Nichtverkauf: Verwenden Sie diese Taste, um die Lade zu öffnen, ohne etwas zu registrieren.

<Alte Rechnung>

Verwenden Sie diese Taste in einem Rechnungsvollführungssystem, um die Nummer einer vorhandenen (zuvor mit der Taste <Neue Rechnung> eröffneten) Rechnung einzugeben, deren Details im Rechnungsvollführungsspeicher gespeichert sind. Bereits vorhandene Rechnungen können für weitere Registrierungen oder zum Abschluss erneut geöffnet werden.

<Offen>

Verwenden Sie diese Taste, um die Begrenzung für die die Anzahl der Stellen, die für einen Einheitspreis eingegeben werden können, vorübergehend aufzuheben.

<Auszahlung>

Verwenden Sie diese Taste mit nachfolgender numerischer Eingabe, um eine Geldauszahlung aus der Lade zu registrieren.

Verwenden Sie diese Taste, um beim Registrieren eines Zwischensummenbetrags die Hauptwährung in eine Nebenwährung umzuwandeln (Euro/Landeswäh-

rung). Diese Taste wird auch beim Eingeben eines Zahlbetrags oder beim Deklarieren des Gelds in den Laden zum Angeben der Nebenwährung verwendet.

<PLU/Unterwarengruppe>

Verwenden Sie diese Taste, um PLU (Unterwarengruppen)-Nummern einzugeben.

<Aufschlag>

Verwenden Sie diese Taste, um Aufschläge zu registrieren.

<Preis>

Verwenden Sie diese Taste, um Einheitspreise für PLUs (Unterwarengruppen) zu registrieren.

<Kassenbon nach Abschluss>

Verwenden Sie diese Taste, um ein Gastkassenbon oder nach dem Abschluss ein Kassenbon zu erzeugen.

<Kassenbon ein/aus>

Drücken Sie diese Taste zweimal, um zwischen den Status „Kassenbonausgabe“ und „kein Kassenbon“ umzuschalten.

<Einzahlung>

Verwenden Sie diese Taste mit nachfolgender numerischer Eingabe, um eine Geldeinzahlung für eine Nichtverkauf-Transaktion zu registrieren.

<Reduzierung (Minus)>

Verwenden Sie diese Taste, um Werte für Reduzierungen einzugeben.

<Rückerstattung>

Verwenden Sie diese Taste, um Rückerstattungsbeträge einzugeben und um bestimmte Eingaben zu stornieren.

<Abmelden>

Verwenden Sie diese Taste, um einen Mitarbeiter von der Registrierkasse abzumelden.

<Zwischensumme>

Verwenden Sie diese Taste, um den aktuellen Zwischensummenbetrag (einschließlich Add-on-Steuer) anzuzeigen und zu drucken.

<Steuerstatus-Umschaltung>

Verwenden Sie diese Taste, um den Steuerstatus für den nachfolgenden Posten zu ändern.

<Steuerprogramm>

Verwenden Sie diese Taste, um Steuerstatus und Steuertabelle auf einfache Weise zu programmieren.

<Textabruf (CHAR)>

Verwenden Sie diese Taste, um voreingestellte Zeichen zu drucken.

<Trinkgeld>

Verwenden Sie diese Taste, um Trinkgelder zu registrieren.

<Mehrwertsteuer>

Verwenden Sie diese Taste, um eine Mehrwertsteuer-Aufschlüsselung zu drucken.

Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

Lesen der Ausdrucke

- Der Journalstreifen/die Kassenbons sind Aufzeichnungen aller Transaktionen und Operationen.
- Der auf den Kassenbons und dem Journalstreifen ausgedruckte Inhalt ist annähernd identisch.
- Sie können die Journalstreifen-Auslassfunktion wählen.

Wenn die Journalstreifen-Auslassfunktion gewählt ist, druckt die Registrierkasse nur den Gesamtbetrag jeder Transaktion und die Einzelheiten für Aufschlag-, Nachlass- und Reduzierungsoperationen ohne Warengruppen- und PLU-Artikelregistrierungen auf dem Journalstreifen.

- Die nachstehenden Posten können auf den Kassenbons und dem Journalstreifen ausgelassen werden.
 - Steuerstatus
 - Steuerbetrag
 - Postenzähler

Beispiel für Kassenbon

***** * THANK YOU * ** CALL AGAIN ** *****	1
* COMMERCIAL MESSAGE * * COMMERCIAL MESSAGE * * COMMERCIAL MESSAGE * * COMMERCIAL MESSAGE *	2
New Year Sale 1st Anniversary 10% OFF	3
	4
REG 20-06-2013 11:58 C01 0001 000123	5
1 DEPT001 T1 -1.00 1 DEPT002 T1 -2.00 5 DEPT003 -5.00	6
7 No	7
TA1 -3.00 TX1 -0.15 TL -8.15 CASH -10.00 CG -1.85	8
*** BOTTOM MESSAGE *** *** BOTTOM MESSAGE *** *** BOTTOM MESSAGE *** *** BOTTOM MESSAGE ***	9

Beispiel für Journalstreifen (mit Posten)

REG 20-06-2013 11:58 C01 0001 000123	
1 DEPT001 T1 -1.00 1 DEPT002 T1 -2.00 5 DEPT003 -5.00	
7 No	
TA1 -3.00 TX1 -0.15 TL -8.15 CASH -10.00 CG -1.85	
REG 20-06-2013 11:59 C01 0001 000124	
1 DEPT001 T1 -1.00 1 DEPT012 T1 -1.00 5 DEPT003 -6.00	
7 No	
TA1 -2.00 TX1 -0.10 TL -8.10 CASH -10.00 CG -1.90	
REG 20-06-2013 11:59 C01 0001 000125	

Beispiel für Journalstreifen (mit halber Zeichenhöhe)

REG 20-06-2013 11:58 C01 0001 000123	
1 DEPT001 T1 -1.00 1 DEPT002 T1 -2.00 5 DEPT003 -5.00	
7 No	
TA1 -3.00 TX1 -0.15 TL -8.15 CASH -10.00 CG -1.85	
REG 20-06-2013 11:59 C01 0001 000124	
1 DEPT001 T1 -1.00 1 DEPT012 T1 -1.00 5 DEPT003 -6.00	
7 No	
TA1 -2.00 TX1 -0.10 TL -8.10 CASH -10.00 CG -1.90	
REG 20-06-2013 11:59 C01 0001 000125	

1 Logo-Nachricht

2 Werbung

3 Voreingestellte Nachricht *

4 Voreingestellte Grafik *

5 Modus/Datum/Uhrzeit

6 Mitarbeiter/Maschinennummer/Fortlaufende Nummer

7 Menge/Artikel

8 Postenzähler

9 Fußnachricht

* Sie können wählen, ob eine voreingestellte Nachricht/Grafik oben oder unten auf Kassenbons gedruckt werden soll. (Siehe Seite G-32)

In den Bedienungsbeispielen dieser Anleitung werden Druckbeispiele für den Kassenbondruck auf der Papierrolle gezeigt.

Verwendung Ihrer Registrierkasse

Nachstehend sind die allgemeinen Vorgänge angeführt, die Sie einhalten sollten, um die Registrierkasse optimal zu nutzen.

Vor dem Öffnen des Geschäfts



- Angeschlossen? (Seite G-13)
- Ausreichend Papier auf der Rolle? (Seiten G-11 und G-12)
- Datum und Zeit korrekt? (Seiten G-26 und G-31)
- Ausreichend Kleingeld in der Lade? (Seite G-26)



Während der Geschäftszeit



- Registrierungen (Seite G-27)
- Ausgabe des neuesten Gesamtumsatzberichts, falls erforderlich. (Seite G-51)



Nach dem Schließen des Geschäfts




- Ausgabe des Tagesumsatzberichts. (Seite G-51)
- Entnahme des Gelds aus der Lade.
Wir empfehlen Ihnen, nach Entnehmen des Gelds aus der Lade diese beim Verlassen des Geschäfts geöffnet zu lassen. (Seite G-26)
- Modusschalter auf OFF stellen. (Seite G-16)

Vor dem Öffnen des Geschäfts

Prüfen von Datum und Uhrzeit

Solange gerade keine Registrierung durchgeführt wird, können Sie die Uhrzeit und das Datum auf dem Display prüfen.

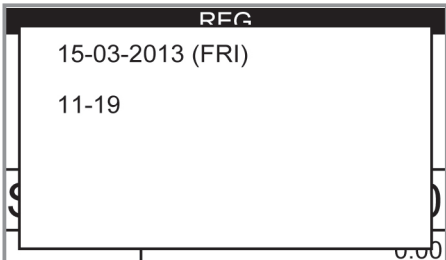

Schritt	Bedienung	Display
1 Drücken Sie die Taste  , um das Datum und die Uhrzeit auf dem Display anzuzeigen.		
2 Drücken Sie die Taste  , um die Datum/Uhrzeit-Anzeige zu löschen.		


Vorbereiten von Scheinen und Münzen für das Wechselgeld

Zum Vorbereiten von Münzen und Scheinen als Wechselgeld können Sie die Lade durch Drücken der Taste  öffnen. Diese Bedienung muss außerhalb einer Registrierung erfolgen.



NOTE

Beim Öffnen der Lade mit der Taste  führt die Registrierkasse keine Berechnung durch. Wenn Sie einen Bericht erzeugen möchten, der den Gesamtbetrag in der Lade aufführt, verwenden Sie die Taste  anstelle der Taste . Siehe Seite G-46.

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Drücken Sie  . Die Geldlade öffnet sich.		
2 Legen Sie Münzen und Scheine in die Lade.		

Registrieren von Artikeln in Warengruppen

Die nachstehenden Beispiele zeigen, wie Sie die Warengruppentasten bei verschiedenen Arten von Registrierungen verwenden können.

Warengruppen werden zur Kategorisierung von Artikeln verwendet, beispielsweise Warengruppe 01 für Gemüse, Warengruppe 02 für Obst und Warengruppe 03 für Konserven usw.



■ Einzelpostenverkauf

Bedienungsbeispiel

Posten	Einheitspreis	•1,00	Ein •1,00 Artikel in WG 01 wird verkauft, und der Kunde zahlt mit dem exakten Gesamtbetrag.
	Menge	1	
	WG	01	
Zahlung	Bar	•1,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie den Einheitspreis ein.	1 00	1 DEPT001 • 1.00 TL - 1.00 CASH • 1.00
2 Drücken Sie die entsprechende Warengruppentaste.	1	
3 Drücken Sie die Taste		

Weitere Bedienvorgänge:

- Für eine vereinfachte Bedienung bei Einzelpostenverkäufen siehe Seite G-57.

■ Einzelpostenverkauf mit Wechselgeldberechnung

Bedienungsbeispiel

Posten	Einheitspreis	•12,34	Ein Artikel wird verkauft, und der Zahlungsbetrag des Kunden ist höher als der Gesamtbetrag.
	Menge	1	
	WG	01	
Zahlung	Bar	•20,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie den Einheitspreis ein.	1 2 3 4	1 DEPT001 • 12.34 TL - 12.34 CASH • 20.00 CG • 7.66
2 Drücken Sie die entsprechende Warengruppentaste.	1	
3 Drücken Sie die Taste		
4 Geben Sie den Zahlungsbetrag ein und drücken Sie dann die Taste . Das Display zeigt den zu zahlenden Wechselgeldbetrag an.	2 0 00	

Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

■ Wiederholte Registrierung

Bedienungsbeispiel

Posten	Einheitspreis	•1,50	Mehrere Artikel mit demselben Preis werden verkauft.
	Menge	3	
	WG	1	
Zahlung	Bar	•10,00	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Geben Sie den Einheitspreis ein.

1 5 0

2 Drücken Sie die entsprechende Warengruppentaste der Einkaufsmenge entsprechend wiederholt.

1 1 1

3 Drücken Sie die Taste **SUB TOTAL**.

SUB TOTAL

4 Geben Sie den Zahlungsbetrag ein und drücken Sie dann die Taste **CA / AMT / TEND**.
Das Display zeigt den zu zahlenden Wechselgeldbetrag an.

1 0 00 **CA / AMT / TEND**

```
1 DEPT001      · 1.50
1 DEPT001      · 1.50
1 DEPT001      · 1.50
TL              - 4.50
CASH           · 10.00
CG             · 5.50
```

■ Registrieren mehrerer Artikel mit der Multiplikationstaste

Bedienungsbeispiel

Posten	Einheitspreis	•1,00	Zwölf Stück zu •1,00 werden verkauft, und der Zahlungsbetrag des Kunden ist höher als der Gesamtbetrag.
	Menge	12	
	WG	1	
Zahlung	Bar	•20,00	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Geben Sie die Menge ein und drücken Sie dann die Taste **x / DATE TIME**.

1 2 **x / DATE TIME**

2 Geben Sie den Einheitspreis ein und drücken Sie die entsprechende Warengruppentaste.

1 00 1

3 Drücken Sie die Taste **SUB TOTAL**.

SUB TOTAL

4 Geben Sie den Zahlungsbetrag ein und drücken Sie dann die Taste **CA / AMT / TEND**.
Das Display zeigt den zu zahlenden Wechselgeldbetrag an.

2 0 00 **CA / AMT / TEND**

```
12 DEPT001      · 12.00
TL              - 12.00
CASH           · 20.00
CG             · 8.00
```


■ Getrennte Verkäufe von verpackten Artikeln

Bedienungsbeispiel

Posten	Einheitspreis	4 für •10,00	Drei Stück eines Artikels, der als Viererpackung •10,00 kostet, werden verkauft.
	Menge	3	
	WG	1	
Zahlung	Bar	•10,00	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Geben Sie die Kaufmenge ein und drücken Sie dann die Taste .

3 

2 Geben Sie die Menge in einer Packung ein und drücken Sie die Taste

4 



3 Geben Sie den Preis einer Packung ein und drücken Sie die entsprechende Warengruppentaste und die Taste .

1 0 00 **1** 

4 Geben Sie den Zahlungsbetrag ein und drücken Sie die Taste .

1 0 00 

3	DEPT001	• 7.50
	TL	- 7.50
	CASH	• 10.00
	CG	• 2.50

NOTE Die Taste  muss für getrennte Verkäufe von verpackten Artikeln programmiert werden. Siehe Seite G-113.

■ Warengruppen-Umschaltung

Wenn eine Taste mit <WG-Nr./Umschaltung> belegt ist, können Sie Artikel in WG 73 bis 144 registrieren. Zum Zuordnen der Funktion <WG-Nr./Umschaltung> zu einer Taste siehe Seite G-113.

Bedienungsbeispiel

Posten	Einheitspreis	•1,00	Warengruppe 73 wird mit der Taste <WG-Nr./Umschaltung> zugeordnet.
	Menge	1	
	WG	73	
Zahlung	Bar	•1,00	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Drücken Sie die mit der Funktion <Warengruppen-Nr./Umschaltung> belegte Taste.

<Warengruppen-Nr./Umschaltung>

„SHIFT/No“ wird unten auf dem Display angezeigt.

1	DEPT073	• 1.00
	TL	- 1.00
	CASH	• 1.00

2 Geben Sie den Einheitspreis ein und drücken Sie die entsprechende Warengruppentaste. Drücken Sie dann die Taste .

Der Artikel wird in diesem Beispiel in WG 73 registriert.

1 00 **1** 

3 Drücken Sie die Taste , um die Transaktion abzuschließen.



Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

■ Eingabe der Warengruppennummer

Wenn Sie eine Taste mit der Funktion <WG-Nr./Umschaltung> belegen, können Sie Artikel registrieren, ohne eine Warengruppentaste zu verwenden.

Bedienungsbeispiel

Posten	Einheitspreis	•13,00	Registrieren eines Artikels in WG 31 ohne Verwenden der Warengruppentaste.
	Menge	1	
	WG	31	
Zahlung	Bar	•13,00	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Geben Sie die WG-Nummer über das Zehnertastenfeld ein und drücken Sie dann die Taste <WG-Nr./Umschaltung>.

3 1
<WG-Nr./Umschaltung>

1 DEPT031	• 13.00
TL	- 13.00
CASH	• 13.00

2 Geben Sie den Einheitspreis ein und drücken Sie die Taste **PRICE**.
Drücken Sie dann die Taste **SUB TOTAL**.
Der Artikel wird in diesem Beispiel in WG 31 registriert.

1 3 00 **PRICE** **SUB TOTAL**

3 Drücken Sie die Taste **CA/AMT/TEND**, um die Transaktion abzuschließen.

CA/AMT/TEND

Grundlegende Einrichtung und Registrierung

Programmieren grundlegender Einstellungen


In der Einstellung PGM des Modusschalters können Sie grundlegende Einstellungen programmieren.



Schritt

Display

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf die Position PGM, um das Hauptmenü auf dem Display aufzurufen.
- 2 Wählen Sie mit der Taste oder den gewünschten Einstellposten und drücken Sie dann die Taste . Wiederholen Sie den obigen Schritt, bis ein Eingabebildschirm auf dem Display erscheint.
- 3 Geben Sie die einzustellenden Werte ein und drücken Sie die Taste .

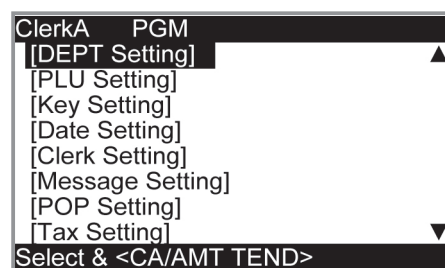

Die nachstehende Tabelle führt die Einstellposten der grundlegenden Programmierung auf.

■ Programmiermenüs


Hauptmenü	Untermenü	Einstellungen
[DEPT Setting]	DEPT No. [DEPT0001]	Name, Einheitspreis, Steuerstatus, Artikelgruppe und Höchstbetragsgrenze für jede Warengruppe. Siehe Seite G-33.
	Unit Price [12.00]	
	Taxable Status [NON TAX]	
	Group Link [03]	
	HAL (obere Betragsgrenze) [0.00]	
[PLU Setting]	PLU name [PLU0001]	Name, Einheitspreis, Steuerstatus, Artikelgruppe, Warengruppenverknüpfung und offener PLU für jeden PLU. Siehe Seite G-35.
	Unit Price [12.00]	
	Taxable Status [NON TAX]	
	Group Link [03]	
	DEPT Link [003]	
	Open PLU [Yes]	
[Key Setting]	%-	Name, Steuerstatus und Nutzung des Steuerstatus in den einzelnen Funktionstasten.
	-	
[Date Setting]	TIME (24 HOUR) [19:56]	Datum und Uhrzeit.
	DAY [26]	
	MONTH [12]	
	YEAR 20[12]	
[Clerk Setting]	Name [CLERK01]	Name und Nummer von Mitarbeitern.
	Secret No [1234]	

Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

Hauptmenü	Untermenü		Einstellungen
[Message Setting]	01 Logo 1		Logo-, Werbe- und Fußnachrichten für Kassenbons. Siehe Seite G-78.
	02 Logo 2		
	03 Logo 3		
	04 Logo 4		
	05 Commercial 1		
	06 Commercial 2		
	07 Commercial 3		
	08 Commercial 4		
	01 Bottom 1		
	02 Bottom 2		
	03 Bottom 3		
	04 Bottom 4		
[POP Setting]	POP Message No. 1 []		Voreingestellte POP-Nachrichten und Grafiken. Siehe Seite G-78.
	POP Message No. 2 []		
	POP Message No. 3 []		
	POP Message No. 4 []		
	POP Graphic No.[]		
	POP Print		
	All Message		
	All Graphic		
[Tax Setting]	[RATE]		
	[ROUND]		
	[CAL TYPE]		
[General Setting]	Enable clerk		Allgemeine Funktionen der Registrierkasse wie Mitarbeiterzuordnung, Journaldruck mit halber Größe usw.
	Journal 1/2 Print		
	Consecutive No. Reset [Yes]		
	EJ clear (After Daily Z) [Yes]		
	EJ/Sales→SD (After XZ) [Yes]		
[Paper Roll Setting]	[Receipt]		
	[Journal]		
[Water Mark Setting]	YES		
	NO		
[SD card]	[Backup → SD]		Austausch von Umsatzdaten, Programm- daten und Daten für Kassenbon-Nach- richten zwischen der Registrierkasse und einer SD-Karte. Siehe Seite G-127.
	[Restore← SD]		
	[Program→ SD]		
	[Program← SD]		
	[SD Format]		
	[Backup → Flash]		
	[AutoProgram→ SD]		
	[AutoProgram← SD]		
[System Setting]			Einrichtung von Zeichen, Tastenfunktionen oder Berechnungsmethoden usw.

Programmieren von Warengruppen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Einheitspreise, Steuerstatus und Artikelgruppen einrichten. Sie können jede Warengruppe mit Verknüpfung zu einer bestimmten Gruppe programmieren. Beispiel: Warengruppe 01 für verpackte Milch und Warengruppe 02 für Käse, wobei beide zu Gruppe 03 (Milchprodukte) gehören.

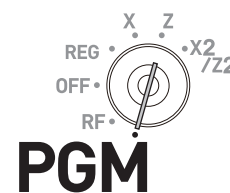

Bedienungsbeispiel

WG 01	Einheitspreis	•2,50	Programmierung von WG 01 mit den Einstellungen Einheitspreis •2,50, steuerfrei und zu Gruppe 02 gehörend.
	Steuerstatus	Steuerfrei	
	Gruppe	02	

Schritt

Display

1 Drehen Sie den Modusschalter auf die Position PGM. Der Anfangsbildschirm für die Programmierung erscheint auf dem Display.

```
ClerkA  PGM
[DEPT Setting]
[PLU Setting]
[Key Setting]
[Date Setting]
[Clerk Setting]
[Message Setting]
[POP Setting]
[Tax Setting]
Select & <CA/AMT TEND>
```

2 Wählen Sie mit der Taste oder [DEPT Setting] und drücken Sie dann die Taste . Der Bildschirm [DEPT Setting] erscheint auf dem Display.

```
DEPT Setting
Input DEPT No.
DEPT No. [ ]
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
```

3 Geben Sie die Warengruppennummer (01 in diesem Beispiel) ein und drücken Sie dann die Taste . Der Warengruppen-Auswahlbildschirm erscheint auf dem Display. Sie können die Warengruppe mit der Taste oder ändern.

```
DEPT Setting
0001. DEPT001
0002. DEPT002
0003. DEPT003
0004. DEPT004
0005. DEPT005
0006. DEPT006
0007. DEPT007
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
```

4 Drücken Sie die Taste . Der Programm-Eingabebildschirm erscheint auf dem Display. Geben Sie den Einheitspreis und die zu programmierende Gruppenverknüpfung ein. In der oberen Spalte können Zeichen für die Warengruppe eingegeben werden. Sie können die Spalte leer lassen. Wenn Sie jetzt Zeichen eingeben möchten, lesen Sie bitte auf Seite G-74 nach.

```
DEPT Setting
0001. [ DEPT0001 ]
Unit Price [ $0.00 ]
Taxable Status [ NON TAX ]
Group Link [ 00 ]
HAL [ $0.00 ]
[ $0.00 ]
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
```

5 Wählen Sie [Taxable Status] und drücken Sie die Taste . Der Steuerstatus-Auswahlbildschirm erscheint auf dem Display. Wählen Sie den Steuerstatus und drücken Sie die Taste .

```
DEPT Setting
Taxable Status
[ NON TAX ]
[ T/S1 ]
[ T/S2 ]
[ T/S3 ]
[ T/S4 ]
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
```

Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

NOTE Durch Drücken der Taste  kehrt das Display zum vorangehenden Bildschirm zurück.

Registrieren mit den für Warengruppen voreingestellten Daten

Die nachstehenden Beispiele beschreiben Bedienungen mit den voreingestellten Warengruppendaten, die im vorangehenden Abschnitt programmiert wurden.



■ Verwenden voreingestellter Preise

Bedienungsbeispiel

Posten	Einheitspreis	•2,50	Der Einheitspreis •2,50 ist in WG 02 voreingestellt.
	Menge	1	
	WG	02	
Zahlung	Bar	•2,50	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Drücken Sie einfach die entsprechende Warengruppentaste.		1 DEPT002 • 2.50 TL - 2.50 CASH • 2.50
2 Drücken Sie die Taste  , um die Transaktion abzuschließen.		

■ Verwenden voreingestellter Steuerstatus


Bedienungsbeispiel

Posten 1	Einheitspreis	•2,00	
	Menge	5	
	WG	03	
	Steuerpflichtig	1	
Posten 2	Einheitspreis	•2,00	• Voreinstellungen für WG 03: Einheitspreis •2,00, Steuerstatus 1 (4%). • Voreinstellungen für WG 04: Einheitspreis •2,00, Steuerstatus 2 (10%).
	Menge	1	
	WG	04	
	Steuerpflichtig	2	
Zahlung	Bar	•2,50	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Registrieren Sie fünf Stück des Artikels von WG 03 mit der Multiplikationstaste.	  	5 DEPT003 T1 • 10.00 1 DEPT004 T2 • 2.00 TA1 • 10.00 TX1 • 0.40 TA2 • 2.00 TX2 • 0.20 TL - 12.60 CASH • 20.00 CG • 7.40
2 Drücken Sie die WG-Taste 04, um einen Artikel zu •2,00 zu registrieren.		
3 Drücken Sie die Taste  , um den Gesamtbetrag einschließlich Steuer anzuzeigen.		
4 Geben Sie den Zahlbetrag ein und drücken Sie die Taste  .		

Programmieren von PLUs

In einem PLU (Price Look Up) können Sie wie bei Warengruppen einen Einheitspreis, den Steuerstatus und eine Gruppenverknüpfung programmieren. Die Verwendung von PLUs erlaubt schnelles und akkurates Registrieren von Artikeln. Sie können bis zu 3.000 PLUs verwenden.

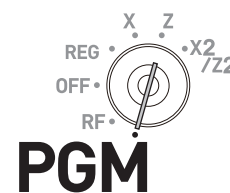

Bedienungsbeispiel

PLU 0014	Einheitspreis	•2,50	Programmierung von PLU 0014 mit den Einstellungen Einheitspreis •2,50, steuerfrei und zu Gruppe 03 gehörend.
	Steuerstatus	Steuerfrei	
	Gruppe	03	

Schritt

Display

1 Drehen Sie den Modusschalter auf die Position PGM. Der Anfangsbildschirm für die Programmierung erscheint auf dem Display.

```
ClerkA  PGM
[DEPT Setting]
[PLU Setting]
[Key Setting]
[Date Setting]
[Clerk Setting]
[Message Setting]
[POP Setting]
[Tax Setting]
Select & <CA/AMT TEND>
```

2 Wählen Sie mit der Taste oder [PLU Setting] und drücken Sie dann die Taste . Der Bildschirm [PLU Setting] erscheint auf dem Display.

```
PLU Setting
Input PLU No.
      PLU No. [ ]
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
```

3 Geben Sie die PLU-Nummer (0014 in diesem Beispiel) ein und drücken Sie dann die Taste . Der Bildschirm [PLU Setting] erscheint auf dem Display. Sie können die PLU-Nummer mit der Taste oder ändern.

```
PLU Setting
0014. PLU0014
0014. PLU0015
0016. PLU0016
0017. PLU0017
0018. PLU0018
0019. PLU0019
0020. PLU0020
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
```

4 Drücken Sie die Taste . Der Programm-Eingabebildschirm erscheint auf dem Display. Geben Sie den Einheitspreis und die zu programmierende Gruppenverknüpfung ein. In der oberen Spalte können Zeichen für den PLU eingegeben werden. Sie können die Spalte leer lassen. Wenn Sie jetzt Zeichen eingeben möchten, lesen Sie bitte auf Seite G-74 nach.

```
PLU Setting
0014. [ PLU0014 ]
Unit Price [ •0.00 ]
Taxable Status [ NON TAX ]
Group Link [ 00 ]
DEPT Link [ 000 ]
Open PLU [ NO ]
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
```

5 Wählen Sie [Taxable Status] und drücken Sie die Taste . Der Steuerstatus-Auswahlbildschirm erscheint auf dem Display. Wählen Sie den Steuerstatus und drücken Sie die Taste .

```
PLU Setting
Taxable Status
[ NON TAX ]
[ T/S1 ]
[ T/S2 ]
[ T/S3 ]
[ T/S4 ]
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
```

Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

NOTE Durch Drücken der Taste  kehrt das Display zum vorangehenden Bildschirm zurück.

Registrieren mit den für PLUs voreingestellten Daten

Die nachstehenden Beispiele beschreiben Bedienungen mit den voreingestellten PLU-Daten, die im vorangehenden Abschnitt programmiert wurden.



■ Einzelpostenverkauf mit PLU

Bedienungsbeispiel

Posten	Einheitspreis	•2,50	Ein Stück des Artikels von PLU Nummer 14 (voreingestellter Einheitspreis •2,50) wird verkauft.
	Menge	1	
	PLU-Nr.	14	
Zahlung	Bar	•3,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie die PLU-Nummer ein und drücken Sie die Taste  . Ein Stück des Artikels von PLU-Nummer 14 wurde registriert. Drücken Sie dann die Taste  .	   	1 PLU0014 •2.50 TL - 2.50 CASH •3.00 CG •0.50
2 Geben Sie den Zahlbetrag ein und drücken Sie die Taste  .	  	

■ Wiederholte PLU-Registrierung

Bedienungsbeispiel

Posten	Einheitspreis	•2,50	Drei Stück von PLU-Nummer 14 (voreingestellter Einheitspreis •2,50) werden verkauft.
	Menge	3	
	PLU-Nr.	14	
Zahlung	Bar	•10,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie die PLU-Nummer ein.	1 4	1 PLU0014 •2.50 1 PLU0014 •2.50 1 PLU0014 •2.50 TL - 7.50 CASH •10.00 CG •2.50
2 Drücken Sie die Taste PLU der Verkaufsmenge entsprechend wiederholt. Drei Stück des Artikels von PLU-Nummer 14 wurden registriert. Drücken Sie dann die Taste SUB TOTAL .	PLU PLU PLU SUB TOTAL	
3 Geben Sie den Zahlungsbetrag ein und drücken Sie die Taste CA / AMT / TEND .	1 0 00 CA / AMT / TEND	

■ PLU-Registrierung mit der Multiplikationstaste

Bedienungsbeispiel

Posten	Einheitspreis	•2,00	Zehn Stück des Artikels von PLU-Nummer 7 (voreingestellter Einheitspreis •2,00) werden verkauft.
	Menge	10	
	PLU-Nr.	7	
Zahlung	Bar	•20,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie die Verkaufsmenge ein und drücken Sie dann die Taste X / FOR DATE TIME . Bis zu 9999,999 kann für Multiplikationsberechnungen eingegeben werden.	1 0 X / FOR DATE TIME	10 PLU0007 •20.00 TL - 20.00 CASH •20.00 CG •0.00
2 Geben Sie die PLU-Nummer ein und drücken Sie die Taste PLU . Drücken Sie dann die Taste SUB TOTAL .	7 PLU SUB TOTAL	
3 Geben Sie den Zahlungsbetrag ein und drücken Sie die Taste CA / AMT / TEND .	2 0 00 CA / AMT / TEND	

Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

■ Getrennte Verkäufe von verpackten PLU-Artikeln

Über die mit <X/Für/Datum Zeit> belegte Taste können Sie mit der Registrierkasse getrennte Verkäufe von verpackten PLU-Artikeln durchführen.

Einzelheiten zur Tastenbelegung siehe Seite G-113.

Bedienungsbeispiel

Posten	Einheitspreis	5 für •20	Drei Stück eines Artikels, der als Fünferpackung •20,00 kostet, werden verkauft.
	Menge	3	
	PLU-Nr.	28	
Zahlung	Bar	•15,00	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Geben Sie die Einkaufsmenge ein und drücken Sie die Taste <X/Für/Datum Zeit> für Multiplikationsberechnung. Sie können bis zu 9999,999 für Multiplikationsberechnung eingeben.

3 <X/Für/Datum Zeit>

3	PLU0028	• 12.00
	TL	- 12.00
	CASH	• 15.00
	CG	• 3.00

2 Geben Sie die packierte Menge ein und drücken Sie die Taste <X/Für/Datum Zeit>. Sie können bis zu 9999,999 für die packierte Menge eingeben.

5 <X/Für/Datum Zeit>

3 Geben Sie die PLU-Nummer des Artikels ein und drücken Sie die Taste **PLU**.
Drücken Sie dann die Taste **SUB TOTAL**.

2 8 **PLU**
SUB TOTAL

4 Geben Sie den Zahlbetrag ein und drücken Sie die Taste **CA / AMT / TEND**.

1 5 00 **CA / AMT / TEND**

■ Offener PLU

Der Einheitspreis wird in PLUs gewöhnlich voreingestellt, kann aber manuell eingegeben werden, wenn der PLU als „offener PLU“ programmiert ist. Zur Programmierung eines offenen PLU siehe Seite G-31.

Bedienungsbeispiel


Posten 1	Einheitspreis	•32,80	Die PLUs Nummer 30 und 31 sind als offene PLUs programmiert, so dass der Einheitspreis manuell eingegeben werden kann.
	Menge	1	
	PLU-Nr.	30	
Posten 2	Einheitspreis	•13,00	
	Menge	2	
	PLU-Nr.	31	
Zahlung	Bar	•60,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie die PLU-Nummer des ersten Artikels ein und drücken Sie dann die Taste PLU .	3 0 PLU	1 PLU0030 · 32.80 1 PLU0031 · 13.00 1 PLU0031 · 13.00 TL - 58.80 CASH · 60.00 CG · 1.20
2 Geben Sie den Einheitspreis ein und drücken Sie die Taste PRICE .	3 2 8 0 PRICE	
3 Geben Sie die PLU-Nummer des zweiten Artikels ein und drücken Sie dann die Taste PLU .	3 1 PLU	
4 Geben Sie den Einheitspreis ein.	1 3 00	
5 Drücken Sie die Taste PRICE der Einkaufsmenge entsprechend wiederholt und drücken Sie die Taste SUB TOTAL .	PRICE PRICE SUB TOTAL	
6 Geben Sie den Zahlbetrag ein und drücken Sie die Taste CA / AMT / TEND .	6 0 00 CA / AMT / TEND	

Andere Registrierungen

Nachlass


Das nachstehenden Beispiel zeigt, wie Sie die Taste  für Nachlassregistrierungen verwenden können.

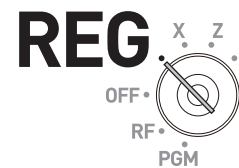

■ Nachlass auf Artikel und Zwischensummen

Bedienungsbeispiel

Posten 1	WG 01	•5,00	Fünf Prozent (in Taste  voreingestellt) Nachlass wird auf PLU Nummer 16 (voreingestellter Einheitspreis •10,00) gegeben, und auf den Zwischensummenbetrag wird ein Nachlass von 3,5% eingeräumt.
	Menge	1	
	Steuerpflichtig	1 (voreingestellt)	
Posten 2	PLU 16	•10,00 (voreingestellt)	
	Menge	1	
	Steuerpflichtig	2 (voreingestellt)	
Nachlass	Satz	5% (in  voreingestellt)	
Nachlass auf Zwischensumme	Satz	3,5%	
	Steuerpflichtig	Steuerfrei (voreingestellt)	
Zahlung	Bar	•15,00	

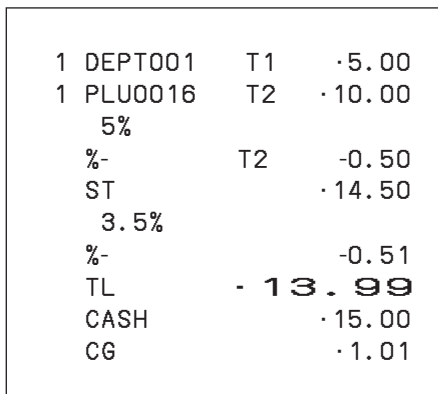Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie den Einheitspreis ein und drücken Sie die entsprechende Warengruppentaste.	  	
2 Geben Sie die PLU-Nummer ein und drücken Sie dann die Taste  . Der voreingestellte Einheitspreis (•10,00) wird registriert.	  	
3 Drücken Sie die Taste  . Der Nachlassbetrag wird dem voreingestellten Satz (5%) gemäß vom zuletzt registrierten Artikel (PLU 16) subtrahiert.		
4 Drücken Sie die Taste  , um einen Nachlass auf den Zwischensummenbetrag zu geben.		
5 Geben Sie den Nachlasssatz manuell ein und drücken Sie dann die Taste  . Der Nachlassbetrag wird dem eingegebenen Satz gemäß vom Zwischensummenbetrag subtrahiert.	   	
6 Drücken Sie die Taste  , um den Gesamtbetrag einschließlich Steuer und Nachlässen anzuzeigen.		
7 Geben Sie den Zahlbetrag ein und drücken Sie die Taste  .	   	


Der Ausdruck ist je nach den voreingestellten Steuerstatus unterschiedlich.

NOTE

- Wenn Sie auf den zuletzt registrierten Artikel einen Nachlass geben, wird die Steuer für den Nachlassbetrag dem Steuerstatus gemäß berechnet, der für den Artikel programmiert ist.
- Wenn Sie auf einen Zwischensummenbetrag einen Nachlass geben, wird die Steuer für den Nachlassbetrag der Zwischensumme dem Steuerstatus gemäß berechnet, der für die Taste  programmiert ist.
- Zum Programmieren eines Nachlasssatzes für die Taste  siehe Seite G-31.

Reduzierung

Mit der Reduzierungsfunktion können Sie einen bestimmten Betrag vom Einheitspreis eines Artikels oder von einem Zwischensummenbetrag subtrahieren.

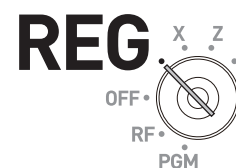

Bedienungsbeispiel

Posten 1	WG 01	•5,00	• Reduzierung des Einheitspreises von Artikel 1 um •0,25 (manuelle Eingabe). • Reduzierung von Artikel 2 um •0,50 (voreingestellter Betrag). • Reduzierung der Zwischensumme um •0,75 (manuelle Eingabe).
	Menge	1	
	Steuerpflichtig	1 (voreingestellt)	
	Reduzierung	•0,25	
Posten 2	PLU 45	•6,00 (voreingestellt)	
	Menge	1	
	Steuerpflichtig	1 (voreingestellt)	
	Reduzierung	•0,50 (voreingestellt)	
Zwischensumme	Reduzierung	•0,75	
	Steuerpflichtig	Steuerfrei (voreingestellt)	
Zahlung	Bar	•10,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Registrieren Sie Posten 1 durch Eingeben des Einheitspreises und Drücken der Warengruppentaste.	5 0 0 1	1 DEPT001 T1 •5.00 - T1 -0.25 1 PLU0045 T1 •6.00 - T1 -0.50 - -0.75 TL - 9.50 CASH •10.00 CG •0.50
2 Geben Sie den Reduzierbetrag manuell ein und drücken Sie die Taste — . •0,25 wird vom Einheitspreis subtrahiert.	2 5 —	
3 Registrieren Sie Posten 2 durch Eingeben der PLU-Nummer und Drücken der Taste PLU .	4 5 PLU	
4 Drücken Sie die Taste — . Durch Drücken der Taste — ohne numerische Eingabe wird der voreingestellte Reduzierbetrag (•0,50 in diesem Beispiel) vom Einheitspreis des PLU subtrahiert.	—	
5 Drücken Sie die Taste SUB TOTAL , um einen Reduzierbetrag von der Zwischensumme zu subtrahieren.	SUB TOTAL	
6 Geben Sie den Reduzierbetrag manuell ein und drücken Sie die Taste — . Der eingegebene Betrag wird vom Zwischensummenbetrag subtrahiert.	7 5 —	
7 Geben Sie den Zahlbetrag ein und drücken Sie dann die Taste CA / AMT / TEND .	1 0 00 CA / AMT / TEND	


Der Ausdruck ist je nach den voreingestellten Steuerstatus unterschiedlich.

NOTE

- Sie können bis zu siebenstellige Reduzierbeträge manuell eingeben.
- Zum Programmieren eines voreingestellten Reduzierbetrags siehe Seite G-31.

Registrieren verschiedener Zahlungsmethoden

Neben Barzahlung können auch Transaktionen mit Scheck-, Kredit- und Kreditkartenzahlung sowie auch gemischter Bezahlung registriert werden.

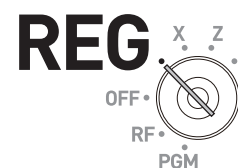

■ Scheckverkauf

Bedienungsbeispiel

Posten	Einheitspreis	•11,00	Ein Artikel zu •11,00 wird verkauft, und der Kunde zahlt mit einem auf •20,00 ausgestellten Scheck (Scheck-Nummer 1234).
	Menge	1	
Referenz-Nr. des Schecks		1234	
Zahlung	Scheck	•20,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Registrieren Sie den gekauften Artikel.	1 1 00 1	1 DEPT001 • 11.00 # 1234 TL - 11.00 CHECK • 20.00 CG • 9.00
2 Wenn eine Referenznummer wie beispielsweise die Scheck-Nummer aufgezeichnet werden soll, geben Sie die Nummer ein und drücken dann die Taste # .	1 2 3 4 #	
3 Geben Sie den gezahlten Betrag ein und drücken Sie die Taste CHK .	2 0 00 CHK	

■ Kreditverkauf

Wenn eine Taste mit der Funktion <Kredit> belegt ist, können Sie einen Kreditverkauf registrieren. Zum Zuordnen der Funktion <Kredit> zu einer Taste siehe Seite G-113.

Bedienungsbeispiel


Posten	WG 04	•15,00	Ein gekaufter Artikel wird als Kreditverkauf verbucht.
	Menge	1	
Zahlung	Kredit	•15,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Registrieren Sie den gekauften Artikel und drücken Sie die Taste SUB TOTAL .	1 5 00 4 SUB TOTAL	1 DEPT004 • 15.00 TL - 15.00 CHARGE • 15.00
2 Drücken Sie die Taste <Kredit>, um die Kredittransaktion abzuschließen.	<Kredit>	

■ Kreditkartenverkauf

Bedienungsbeispiel


Posten	WG 03	•10,00	Ein gekaufter Artikel wird per Kreditkarte bezahlt.
	Menge	1	
Zahlung	Kreditkarte	•10,00	

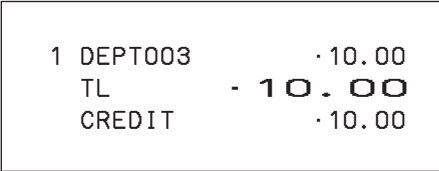Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Registrieren Sie den gekauften Artikel und drücken Sie die Taste  .	    	
2 Drücken Sie die Taste  , um die Transaktion abzuschließen.		

■ Gemischte Bezahlung (Bargeld und Scheck)

Bedienungsbeispiel

Posten	WG 04	•55,00	Ein Kunde bezahlt die •55,00 eines gekauften Artikels mit •30,00 per Scheck und den Rest in Bargeld.
	Menge	1	
Zahlung	Scheck	•30,00	
	Bar	•25,00	

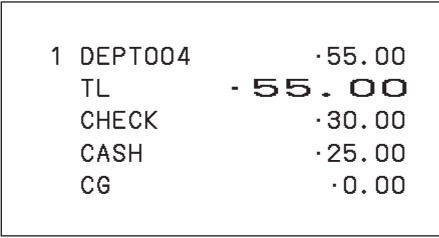
Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Registrieren Sie den gekauften Artikel und drücken Sie die Taste  .	    	
2 Geben Sie den per Scheck gezahlten Betrag ein und drücken Sie die Taste  .	   	
3 Geben Sie den bar bezahlten Betrag ein und drücken Sie dann die Taste  .	   	

Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

Registrieren von zurückgegebenen Artikeln

■ Registrieren von zurückgegebenen Artikeln im REG-Modus

Das nachstehende Beispiel zeigt, wie von Kunden zurückgegebene Artikel im REG-Modus registriert werden.

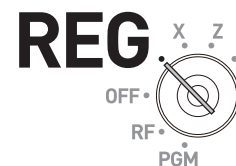

Bedienungsbeispiel


Posten 1	WG 01	•2,35	Ein Kunde gibt während der Registrierung Artikel 1 und 3 zurück.
	Menge	1	
Posten 2	WG 02	•2,00	
	Menge	1	
Posten 3	PLU 001	•1,20 (voreingestellt)	
	Menge	1	
Zurückgegebener Artikel 1	WG 01	•2,35	
	Menge	1	
Zurückgegebener Artikel 3	PLU 0001	•1,20 (voreingestellt)	
	Menge	1	
Zahlung	Bar	•2,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Registrieren Sie den gekauften Artikel 1.	2 3 5 1	1 DEPT001 •2.35 1 DEPT002 •2.00 1 PLU0001 •1.20 RF 1 DEPT001 -2.35 RF 1 PLU0001 -1.20 TL - 2.00 CASH •2.00
2 Registrieren Sie den gekauften Artikel 2.	2 00 2	
3 Registrieren Sie den gekauften Artikel 3.	1 PLU	
4 Drücken Sie die Taste RF vor Registrieren des Artikels 1.	RF	
5 Registrieren Sie den zurückgegebenen Artikel 1.	2 3 5 1	
6 Drücken Sie die Taste RF und registrieren Sie den zurückgegebenen Artikel 3. Drücken Sie dann die Taste SUB TOTAL .	RF 1 PLU SUB TOTAL	
7 Drücken Sie die Taste CA/AMT/TEND , da der Kunde den genauen Betrag zahlt.	CA/AMT/TEND	

Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

■ Registrieren von zurückgegebenen Artikeln im RF-Modus

Wenn ein Kunde nach Abschluss der Transaktion Artikel zurückgibt, verwenden Sie zur Rückerstattung den RF-Modus.

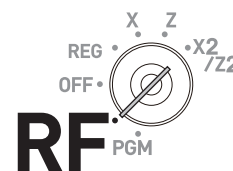

Bedienungsbeispiel

Zurückgegebener Artikel 1	WG 03	•4,00	Ein Kunde gibt zwei Artikel zurück. Artikel 1 wurde mit •0,15 Reduzierung verkauft, und Artikel 2 wurde mit vorprogrammiertem 5% Nachlass verkauft.
	Menge	1	
	Reduziert	•0,15	
Zurückgegebener Artikel 2	PLU 002	•1,20 (voreingestellt)	
	Menge	1	
	Nachgelassen	5% (voreingestellt)	
Zahlung	Bar	•4,99	


Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Drehen Sie den Modusschalter auf die RF-Position. 2 Registrieren Sie die zurückgegebenen Artikel wie bei einer normalen Registrierung und drücken Sie die Taste SUB TOTAL .		
3 Drücken Sie die Taste CA / AMT / TEND und zahlen Sie den Gesamtbetrag an den Kunden zurück.		

Wichtig

- Vergessen Sie bitte nach der Rückerstattungstransaktion nicht, den Modusschalter wieder auf die REG-Position zurück zu stellen, da nachfolgende Transaktionen anderenfalls als Minus-Transaktionen gespeichert werden.

Registrierungen ohne Transaktion

Die nachstehenden Beispiele beschreiben Bedienungen außerhalb normaler Verkaufstransaktionen. Führen Sie diese Bedienungen bitte nicht während einer Verkaufstransaktion durch.

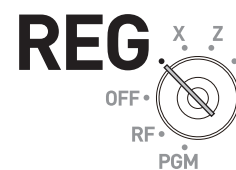

■ Registrieren von Einzahlungen

Führen Sie diese Bedienung aus, wenn Sie Geld ohne eine Verkaufstransaktion in die Lade legen, beispielsweise beim Vorbereiten des Wechselgelds.

Bedienungsbeispiel

Einzahlungsbetrag	•70,00	Es werden vor dem Öffnen des Geschäfts •70,00 Wechselgeld in die Lade gelegt.
-------------------	--------	---

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie den in die Lade gelegten Betrag ein und drücken Sie die Taste RA .	7 0 00 RA	RA • 70.00

■ Registrieren von Auszahlungen

Führen Sie diese Bedienung aus, wenn Sie Geld ohne eine Verkaufstransaktion aus der Lade nehmen, beispielsweise beim Bezahlen eines per Nachnahme erhaltenen Artikels.

Bedienungsbeispiel

Auszahlungsbetrag	•1,50	•1,50 werden aus der Lade bezahlt.
-------------------	-------	------------------------------------

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie den aus der Lade entnommenen Betrag ein und drücken Sie die Taste PO .	1 5 0 PO	P0 • 1.50

■ Öffnen der Lade ohne Ein- oder Auszahlung


Führen Sie diese Bedienung aus, um die Lade ohne Ein- oder Auszahlung geöffnet werden soll. Wie oft die Taste **NS** betätigt wurde, wird im X- oder Z-Bericht angeführt.

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Drücken Sie einfach die Taste NS . Die Lade öffnet sich.	NS	NS

Berichtigungen

Es gibt drei Möglichkeiten zum Berichtigen von Bedienungsfehlern:

- Berichtigung eines Eingabefehlers für einen noch nicht registrierten Posten
- Berichtigung eines Eingabefehlers für einen bereits registrierten Posten
- Stornieren aller registrierten Posten einer Transaktion

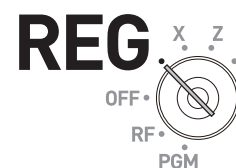

■ Berichtigung eines Eingabefehlers für einen noch nicht registrierten Posten

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Berichtigung des falschen Einheitspreises von •2,00 zu •1,00.	2 00 C 1 00 1	1 DEPT001 • 1.00 11 DEPT002 • 22.00 1 PLU0003 • 1.30 1 PLU0015 • 10.00 TL - 34.30 CASH • 15.00 CHECK • 19.30
2 Berichtigung der falschen Menge von 12 zu 11.	1 2 X/DATE TIME C 1 1 X/DATE TIME 2 00 2	
3 Berichtigung der falschen PLU-Nummer von 002 zu 003.	2 C 3 PLU	
4 Berichtigung des Einheitspreises eines offenen PLU von •6,00 zu •10,00. Sie müssen die PLU-Nummer vor der Eingabe des korrekten Einheitspreises erneut eingeben.	1 5 PLU 6 00 C 1 5 PLU 1 0 00 PRICE	
5 Berichtigung des falschen Barbetrags einer Teilzahlung von •10,00 zu •15,00.	1 0 00 C 1 5 00 CA / AMT TEND	
6 Der Restbetrag wird per Scheck bezahlt.	CHK	

Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

■ Berichtigen von Positionen direkt nach der Registrierung

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Registrieren eines Artikels.	1 00 1	
2 Die WG-Taste wurde versehentlich zweimal gedrückt, und die letzte Registrierung wird mit der Taste  storniert.	2 00 2 2 	1 DEPT001 · 1.00 1 DEPT002 · 2.00 1 DEPT002 · 2.00 CORR -2.00 1 PLU0002 · 2.00 CORR -2.00 1 PLU0005 · 1.50 1 PLU0015 · 6.00 CORR -6.00 1 PLU0015 · 10.00 8 DEPT004 · 32.00 CORR -32.00 6 DEPT004 · 24.00 ST · 38.50 50% %- -19.25 CORR · 19.25 ST · 38.50 5% %- -1.93 RF
3 Stornieren der falschen PLU-Registrierung (PLU Nr. 2) und erneutes Registrieren des korrekten PLU (PLU Nr. 5).	2 PLU  5 PLU	1 DEPT CORR · 2.00 RF
4 Stornieren des falschen Einheitspreises von •6,00 eines offenen PLU (PLU Nr. 15) und erneutes Registrieren des Postens mit dem korrekten Einheitspreis •10,00.	1 5 PLU 6 00 PRICE  1 5 PLU 1 0 00 PRICE	1 DEPT002 -2.20 TL - 34.37 CASH · 20.00 CORR -20.00 CASH · 15.00 CHECK · 19.37
5 Stornieren der falschen Menge (8 Stück) eines Postens und erneutes Registrieren der Position mit der korrekten Menge (6 Stück).	8  4 00 4  6  4 00 4	
6 Der Restbetrag wird per Scheck bezahlt. Stornieren der falschen Zwischensummen-Nachlassberechnung (mit dem Satz 50%) und erneute Berechnung des Nachlassbetrags mit dem korrekten Satz (5%).	SUB TOTAL 5 0 %-  SUB TOTAL 5 %-	
7 Stornieren des falschen Rückerstattungsbetrags (•2,00) und erneutes Registrieren des korrekten Betrags (•2,20).	RF 2 00 2  RF 2 2 0 2	
8 Abfragen des Zwischensummenbetrags.	SUB TOTAL	
9 Stornieren des falschen Barbetrags (•20,00) einer Teilzahlung und erneutes Registrieren des korrekten Betrags (•15,00).	2 0 00 CA / AMT / TEND  1 5 00 CA / AMT / TEND	
10 Der Kunde bezahlt den Restbetrag per Scheck.	CHK	

Berichtigte Positionen werden bei Programmierung als „Buffered receipt printing“ nicht auf dem Kassensbon gedruckt.

■ Stornieren einer bereits registrierten Position

Schritt

1 Während einer Registrierung.

2 Wählen Sie mit der Taste  oder  den falsch registrierten Posten.

3 Drücken Sie die Taste . Der gewählte Posten wird storniert.

Display

CLERK001	REG	000011
3	DEPT001	•6.00
1	PLU002	•2.00
3	DEPT002	•9.00
2	PLU003	•4.00
1	DEPT003	•2.00
SUBTOTAL		•24.00
QT	11	0.00

[REVIEW / VOID]		
1	PLU001	•1.00
3	DEPT001	•6.00
1	PLU002	•2.00
3	DEPT002	•9.00
2	PLU003	•4.00
1	DEPT003	•2.00
VOID :<CA AMT/TEND>		
CANCEL:<SUB TOTAL>		
		0.00

CLERK001	REG	000011
2	PLU003	•4.00
1	DEPT003	•2.00
1	DEPT003	•2.00
SUBTOTAL		•22.00
QT	10	0.00

Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

■ Stornieren aller Posten in einer Transaktion

Schritt

- 1** Drücken Sie nach dem Registrieren von Artikeln die Taste  und dann die Taste .

- 2** Wählen Sie im eingeblendeten Popup-Dialog [YES].

- 3** Drücken Sie die Taste . Die registrierten Positionen werden storniert.

Display


CLERK001	REG	000011
3	DEPT001	•6.00
1	PLU002	•2.00
3	DEPT002	•9.00
2	PLU003	•4.00
1	DEPT003	•2.00
SUBTOTAL		•24.00
QT	11	0.00

CLERK001	REG	000011
CANCEL OPERATION		
Please select		
Yes	:<CA/AMT TEND>	
No	:<C>	
ST		•24.00
QT	11	0.00

CLERK001	REG	000011
1	PLU002	•2.00
3	DEPT002	•9.00
2	PLU003	•4.00
1	DEPT003	•2.00
CANCEL		
SUBTOTAL		•0.00
CANCEL		0.00

Täglicher Umsatzbericht

Am Ende des Geschäftstags können Sie nach Kategorien zusammengefasste Ergebnisse des Tags ausdrucken. Beim Rückstellbericht (Z) werden alle Umsatzen gelöscht, während die Daten beim Lesebericht (X) im Speicher erhalten bleiben.

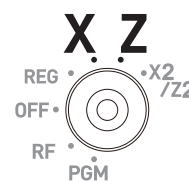


NOTE Drucken Sie bitte keinen Rückstellbericht (Z), während das Geschäft geöffnet ist. Bei diesem Ausdruck werden alle Umsatzen gelöscht.

Schritt

1 Drehen Sie den Modusschalter auf die Position X oder Z. Der Anfangsbildschirm für Umsatzberichte erscheint auf dem Display.

Display

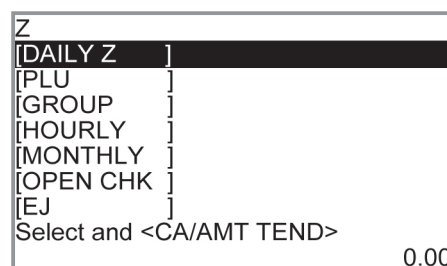

2 Wählen Sie [DAILY Z] (DAILY X bei Einstellung des Modusschalters auf X) und drücken Sie die Taste . Der Drucker gibt einen Umsatzbericht aus.

Weitere Bedienvorgänge:

- Für individuelle Berichte siehe Seite G-120.

Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

Ausdruck des täglichen Umsatzberichts

Z	20-06-2013 17:00	1
	0001 000231	2
Z	DAILY Z	3
Z	DEPT 0001	4
	0001015	5
DEPT001	203.25	6
	· 1,108.54	
DEPT002	183	
	· 1,362.26	
	5	
	47.88	
TL	421.25	7
	· 2,872.28	
Z	FIX 0001	8
	0001011	9
GRASS	981.25	
	· 6,574.40	10
NET	No 111	
	· 7,057.14	11
CAID	· 1,919.04	12
CHID	· 139.04	13
CKID	· 859.85	14
CRID(1)	· 709.85	15
CRID(2)	· 0.00	16
CRID(3)	· 0.00	17
CRID(4)	· 0.00	18
RF	No 3	19
	· 10.22	
CUST	CT 111	20
AVRG	· 63.57	21
DC	· 1.22	22
REF	· 2.42	23
ROUND	· 0.00	24
CANCEL	No 2	25
	· 12.97	

- 1 Datum/Uhrzeit
- 2 Maschinenummer/Fortlaufende Nummer
- 3 Titel des Berichts
- 4 Titel des Warengruppenberichts/Rückstellungszähler
- 5 Berichtscode
- 6 Warengruppenzahlung/Betrag *¹
- 7 Warengruppensummenzahlung/Gesamtbetrag
- 8 Titel des Festsummenberichts/Rückstellungszähler
- 9 Berichtscode
- 10 Bruttosumme *²
- 11 Nettosumme *²
- 12 Bargeld in Lade *²
- 13 Kreditbetrag in Lade *²
- 14 Scheckbetrag in Lade *²
- 15 Kreditkartenbetrag in Lade 1 *²
- 16 Kreditkartenbetrag in Lade 2 *²
- 17 Kreditkartenbetrag in Lade 3 *²
- 18 Kreditkartenbetrag in Lade 4 *²
- 19 Rückerstattungsmodus *²
- 20 Anzahl der Kunden *²
- 21 Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde *²
- 22 Nachlasssumme *²
- 23 Rückerstattungstaste *²
- 24 Rundungssumme *²
- 25 Stornierung

* 1 Positionen mit Nullsummen werden nicht gedruckt.

* 2 Diese Positionen können durch Programmierung ausgelassen werden.

Verwenden der grundlegenden Funktionen der Registrierkasse

TA1		· 2,369.69	26
TX1		· 128.86	27
TA2		· 2,172.96	28
TX2		· 217.33	29
GT		· 00000000125478.96	30
Z	TRANS	0001	31
		0001012	32
CASH	No	362	33
		· 1,638.04	
CHARGE	No	56	33
		· 1,174.85	
RA	No	4	33
		· 810.00	
P0	No	5	33
		· 520.00	
		· 5.00	33
CORR	No	14	
		· 39.55	33
RCT	No	3	
NS	No	5	33

26 Steuerpflichtiger Betrag 1 *2

27 Steuerbetrag 1 *2

28 Steuerpflichtiger Betrag 2 *2

29 Steuerbetrag 2 *2

30 Rundungssumme *2

31 Titel des Funktionstastenberichts/Rückstellungszähler

32 Berichtscode

33 Funktionstastenzählung/Betrag *1

* 1 Positionen mit Nullsummen werden nicht gedruckt.

* 2 Diese Positionen können durch Programmierung ausgelassen werden.


Erweiterte Programmierung und Registrierung

Erweiterte Registrierung	G-55
Aktivieren der Mitarbeiterzuordnung	G-55
Registrierungen mit Mitarbeiterzuordnung	G-56
Einzelposten-Barverkauf	G-57
Andere Bedienvorgänge	G-59
Zeicheneinstellungen	G-74
Verwenden der Zeichentastatur	G-74
Verwenden der Zehnertastatur	G-75
Eingeben von Zeichen	G-77
Einrichten von Verkaufsnachrichten auf Kassenbons	G-78
Eingeben von Symbolzeichen	G-80
Erweiterte Programmierung	G-83
Programmieren detaillierter Einstellungen	G-84
Programmieren von Warengruppen- und PLU-Funktionen in einem Durchgang	G-96
Programmieren von Warengruppen und Flat-PLU-Funktionen in einem Durchgang	G-96
Programmieren von PLU-Funktionen in einem Durchgang	G-98
Individuelle Programmierung von Warengruppen- und PLU-Funktionen	G-99
Individuelle Programmierung von Warengruppenfunktionen	G-99
Individuelle Programmierung von PLU-Funktionen	G-101
Programmierung von Transaktionstastenfunktionen	G-102
Programmierung weiterer Mitarbeiterfunktionen	G-109
Programmieren automatischer Operationen für <Anordnung>	G-112
Ausdrucken programmierter Daten	G-115
Ausdrucken programmierter Einheitspreise oder Prozentsätze (außer PLU)	G-115
Ausdrucken programmierter Zeichen (außer PLUs)	G-116
Ausdrucken allgemeiner Programmierungen (außer PLUs)	G-117
Ausdrucken voreingestellter Einheitspreise von PLUs	G-118
Ausdrucken voreingestellter Zeichen von PLUs	G-119
Ausdrucken von PLU-Programmierungen	G-119
Ausdrucken der Tastenbelegung	G-119
Ausdrucken verschiedener Umsatzberichte	G-120
Ausdrucken verschiedener Umsatzberichte	G-120
Ausdrucken individueller Warengruppen, PLUs und Flat-PLUs	G-124
Periodische Umsatzberichte	G-124
Verwenden einer SD-Karte	G-127
Formatieren einer SD-Karte	G-127
Speichern von Programmdateien auf einer SD-Karte	G-128
Wenn Sie eine Störung annehmen	G-129
Fehlercode-Tabelle	G-129
Wenn die Anzeige „EJ FULL“ auf dem Display erscheint	G-131
Bei einem Stromausfall	G-131
Falls die Registrierkasse blockiert	G-131
Anmerkung zur Batterie-Warnanzeige	G-132
Technische Daten	G-133

Erweiterte Registrierung

Aktivieren der Mitarbeiterzuordnung

Durch Zuordnen eines Mitarbeiters wird die Mitarbeiter-Nummer oder der Mitarbeiter-Name auf Kassenbons gedruckt. Der folgende Bedienungsvorgang beschreibt, wie die Mitarbeiterzuordnung an der Registrierkasse aktiviert und verwendet wird.

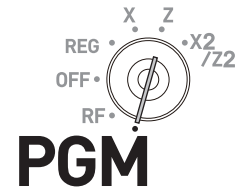

Schritt

Bedienung

- 1** Drehen Sie den Modusschalter auf die Position PGM. Das Programmier-Hauptmenü erscheint auf dem Display.
- 2** Wählen Sie mit der Taste oder [System Setting] und drücken Sie die Taste . [System Setting] ist die letzte Zeile des Programmier-Hauptmenüs und wird auf der ersten Bildschirmseite nicht angezeigt. Drücken Sie die Taste , bis die Option auf dem Bildschirm zu sehen ist.
- 3** Geben Sie über die Zehnertastatur **3** ein und drücken Sie dann die Taste . Dieser Bedienschritt versetzt die Registrierkasse in den Programmiermodus.
- 4** Geben Sie über die Zehnertastatur **2 7 2 2** ein und drücken Sie dann die Taste . Die Nummer 2722 ist der Programmcode für die Einstellung der Mitarbeiterzuordnung.
- 5** Geben Sie über die Zehnertastatur **4** und acht Nullen ein und drücken Sie dann die Taste . Die Nummer 40000000 ist der Einstellungscode zum Aktivieren der Mitarbeiterzuordnung.

Wenn die Mitarbeiterzuordnung später wieder deaktiviert werden soll, führen Sie diese Bedienschritte erneut aus und geben in diesem Schritt neun Nullen ein.

- 6** Drücken Sie die Taste , um die Einstellung abzuschließen.

NOTE

Die können die Freigabe von Mitarbeiterfunktionen auch über ein Details Einstellungsprogramm einrichten. Einzelheiten siehe Seite G-93 unter „Einstellungscode 27“.

3

2 7 2 2

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Registrierungen mit Mitarbeiterzuordnung

Durch Anmelden eines Mitarbeiters wird der Name des Mitarbeiters auf Kassenbons und Umsatzberichte gedruckt.




Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie die Mitarbeiter-Nummer ein und drücken Sie die Taste CLK# .	1 CLK#	<pre>* commercial message * REG 20-06-2013 11:58 C01 0001 000123 1 DEPT01 T1 . 1.00</pre>
2 Führen Sie Registrierungen durch. Der Mitarbeiter-Name wird auf Kassenbons gedruckt und oben auf dem Display angezeigt.		
3 Zum Abmelden eines Mitarbeiters geben Sie 0 ein und drücken die Taste CLK# . Oder drücken Sie einfach die Taste SIGN OFF .	0 CLK#	1: Mitarbeiter-Name/Maschinennummer/Fortlaufende Nummer
NOTE	• Während einer Registrierung kann ein anderer Mitarbeiter die Transaktion übernehmen. Hierzu geben Sie während einer Registrierung die Mitarbeiter-Nummer des Mitarbeiters ein und drücken die Taste CLK# . Eine Meldung erscheint auf dem Display und fordert zur Bestätigung auf. Wählen Sie [YES] und drücken Sie danach die Taste CA/AMT/TEND . • Die Mitarbeiter-Nummer wird gelöscht, wenn der Modusschalter auf die Position OFF gedreht wird.	

Weitere Bedienung:

Zur Anmeldung von Mitarbeitern an der Registrierkasse kann anstelle des Namens eine Geheimnummer verwendet werden. Sie können außerdem Zeichen für die Namen von Mitarbeitern eingeben. Zum Einrichten von Geheimnummern und Namen für Mitarbeiter siehe Seite G-31.

Einzelposten-Barverkauf

Bei Programmierung mit Einzelposten-Verkaufsstatus schließt eine Warengruppentaste oder ein PLU die Transaktion bei der Registrierung direkt ab. Diese Funktion kann nur bei Barverkäufen verwendet werden. Zum Programmieren des Einzelposten-Verkaufsstatus siehe Seiten G-99 und G-100.

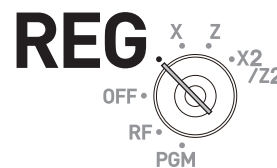

Bedienungsbeispiel 1: Einfacher Einzelpostenverkauf

Posten	WG 01	•1,00	WG 01 ist für Einzelpostenverkauf und ohne voreingestellten Preis programmiert.
	Menge	1	
	Voreingestellt	Einzelposten	
Zahlung	Bar	•1,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie den Einheitspreis ein und drücken Sie dann die entsprechende Warengruppentaste. Die Transaktion wird beim Drücken der Warengruppentaste direkt abgeschlossen.	1 00 1	1 DEPT001 • 1.00 TL - 1.00 CASH • 1.00

Bedienungsbeispiel 2: Einzelpostenverkauf mit Multiplikation

Posten	WG 01	•1,00	Es werden drei Stück eines Artikels von WG 01 mit einem Einheitspreis von •1,00 und vorprogrammiertem Einzelposten-Verkaufsstatus verkauft.
	Menge	3	
	Voreingestellt	Einzelposten	
Zahlung	Bar	•3,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie die Menge ein und drücken Sie die Taste  für Multiplikation.	3 	3 DEPT001 • 3.00 TL - 3.00 CASH • 3.00
2 Drücken Sie die entsprechende Warengruppentaste. Die Transaktion wird direkt abgeschlossen.	1	

Erweiterte Programmierung und Registrierung

Bedienungsbeispiel 3: Einzelpostenverkauf mit einem weiteren Artikel

Posten 1	WG 03	•2,00	WG 03 ist eine normale Warengruppe, während WG 01 mit einem Einheitspreis von •1,00 und Einzelposten-Verkaufsstatus programmiert ist.
	Menge	1	
	Voreingestellt	Normal	
Posten 2	WG 01	•1,00	
	Menge	1	
	Voreingestellt	Einzelposten	
Zahlung	Bar	•3,00	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Registrieren Sie Posten 1.

2 **00** **3**

2 Die Einzelpostenverkauf-Warengruppentaste schließt die Transaktion nicht direkt ab, da es sich bei der Transaktion nicht um einen Einzelpostenverkauf handelt.

1

3 Drücken Sie die Taste **CA/AMT/TEND**, um die Transaktion abzuschließen.


CA/AMT/TEND

1	DEPT003	•2.00
1	DEPT001	•1.00
	TL	- 3.00
	CASH	•3.00

Andere Bedienvorgänge

■ Transaktionen mit Gutscheinen

Wenn eine Taste mit der Funktion <Gutschein> belegt ist, können Sie Posten mit Gutscheinen registrieren.
Zum Zuordnen der Funktion <Gutschein> zu einer Taste siehe Seite G-113.

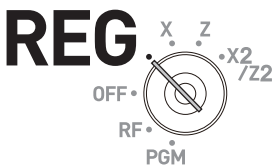

Bedienungsbeispiel

Posten 1	WG 01	•3,00	Der Kunde bezahlt Posten 1 mit zwei •0,50-Gutscheinen und Posten 2 mit einem •1,00 Gutschein. Der Betrag •1,00 ist in der Taste <Gutschein> vorprogrammiert.
	Menge	2	
	Gutschein.	•0,50 × 2	
Posten 2	WG 03	•4,00	
	Menge	1	
	Gutschein.	•1,00 (voreingestellt)	
Zahlung	Bar	•8,00	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

- 1

Registrieren Sie Posten 1.

2

X/DATE

TIME

3

00

1
- 2

Drücken Sie die Multiplikations-taste der Zahl der Gutscheine entsprechend wiederholt.

2

X/DATE

TIME
- 3

Geben Sie den Betrag für einen Gutschein ein und drücken Sie die Taste <Gutschein>.

5

0

<Gutschein>
- 4

Registrieren Sie Posten 2.

4

00

3
- 5

Drücken Sie ohne Eingabe eines Gutscheinpreises die Taste <Gutschein> für den voreinge-stellten Gutscheinpreis.

<Gutschein>
- 6

Drücken Sie die Taste

CA/AMT
TEND

, um die Transaktion abzuschlie-ßen.

CA/AMT
TEND

2	DEPT001	•6.00
	COUPON	-1.00
1	DEPT003	•4.00
	COUPON	-1.00
	TL	- 8.00
	CASH	•8.00

NOTE Ein Fehler tritt auf, wenn die Registrierkasse so programmiert ist, dass ein Kreditsaldo unzuläs-sig ist, und das Ergebnis einer Berechnung negativ ist.

Erweiterte Programmierung und Registrierung

■ Transaktionen mit Aufschlag

Wenn eine Taste mit der Funktion <Aufschlag> belegt ist, können Sie einen Aufschlag zu Posten oder die Zwischensumme addieren. Zum Zuordnen der Funktion <Aufschlag> zu einer Taste siehe Seite G-113.

Bedienungsbeispiel

Posten 1	WG 01	•1,00	• 10% Aufschlag wird zu Posten 1 addiert. • 15% (in der Taste <Aufschlag> vorprogrammiert) wird zur Zwischensumme addiert.
	Menge	1	
	Aufschlag.	10%	
Posten 2	WG 01	•2,00	
	Menge	3	
Zwischensumme	Aufschlag.	15% (voreingestellt)	
Zahlung	Bar	•8,17	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Registrieren Sie Posten 1.

1 **00** **1**

2 Geben Sie den Aufschlagsatz ein und drücken Sie die Taste <Aufschlag>.

1 **0** <Aufschlag>

3 Registrieren Sie Posten 2

3 **%DATE TIME** **2** **00** **1**

4 Drücken Sie die Taste **SUB TOTAL**.

SUB TOTAL

5 Drücken Sie die Taste <Aufschlag>. Der vorprogrammierte Aufschlagsatz wird zur Zwischensumme addiert.

<Aufschlag>

6 Drücken Sie die Taste **CA / AMT / TEND**, um die Transaktion abzuschließen.

CA / AMT / TEND

1	DEPT001	· 1.00
	10%	
	%+	· 0.10
3	DEPT001	· 6.00
	ST	· 7.10
	15%	
	%+	· 1.07
	TL	- 8.17
	CASH	· 8.17

■ Drucken einer Mehrwertsteuer-Aufschlüsselung

Sie können den Druck einer Mehrwertsteuer-Aufschlüsselung beim Abschluss obligatorisch machen, wobei es keine Rolle spielt, ob die Registrierkasse für Drucken oder Auslassen der Mehrwertsteuer-Aufschlüsselung programmiert ist.

Bitte beachten Sie, dass hierzu die Funktion <Mehrwertsteuer> einer Taste zugeordnet werden muss. Siehe Seite G-113.

Bedienungsbeispiel

Posten 1	WG 01	•1,00	• WG 01 ist als steuerpflichtig 1 programmiert, und PLU 0001 ist als steuerpflichtig 2 programmiert. • Drucken der Aufschlüsselung dieser Steuern.
	Steuerstatus	1 (voreingestellt)	
Posten 2	PLU 0001	•2,00 (voreingestellt)	
	Steuerstatus	2 (voreingestellt)	
Zahlung	Bar	•3,00	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Registrieren Sie Posten 1.

1 **00** **1**

2 Registrieren Sie Posten 2

1 **PLU**

3 Drücken Sie die Taste **VAT**, um die Aufschlüsselung der Steuern zu drucken.

VAT

4 Drücken Sie die Taste **CA/AMT/TEND**, um die Transaktion abzuschließen.

CA/AMT/TEND

1	DEPT001	T1	• 1.00
1	PLU0001	T2	• 2.00
	TA1		• 0.90
	TX1		• 0.10
	TA2		• 1.90
	TX2		• 0.10
	TL		- 3.00
	CASH		• 3.00

Erweiterte Programmierung und Registrierung

■ Altersverifikation

Diese Funktion sperrt die Registrierung bestimmter Artikel, wenn das Alter des Kunden unter dem vorprogrammierten Wert liegt.

Bitte beachten Sie, dass hierzu die Funktion <Altersverifikation> einer Taste zugeordnet werden muss. Siehe Seite G-113.

Bedienungsbeispiel

Posten 1	WG 01	•1,00	• Die Altersgrenze für Artikel 1 ist 18, und die Altersgrenze für Artikel 2 ist 20. • Der Kunde ist 18 Jahre alt und kann daher Artikel 1 kaufen, jedoch nicht Artikel 2.
	Menge	1	
	Altersgrenze.	18	
Posten 2	WG 03	•2,00	
	Menge	1	
	Altersgrenze.	20	
Zahlung	Bar	•1,00	
Geburtsdatum des Kunden: 3. Mai 1995			
Aktuelles Datum: Mittwoch, 3. April 2013			

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Registrieren Sie Artikel 1. Auf dem Display erscheint die Aufforderung „PLEASE ENTER BIRTHDATE“. Artikel 1 wird noch nicht registriert.

1 **00** **1**

2 Geben Sie das **Geburtsdatum des Kunden** ein.

0 **5** **0** **3**

1 **9** **9** **5**

<Altersverifikation>

3 Registrieren Sie Artikel 1. Der Artikel ist registriert.

1 **00** **1**

4 Registrieren Sie Artikel 2. Auf dem Display erscheint „AGE DOES NOT PERMIT PRODUCT PURCHASE“, und der Artikel kann nicht registriert werden.

2 **00** **3**

5 Schließen Sie die Transaktion ab.

CA / AMT
TEND

1	DEPT001	T1	• 1.00
1	PLU0001	T2	• 2.00
	TA1		• 0.90
	TX1		• 0.10
	TA2		• 1.90
	TX2		• 0.10
	TL		- 3.00
	CASH		• 3.00

■ Rechnungsverfolgungssystem

Das Rechnungsverfolgungssystem hält Rechnungen (vorübergehend abgeschlossen) gespeichert, so dass nachträglich Bestellungen hinzugefügt werden können.

Die gespeicherte Rechnung wird gelöscht, sobald das Gastrechnungsbon abgeschlossen und gedruckt wird, wenn eine Operation für neue/alte Rechnung durchgeführt wird, oder wenn dieselbe Rechnungsnummer neu vergeben wird.

• Für <NEW CHECK>

Geben Sie die korrekte Rechnungsnummer neu ein, oder löschen Sie die ursprüngliche Rechnungsnummer, geben Sie einen Kassenbon aus und geben Sie danach die korrekte Rechnungsnummer neu ein.

• Für <OLD CHECK>, <NEW/OLD>

Schließen Sie die ursprüngliche Rechnungsnummer vorübergehend ab, geben Sie einen Kassenbon aus und geben Sie danach die korrekte Rechnungsnummer neu ein.

■ Eröffnen einer Rechnung

Bedienungsbeispiel

Rechnungsnummer		1234	Aufnahmen einer neuen Bestellung mit Rechnungsnummer 1234
Posten 1	WG 01	•10,00	
	Menge	2	
Posten 2	WG 02	•20,00	
	Menge	2	
Posten 3	WG 03	•30,00	
	Menge	1	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Geben Sie die Rechnungsnummer ein und drücken Sie die Taste <Neue Rechnung>.

1 2 3 4
<Neue Rechnung>

2 Registrieren Sie die bestellten Posten.

1 0 00 **1 1**
2 0 00 **2 2**
3 0 00 **3 3**

3 Drücken Sie die Taste **NB**, um die Rechnung vorübergehend zu schließen. Wenn die Rechnung sofort abgeschlossen werden soll, verwenden Sie Transaktionsstasten wie etwa die Tasten

CA / AMT / TEND oder **CHK**.

NB

CHECK No. **1 2 3 4**
1 DEPT001 · 10.00
1 DEPT001 · 10.00
1 DEPT002 · 20.00
1 DEPT002 · 20.00
1 DEPT003 · 30.00
SRVC TL - **90.00**

Erweiterte Programmierung und Registrierung

■ Hinzufügen von Bestellungen zu einer gehaltenen Rechnung

Bedienungsbeispiel

Rechnungsnummer		1234	Hinzufügen zusätzlicher Bestellungen zu Rechnungsnummer 1234
Posten 1	WG 01	•30,00	
	Menge	1	
Posten 2	WG 02	•10,00	
	Menge	1	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

- 1 Geben Sie die Rechnungsnummer ein und drücken Sie die Taste <Alte Rechnung>.
- 2 Registrieren Sie die zusätzliche bestellten Posten.
- 3 Drücken Sie die Taste **NB**, um die Rechnung vorübergehend zu schließen. Wenn die Rechnung sofort abgeschlossen werden soll, verwenden Sie Transaktionsstasten wie etwa die Tasten **CA / AMT / TEND** oder **CHK**.

1 2 3 4
<Alte Rechnung>
3 0 00 **1**
1 0 00 **2**
NB

```

CT      1
CHECK No. 1234

ST                      ·90.00
1 DEPT001                ·30.00
1 DEPT002                ·10.00
SRVC TL
- 130.00
```

■ Ausgeben eines Gastrechnungsbons

Die Gastrechnung führt den Saldo einer gehaltenen (nicht abgeschlossenen) Rechnung auf.

Schritt

Bedienung

Ausdruck

- 1 Geben Sie die Rechnungsnummer ein und drücken Sie die Taste **GUEST POST RECEIPT**.

1 2 3 4 **GUEST POST RECEIPT**

```

CT      1
CHECK No. 1234
1 DEPT001                ·10.00
1 DEPT001                ·10.00
1 DEPT002                ·20.00
1 DEPT002                ·20.00
1 DEPT003                ·30.00
1 DEPT001                ·30.00
1 DEPT002                ·10.00
SRVC TL
- 130.00
```

■ Schließen einer gehaltenen Rechnung

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie die Rechnungsnummer ein und drücken Sie die Taste <Alte Rechnung>.	1 2 3 4 <Alte Rechnung>	CT 1 CHECK No. 1234 ST · 130.00 TL - 130.00 CASH · 150.00 CG · 20.00
2 Geben Sie den Zahlungsbetrag ein und drücken Sie die Taste CA / AMT / TEND , um die Rechnung zu schließen.	1 5 0 00 CA / AMT / TEND	

■ Anmerkung zur Taste **NEW / OLD**

Die Taste **NEW / OLD** hat dieselbe Funktion wie <Neue Rechnung>, wenn eine neue Rechnung mit einer noch nicht vorhandenen Nummer eröffnet wird.

Wenn beim Eingeben einer Rechnungsnummer erkannt wird, dass bereits eine gehaltene Rechnung mit dieser Nummer vorhanden ist, arbeitet die Taste **NEW / OLD** wie die Taste <Alte Rechnung>.

■ Zusammenlegen von Rechnungen

Mit der Taste <Rechnung addieren> können Sie mehrere gehaltene Rechnungen zusammenlegen.

Bedienungsbeispiel

Rechnung 1	Rechnungs-Nr.	1234	Zusammenlegen der Rechnungen Nr. 1234 und 3456
	Zwischensumme	•20,00	
Rechnung 2	Rechnungs-Nr.	3456	
	Zwischensumme	•30,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie die Rechnungsnummer ein und drücken Sie die Taste <Alte Rechnung>.	1 2 3 4 <Alte Rechnung>	CT 1 CHECK No. 1234 ST · 20.00 ADD CHK 3456 ST · 30.00 SRVC TL - 50.00
2 Geben Sie die Nummer der hinzuzufügenden Rechnung ein und drücken Sie die Taste <Rechnung addieren>.	3 4 5 6 <Rechnung addieren>	
3 Drücken Sie die Taste NB , um die Rechnung vorübergehend zu schließen. Wenn die Rechnung sofort abgeschlossen werden soll, verwenden Sie Transaktionsstasten wie etwa die Tasten CA / AMT / TEND oder CHK .	NB	

Erweiterte Programmierung und Registrierung

■ Anmerkung zu Flat-PLU-Tasten

Wenn die Tastatur mit <Flat-PLU>-Tasten belegt ist, können Sie diese Tasten wie Warengruppentasten verwenden.

Anstelle der Warengruppentasten verwenden Sie dann die Flat-PLU-Tasten , und die Taste anstelle der Taste <WG-Nr./Umschaltung>.

■ Textabruf

Wenn eine Taste mit <Textabruf> belegt ist, können Sie gespeicherten Text abrufen und auf Kassenbons oder Journalstreifen drucken.

Bedienungsbeispiel

Rechnung 1	Rechnungs-Nr.	1234	Zusammenlegen der Rechnungen Nr. 1234 und 3456
	Zwischensumme	•20,00	
Rechnung 2	Rechnungs-Nr.	3456	
	Zwischensumme	•30,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Registrieren Sie Posten 1.	4 6 00 1	CT 3 1 DEPT001 · 46.00 MEDIUM SIZE 1 DEPT002 · 10.00 SMALL SIZE TL - 56.00 CASH · 56.00
2 Rufen Sie Text 1 ab.	1 <Textabruf>	
3 Registrieren Sie Posten 2.	1 0 00 2	
4 Rufen Sie Text 2 ab.	2 <Textabruf>	
5 Schließen Sie die Transaktion ab.	SUB TOTAL CA/AMT TEND	

■ Eingeben der Kundenzahl

Wenn eine Taste mit der Funktion <Kundenzahl> belegt ist, können Sie die Kundenzahl drucken.

Bedienungsbeispiel

Posten 1	Einheitspreis	•15,00	Drucken der Kundenzahl auf einem Kassenbon/Journalstreifen.
	WG	01	
Posten 2	Einheitspreis	•5,00	
	WG	02	
Kundenzahl		2	
Zahlung	Bar	•20,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Geben Sie die Kundenzahl ein und drücken Sie die Taste <Kundenzahl>.	2 <Kundenzahl>	CT 2 1 DEPT001 · 15.00 1 DEPT002 · 5.00 TL - 20.00 CASH · 20.00
2 Registrieren Sie die Artikel.	1 5 00 1 5 00 2	
3 Drücken Sie die Taste SUB TOTAL .	SUB TOTAL	
4 Schließen Sie die Transaktion ab.	CA/AMT TEND	

■ Anmerkungen zur Mitarbeiter-Unterbrechungsfunktion


Es gibt zwei Arten der Mitarbeiter-Unterbrechungsfunktion, Die unten bei VERFAHREN 1 und VERFAHREN 2 dargestellt sind.

Bei VERFAHREN 1 ist jedem Mitarbeiter ein eigener Puffer (Speicher) für Mitarbeiterunterbrechung zugeordnet, wobei die Mitarbeiter-Unterbrechungsfunktion jedem einzelnen Mitarbeiter die Fähigkeit verleiht, unabhängige Registrierungsoperationen durchzuführen. In diesem Fall ist jeder Mitarbeiter mit einem eigenen Mitarbeiter-Unterbrechungspuffer verknüpft.


Bei VERFAHREN 2 nutzen mehrere Mitarbeiter denselben Mitarbeiter-Unterbrechungspuffer, wobei einzelne Mitarbeiter-Unterbrechungsoperationen (Mitarbeiterwechsel während der Registrierung) auch dann durchgeführt werden können, wenn gerade eine Registrierung durchgeführt wird. In diesem Fall sind mehrere Mitarbeiter mit einem einzelnen Mitarbeiter-Unterbrechungspuffer verknüpft.

In den Modi REG und RF können Mitarbeiterwechsel erfolgen, während gerade eine Transaktion durchgeführt wird, so dass mehrere Mitarbeiter gleichzeitig eine einzelne Registrierkasse bedienen können. So kann beispielsweise während der Registrierung einer Transaktion durch Mitarbeiter 1 eine andere Transaktion an derselben Kasse durch Mitarbeiter 2 registriert werden. Mitarbeiter 1 kann danach die ursprüngliche Registrierung vom Unterbrechungspunkt ab fortsetzen.

VERFAHREN 1

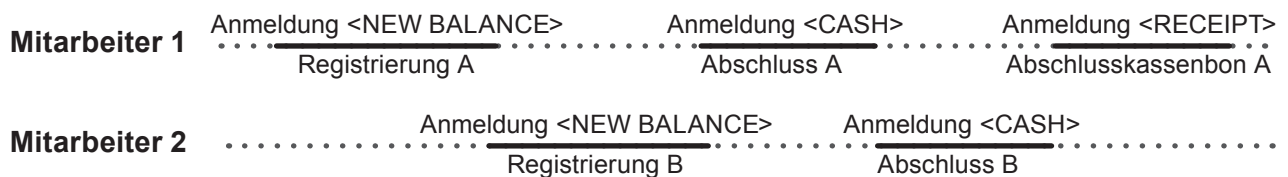

VERFAHREN 2

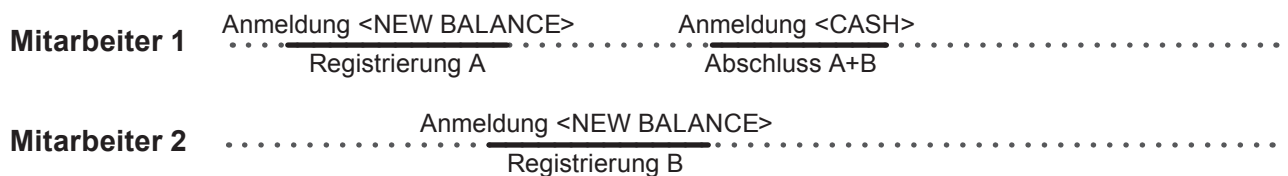

NOTE

- Die Registrierkasse muss so programmiert sein, dass sie die Registrierung mit Mitarbeiter-Unterbrechungsfunktion zulässt.
- Die Mitarbeiter-Unterbrechungsfunktion kann an einer Registrierkasse nicht zusammen mit dem Rechnungsverfolgungssystem verwendet werden.

Erweiterte Programmierung und Registrierung

■ PLUs für Zutaten/Zubereitung

Sie können die Registrierkasse per Programmierung für Pflichteingabe eines Zutaten-PLU oder Zubereitungs-PLU zusammen mit dem Haupt-PLU einrichten. Informationen zur Programmierung siehe Seiten G-99 und G-100.

Bedienungsbeispiel 1

Haupt-PLU	PLU0001	•10,00	Registrierung der Haupt-PLU 0001 Zutaten-PLUs 0011, 0012 und 0013.
Zutaten-PLUs	PLU0011	•0,10	
	PLU0012	•0,20	
	PLU0013	•0,30	
Zahlung	Bar	•10,60	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Registrieren Sie den Haupt-PLU-Posten.

1 PLU

2 Registrieren Sie die Zutaten-PLUs. Wenn keine Zutaten-PLU registriert wird, tritt ein Fehler auf.

1 **1** PLU

1 **2** PLU

1 **3** PLU

3 Schließen Sie die Transaktion ab.

CA/AMT
TEND

```
1 PLU0001      · 10.00
  PLU0011      · 0.10
  PLU0012      · 0.20
  PLU0013      · 0.30
  TL           - 10.60
  CASH         · 10.60
```

Bedienungsbeispiel 2

Haupt-PLU	PLU0020	•20,00	Registrierung der Haupt-PLU 0020 Zutaten-PLUs 0021, 0022 und 0023.
Zutaten-PLUs	PLU0021	•0,00	
	PLU0022	•0,00	
	PLU0023	•0,00	
Zahlung	Bar	•20,00	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Registrieren Sie den Haupt-PLU-Posten.

2 **0** PLU

2 Registrieren Sie die Zubereitungs-PLUs. Wenn keine Zubereitungs-PLU registriert wird, tritt ein Fehler auf.

2 **1** PLU

2 **2** PLU

2 **3** PLU

3 Schließen Sie die Transaktion ab.

CA/AMT
TEND

```
1 PLU0020      · 20.00
  PLU0021
  PLU0022
  PLU0023
  TL           - 20.00
  CASH         · 20.00
```


Erweiterte Programmierung und Registrierung

■ Festes Menü

Beim Registrieren eines festen Menüs speichert die Registrierkasse die Umsatzdaten für dieses Menü, hält aber zusätzlich auch die Umsatzdaten (Betrag, Menge) für einzelne Posten des Menüs im jeweiligen PLU-Speicher fest.

Bedienungsbeispiel

Festes Menü	PLU0035	•5,00	Registrieren eines festen Menüs. Im Menü enthaltene Posten werden automatisch in den jeweiligen PLU-Speichern registriert.
Posten des Menüs	PLU0001	-	
	PLU0002	-	
	PLU0003	-	
	PLU0004	-	
Zahlung	Bar	•5,00	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Registrieren Sie das feste Menü.

3 5 **PLU**

2 Schließen Sie die Transaktion ab.

**CA/AMT
TEND**

```

1 PLU0035          ·5.00
  PLU0001
  PLU0002
  PLU0003
  PLU0004
  TL               ·5.00
  CASH             ·5.00
    
```

■ Trinkgelder

Über die mit <Trinkgeld> belegte Taste können Sie Trinkgeldbeträge registrieren und drucken.

Bedienungsbeispiel

Posten 1	Einheitspreis	•3,00	Ein Kunde gibt einem Mitarbeiter •0,80 Trinkgeld.
	WG	01	
Posten 2	Einheitspreis	•5,00	
	WG	02	
Trinkgeld		•0,80	
Zahlung	Bar	•10,00	

Schritt

Bedienung

Ausdruck

1 Registrieren Sie Posten.

3 00 **1**

2 Drücken Sie die Taste **SUB TOTAL**.

5 00 **2**

**SUB
TOTAL**

3 Geben Sie den Trinkgeldbetrag ein.

8 0 **<Trinkgeld>**

4 Schließen Sie die Transaktion ab.

**CA/AMT
TEND**

```

1 DEPT001          ·3.00
1 DEPT002          ·5.00
  TIP              ·0.80
  TL               ·8.80
  CASH             ·10.00
  CG               ·1.20
    
```

Erweiterte Programmierung und Registrierung

■ Registrierungen mit der Taste <Anordnung>

Über die mit <Anordnung> belegte Taste kann die Registrierkasse programmierte Funktionsanordnungen automatisch ausführen.

Bedienungsbeispiel 1

Anordnung 1			Anordnung 1 ist für den Verkauf von einem PLU0001 (•8,00 voreingestellt) und PLU0002 (•5,00 voreingestellt) sowie Zahlung mit dem exakten Betrag in bar programmiert.
Posten 1	PLU0001	•8,00 (voreingestellt)	
	Menge	1	
Posten 2	PLU0002	•5,00 (voreingestellt)	
	Menge	1	
Zahlung	Bar	•13,00	

Schritt

1 Drücken Sie einfach die Taste <Anordnung>.

Bedienung

<Anordnung>

Ausdruck

1	PLU0001	• 8. 00
1	PLU0002	• 5. 00
	TL	- 13. 00
	CASH	• 13. 00

Bedienungsbeispiel 2

Anordnung 5			Anordnung 5 ist für den Verkauf von einem Artikel von WG 01 zu •01,00 und einem Artikel von WG 02 zu •02,00 sowie Zahlung mit dem exakten Betrag in bar programmiert.
Posten 1	PLU0001	•1,00	
	Menge	1	
Posten 2	PLU0002	•2,00	
	Menge	1	
Zahlung	Bar	•3,00	

Schritt

1 Geben Sie die Anordnungsnummer ein und drücken Sie die Taste <Anordnung>.

Bedienung

5 <Anordnung>

Ausdruck

1	DEPT001	• 1. 00
1	DEPT002	• 2. 00
	TL	- 3. 00
	CASH	• 3. 00

■ Addieren eines bestimmten Betrags

Über die mit <Addition (Plus)> belegte Taste können Sie einen bestimmten Betrag zu einer Transaktion addieren.

Bedienungsbeispiel

Posten 1	WG 01	•1,00	• Addieren von •0,10 zu Posten 1. • Addieren von 3 × •0,20 (voreingestellter Betrag) zu Posten 2.
	Menge	1	
	Addieren	•0,10	
Posten 2	WG 01	•2,00	
	Menge	3	
	Addieren	3 × •0,20 (voreingestellt)	
Zahlung	Bar	•7,70	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Registrieren Sie Posten 1.	1 00 1	1 DEPT001 · 1.00 + · 0.10 3 DEPT001 · 6.00 + · 0.60 TL - 7.70 CASH · 7.70
2 Geben Sie den Zahlbetrag ein und drücken Sie die Taste <Addition>.	1 0 <Addition>	
3 Registrieren Sie Posten 2.	3  2 00 1	
4 Geben Sie den Additionsbetrag ein und drücken Sie die Taste <Addition>.	3  <Addition>	
5 Schließen Sie die Transaktion ab.		

Erweiterte Programmierung und Registrierung

■ Durchführen von Transaktionen in Euro

Mit der Taste **PD** erlaubt die Registrierkasse die Registrierung von Posten in Landeswährung mit Durchführung der Transaktion in Euro oder umgekehrt. Zum Einstellen des Währungskurses zwischen dem Euro und der Landeswährung siehe Seite G-93.



Bedienungsbeispiel 1

Posten	Einheitspreis	•6,00	Hauptwährung: Landeswährung Nebenwährung: Euro Ein •6,00-Artikel wird verkauft, und der Kunde bezahlt in Euro.
	Menge	1	
	WG	01	
Wechselkurs		€1,00 = •0.50	
Zahlung		€15,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Registrieren Sie den Posten in der Landeswährung.	6 00 1	1 DEPT001 T1 •6.00 TL - 6.00 (€12.00) EURO money CASH €15.00 CASH (- 7.50) CG •1.50 (€3.00)
2 Drücken Sie die Taste PO . Die Registrierkasse berechnet den Preis in Euro.	PO	
3 Drücken Sie die Taste SUB TOTAL , um den Preis in Euro anzuzeigen.	SUB TOTAL	
4 Drücken Sie die Taste PO , bevor Sie den Zahlungsbetrag in Euro eingeben.	PO	
5 Geben Sie den Zahlungsbetrag in Euro ein.	1 5 00	
6 Drücken Sie die Taste CA / AMT / TEND . Das Display zeigt das Wechselgeld in der Landeswährung an.	CA / AMT / TEND	

Bedienungsbeispiel 2

Posten	Einheitspreis	€12,00	Hauptwährung: Euro Nebenwährung: Landeswährung Ein €12,00-Artikel wird verkauft, und der Kunde bezahlt in Landeswährung.
	Menge	1	
	WG	01	
Wechselkurs		•1,00 = €2,00	
Zahlung		•10,00	

Schritt	Bedienung	Ausdruck
1 Registrieren Sie den Posten in Euro.	1 2 00 1	1 DEPT001 €12.00 TL €12.00 (·6.00) LOCAL money CASH ·10.00 CASH (€20.00) CG €8.00 (·4.00)
2 Drücken Sie die Taste PO . Die Registrierkasse berechnet den Preis in der Landeswährung.	PO	
3 Drücken Sie die Taste SUB TOTAL , um den Preis in der Landeswährung anzuzeigen.	SUB TOTAL	
4 Drücken Sie die Taste PO , bevor Sie den Zahlungsbetrag in der Landeswährung eingeben.	PO	
5 Geben Sie den Zahlungsbetrag in der Landeswährung ein.	1 0 00	
6 Drücken Sie die Taste CA/AMT /TEND . Das Display zeigt das Wechselgeld in Euro an.	CA/AMT /TEND	


Zeicheneinstellungen

Dieses Kapitel behandelt die Programmierung von Warengruppen- oder PLU-Beschreibungen, Nachrichtentexten des Geschäfts, Tastenbeschreibungen, Berichtstiteln, Summenbeschreibungen (wie Bruttosumme, Nettosumme usw.) sowie Mitarbeiter-Namen.

Zum Programmieren von Zeichen gibt es zwei Möglichkeiten: Eingabe mit der Zeichentastatur oder Auswahl über die mehrfach belegten Zehnertasten.

Verwenden der Zeichentastatur

■ Zeichentastatur

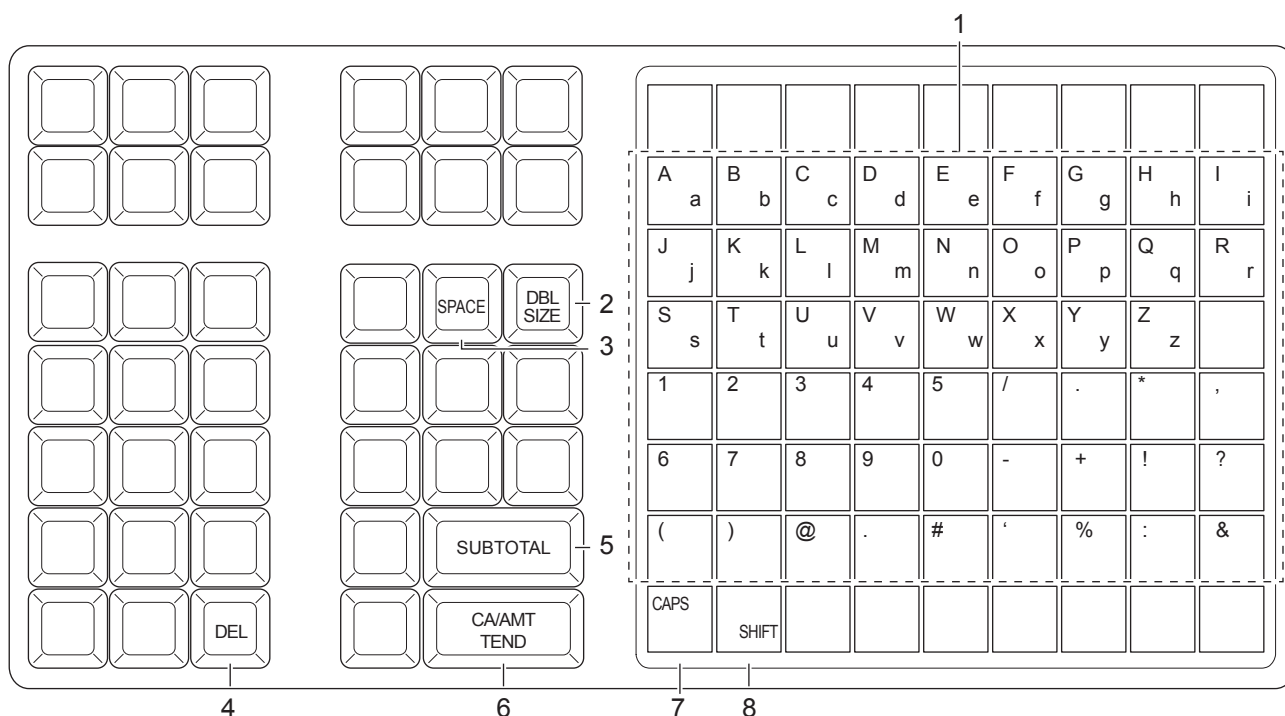

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Alphabettasten | Zum Eingeben von Zeichen. |
| 2 | Taste für Buchstaben mit doppelter Größe | Bewirkt Eingabe des nächsten Zeichens mit doppelter Größe. Nach Eingeben eines Zeichens mit doppelter Größe muss die Taste zur Rückschaltung auf normale Größe erneut gedrückt werden. |
| 3 | Leerstellentaste | Zum Eingeben einer Leerstelle. |
| 4 | Löschtaste | Zum Löschen des letzten eingegebenen Zeichens. |
| 5 | Programmier-Beendigungstaste | Zum Abschließen der Zeichenprogrammierung. |
| 6 | Zeicheneingabetaste | Zum Registrieren der programmierten Zeichen. |
| 7 | Taste CAPS | Zum Umschalten von Kleinbuchstaben auf Großbuchstaben. |
| 8 | Umschalttaste | Zum Umschalten von Großbuchstabe auf Kleinbuchstabe. |

Beispiel: Eingabe von „Apple Juice“

A **p p l e** **J** **u i c e**
 <DBL> <A> <DBL> <Shift> <p> <p> <l> <e> <Space> <CAPS> <J> <Shift> <u> <i> <c> <e> .

Erweiterte Programmierung und Registrierung


- | | | |
|---|---|--|
| 2 | Taste für Buchstaben mit doppelter Größe | Bewirkt Eingabe des nächsten Zeichens mit doppelter Größe. Nach Eingeben eines Zeichens mit doppelter Größe muss die Taste für normale Größe erneut gedrückt werden. |
| 3 | Leerstellentaste | Zum Eingeben einer Leerstelle. |
| 4 | Taste C (Alle löschen) | Zum Löschen aller Zeichen. |
| 5 | Löschtaste | Zum Löschen des letzten eingegebenen Zeichens. |
| 6 | Programmier-Beendigungstaste | Zum Abschließen der Zeichenprogrammierung. |
| 7 | Zeicheneingabetaste | Zum Registrieren der programmierten Zeichen. |
| 8 | Cursor-rechts-Taste | Zum Bewegen des Cursors nach rechts. |

Beispiel: Eingabe von **C**LASS a

	C		L			A		S			S				a							
<DBL>	8	8	8	5	5	5	<DBL>	8	1	1	1	1	00	1	1	1	1	<Space>	8	8	8	8

Eingeben von Zeichen

Das nachstehende Beispiel zeigt, wie Sie einen Namen für ein PLU einrichten können. Sie können auf dieselbe Weise auch Namen für Warengruppen, Funktionstasten (, ) und Mitarbeiter einrichten.

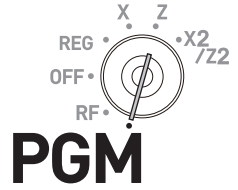

Bedienungsbeispiel

Eingabe von „MILK“ für PLU0001 über die Zehnertastatur.

Schritt

1 Drehen Sie den Modusschalter auf die Position PGM. Das Programmier-Hauptmenü erscheint auf dem Display.

ClerkA PGM
[DEPT Setting] ▲
[PLU Setting]
[Key Setting]
[Date Setting]
[Clerk Setting]
[Message Setting]
[POP Setting]
[Tax Setting] ▼
Select & <CA/AMT TEND>

2 Wählen Sie mit der Taste  oder  [PLU Setting] und drücken Sie dann die Taste .

PLU Setting
Input PLU No.
PLU No. []

Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>

Geben Sie die PLU-Nummer ein, für die Zeichen eingegeben werden sollen, und drücken Sie die Taste .

3 Vergewissern Sie sich auf dem nächsten Bildschirm, dass die zu benennende PLU-Nummer gewählt ist. Wenn die Nummer geändert werden muss, verwenden Sie die Taste  oder .

PLU Setting
0001. PLU0001 ▲
0002. PLU0002
0003. PLU0003
0004. PLU0004
0005. PLU0005
0006. PLU0006
0007. PLU0007
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>

Drücken Sie die Taste .

4 Wählen Sie auf dem Bildschirm [PLU Setting] die oberste Zeile und geben Sie die einzurichtenden Zeichen ein. In diesem Beispiel: **6 4 4 4 5 5 5 00 5 5** (für MILK). Drücken Sie dann die Taste , um die Einstellung abzuschließen.

PLU Setting
0001. []
Unit Price [] •0.00]
Taxable Status [NON TAX]
Group Link [00]
DEPT Link [000]
Open PLU [NO]
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>

Einrichten von Verkaufsnachrichten auf Kassenbons

Sie können Verkaufsnachrichten einrichten, die auf die Kassenbons gedruckt werden.




- 1 Verkaufsnachricht 1. Zeile
- 2 Verkaufsnachricht 2. Zeile
- 3 Verkaufsnachricht 3. Zeile
- 4 Verkaufsnachricht 4. Zeile
- 5 Verkaufsgrafik

■ Einrichten einer Verkaufsnachricht

Schritt


- 1** Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [POP Setting] und drücken Sie dann die Taste .

Display

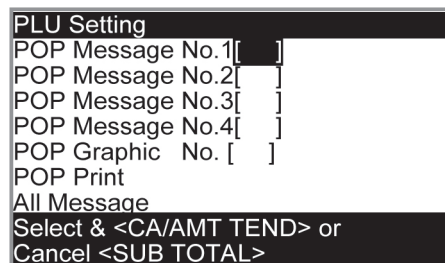


- 2** Wählen Sie [All Message] und drücken Sie die Taste . Die voreingestellten Nachrichten werden gedruckt.

- 3** Wählen Sie die Zeile der Verkaufsnachricht und drücken Sie die Taste .

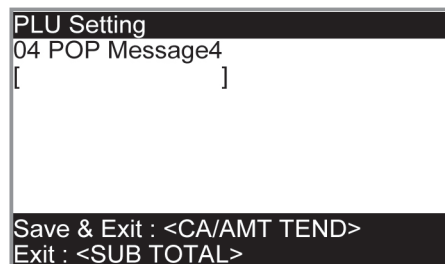

- 4** Geben Sie unter Bezugnahme auf die ausgedruckten voreingestellten Nachrichten die Nachricht ein, die eingestellt werden soll, und drücken Sie die Taste .

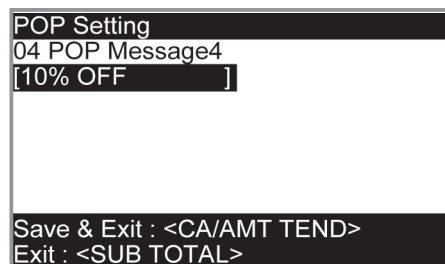

- 5** Wiederholen Sie Schritte 3 und 4 für andere Nachrichtenzeilen.

■ Einrichten anderer Nachrichten

Zum Einrichten einer Logo-Nachricht, Werbenachricht und Fußnachricht (siehe Seite G-24 „Beispiel für Kassenbon“) gehen Sie wie oben beschrieben vor, wobei Sie jedoch in Schritt 1 [Message Setting] wählen.

■ Einrichten einer Verkaufsgrafik

Schritt

- 1** Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [POP Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2** Wählen Sie [All Graphic] und drücken Sie die Taste . Der Drucker druckt nun voreingestellte Verkaufsgrafiken.
- 3** Wählen Sie vom Ausdruck die Grafik, die auf Kassenbons gedruckt werden soll.
- 4** Wählen Sie [Print Graphic No. []] und geben Sie die Nummer der Grafik über die Zehnertastatur ein. Drücken Sie dann die Taste .
- 5** Wählen Sie [POP Print] und drücken Sie die Taste . Vergewissern Sie sich, dass der Drucker die gewählte Grafik ausgibt.

Display

```

PLU Setting
POP Message No.1[ ]
POP Message No.2[ ]
POP Message No.3[ ]
POP Message No.4[ ]
POP Graphic No. [ ]
POP Print
All Message
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
    
```

```

POP Setting
POP Message No.2 [ ]
POP Message No.3 [ ]
POP Message No.4 [ ]
POP Graphic No. [ ]
POP Print
All Message
All Graphic
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
    
```

```


POP Setting
POP Message No.1[ ]
POP Message No.2[ ]
POP Message No.3[ ]
POP Message No.4[ ]
POP Graphic No.[ ]
POP Print
All Message
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
    
```

```

POP Setting
POP Message No.1[ ]
POP Message No.2[ ]
POP Message No.3[ ]
POP Message No.4[ ]
POP Graphic No. [ ]
POP Print
All Message
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
    
```

Eingeben von Symbolzeichen

Sie können die Symbole oder Titel von Umsatzberichten ändern, um beispielsweise für den Bargeldbetrag in der Lade auf Umsatzberichten „CASH IN DRW“ anstelle von „CAID“ zu drucken.

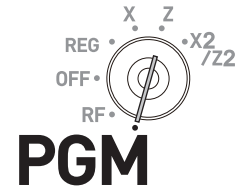

Schritt

- 1** Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste . [System Setting] ist die letzte Zeile des Programmier-Hauptmenüs und wird auf der ersten Bildschirmseite nicht angezeigt. Drücken Sie die Taste , bis die Option auf dem Bildschirm zu sehen ist.
- 2** Geben Sie **2** ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Zeicheneinstellungsmodus zu versetzen.
- 3** Geben Sie unter Bezugnahme auf die nachstehenden Tabellen die zweistellige Speichernummer und den Programmcode ein. Drücken Sie dann die Taste .
- 4** Geben Sie mit der auf den Seiten G-74 und G-75 beschriebenen Zeicheneingabemethode die gewünschten Zeichen ein und drücken Sie die Taste .
- 5** Falls eine Einstellung für die nächste Speichernummer erfolgen soll, wiederholen Sie Schritt 4. Zum Einstellen anderer Speichernummern als der nächsten wiederholen Sie Schritte 3 und 4.
- 6** Drücken Sie die Taste , um die Einstellung abzuschließen.

Bedienung



Beispiel: Einrichten von „CASH IN DRW“ in Speichernummer 3

Drücken Sie **2** **0 3 0 1** [C][A][S][H][SPACE][I][N][SPACE][D][R][W]

Umsatzbericht-Symbole

Speicher-Nr.	Programm-code	Inhalt	Standardzeichen	Memo für Ihre Einstellung											
01	01	Bruttosumme	GROSS												
02		Nettosumme	NET												
03		Bargeld in Lade	CAID												
04		Kreditbetrag in Lade	CHID												
05		Scheckbetrag in Lade	CKID												
06		Kreditkartenbetrag 1 in Lade	CRID(1)												
07		Kreditkartenbetrag 2 in Lade	CRID(2)												
08		Kreditkartenbetrag 3 in Lade	CRID(3)												
09		Kreditkartenbetrag 4 in Lade	CRID(4)												
10		Bargeld in Lade, Nebenwährung	CAID2												
11		Kreditbetrag in Lade, Nebenwährung	CHID2												
12		Scheckbetrag in Lade, Nebenwährung	CKID2												
17		Rückerstattungsmodus Summe	RF												
18		Kundenzählung	CUST												
19		Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde	AVER												
20		Mitarbeiterprovision 1 Summe	C-1												
21		Mitarbeiterprovision 2 Summe	C-2												
22		Bargeld in Lade, Fremdwährung	CECA1												
23		Scheckbetrag in Lade, Fremdwährung	CECK1												
26		Reduzierung	DC												
27		Gutschein	COUPON												
28		Artikelrückgabe	REF												
29		Rundung für Nebenwährung	ROUND												
30		Rundung	ROUND												
31		Stornierung	CANCEL												
33		Steuerpflichtiger Betrag 1	TA1												
34		Steuer 1	TX1												
35		Steuerpflichtiger Betrag 2	TA2												
36		Steuer 2	TX2												
37		Steuerpflichtiger Betrag 3	TA3												
38		Steuer 3	TX3												
39		Steuerpflichtiger Betrag 4	TA4												
40		Steuer 4	TX4												
41		Steuerfreier Betrag	NON TAX												

Erweiterte Programmierung und Registrierung

Andere Symbole

Nummern in () geben die Zahl der zu verwendenden Stellen an.

Speicher-Nr.	Programm-code	Inhalt	Standardzeichen
01	23	Hauptwährungssymbol (2), @ (2), Nr.(2), Auftrennungspreis (2), nicht verwendet (4), Nebenwährungssymbol (2)	· @ N o / * *
02		Zahl der verkauften Artikel (2), Zahl der Kunden (2), nicht verwendet (6), Multiplikationsanzeige (2)	N o C T @ L B * Q T
03		Multiplikationssymbol (6), nicht verwendet (6)	X B U S Y
04		Steuerpflichtig-Symbole (je 3)	T 1 T 1 T 3 T 4 T 5
06		Steuerpflichtig-Symbole (je 3)	T 1 2 T 1 3 T 1 4 T 2 3
08		Fremdwährung (je 2), nicht verwendet (8)	* * * * *
09		Modussymbole (je 4) (REG, RF, nicht verwendet)	R D G R F R
10		Modussymbole (je 4) (PGM, Daily X, Daily Z, Periodic)	P X Z X Z
11		Modussymbole (je 4) (nicht verwendet, PGM Lesen)	T R G P G M X
12		Dezimalstelle (1) (für Betrag/Menge), Dezimalzeichen (Haupt/Neben je 1), nicht verwendet(3), Quadrat (7)	 , X
13		vormittags, nachmittags (je 3) ST-Symbol am Hauptdisplay (2)	A M P M S T
16		Zwischensummensymbol am Hauptdisplay (16)	S T
17		Zwischensummensymbol für Nachlass/Aufschlag (16)	S T
18		Summensymbol nach Abschluss (16)	T L
19		Wechselgeldsymbol (16)	C G
01	20	Gesamtsummensymbol (16)	G T

Titel von Umsatzberichten

Speicher-Nr.	Programm-code	Inhalt	Standardzeichen	Memo für Ihre Einstellung
01	24	Titel für festen Summenbericht	FIX	
02		Titel für Transaktionstastenbericht	TRANS	
03		Titel für PLU-Umsatzbericht	PLU	
04		Titel für Warengruppen-Umsatzbericht	DEPT	
05		Titel für Gruppen-Umsatzbericht	GROUP	
06		Titel für Mitarbeiter-Umsatzbericht	CASHIER	
08		Titel für stündlichen Umsatzbericht	HOURLY	
09		Titel für monatlichen Umsatzbericht	MONTHLY	
16		Titel für Kurzbericht	FLASH	

Textabrufzeichen

Speicher-Nr.	Programm-code	Inhalt	Standardzeichen	Memo für Ihre Einstellung
01	39	Textabrufzeichen 01		
02		Textabrufzeichen 02		
03		Textabrufzeichen 03		
04		Textabrufzeichen 04		

Erweiterte Programmierung


Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie detaillierte Einstellungen der Registrierkasse vornehmen, unter anderem die Einstellung einer individuellen Kassen-Nummer, Rückstellung der fortlaufenden Nummer nach einem Rückstellungs (Z)-Bericht, Druck des steuerpflichtigen Betrags auf Kassenbons usw.

Die nachstehende Tabelle führt die programmierbaren Einstellungen auf.

Einstellungs- code	Einstellungen	Zahl der einstellbaren Stellen
02	Kassen-Nummer	4
03	Rückstellung der fortlaufenden Nummer nach einem Rückstellungs (Z)-Bericht	8
04	Steuer und Rundungssysteme	10
05	Inhalt des Kassenbon-/Journalausdrucks	10
06	Berechnungs- und Bedienkontrollfunktionen	10
08	Inhalt von Umsatzberichten	10
10	Druck des steuerpflichtigen Betrags	10
14	Punkt oder Komma als Dezimalzeichen und Trennzeichen auf Festsummenbericht	8
15	Druckfunktionen für Umsatzberichte	10
16	Druckfunktionen für Gesamtsumme	7
17	Datum/Uhrzeit-Druck auf Journalstreifen/Kassenbons	4
19	Druck mit doppelter Zeichenhöhe auf Kassenbons	7
21	Druckfunktionen für Nachrichten	10
27	Optionen für Mitarbeiter-Bedienung	9
28	Euro-Einstellungen 1	10
29	Euro-Einstellungen 2	10
30	Optionen für Kassenbon-Nachrichten-/Journalstreifendruck	5
34	Hintergrundbeleuchtung ein/aus	4

Programmieren detaillierter Einstellungen

Folgen Sie zum Programmieren detaillierter Einstellungen der Registrierkasse den nachstehenden Vorgangsbeschreibungen.

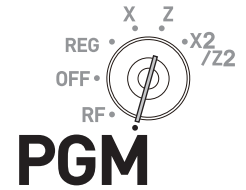

Schritt

- 1** Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste . [System Setting] ist die letzte Zeile des Programmier-Hauptmenüs und wird auf der ersten Bildschirmseite nicht angezeigt. Drücken Sie die Taste , bis die Option auf dem Bildschirm zu sehen ist.
- 2** Geben Sie **3** ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3** Geben Sie unter Bezugnahme auf die nachstehenden Tabellen den zu programmierenden zweistelligen Einstellungscode gefolgt von zwei 2en ein. „22“ ist der Kenncode für die Programmierung detaillierter Einstellungen.
- 4** Geben Sie unter Bezugnahme auf die nachstehenden Tabellen den bis zu 10-stelligen Programmcode ein und drücken Sie die Taste .
- 5** Drücken Sie die Taste , um die Programmierung abzuschließen.

Bedienung

.....

3

2 2
[Einstellungscode]
Beispiel: Programmierung des Steuersystems

0 4 2 2

.....
[Programmcode (bis zu 10 Stellen)]

Einstellungscode 02 (Maschinennummer)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Maschinennummer	Maschinennummer	 D4 D3 D2 D1	0 0 0 0 D4 D3 D2 D1

Beispiel: Einstellen der individuellen Kassen-Nummer auf 1234.

Drücken Sie **3** **0 2 2 2** **1 2 3 4**

Einstellungscode 03 (Rückstellung der fortlaufenden Nummer nach einem Rückstellungs(Z)-Bericht)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Fortlaufende Nummer nach Ausgabe eines täglichen Rückstellungsberichts zurückstellen.	Ja = 0 Nein = 1	 D8	0 D8
Muss „0000000“ (sieben Nullen) sein		bis D7 bis D1	0 bis 0 D7 bis D1

Beispiel: Keine Rückstellung der fortlaufenden Nummer nach Ausdruck eines Z-Berichts.

Drücken Sie **3** **0 3 2 2** **1 0 0 0 0 0 0 0 0**

Einstellungscode 04 (Steuer- und Rundungssysteme)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Anfangswert
Rundung für Registrierung anwenden: Keine Rundung = 0, IF1 = 1, IF2 = 2, Dänemark = 3, Singapur = 5, Finnland = 6, Australien = 7, Südafrika = 8, Andere Rundungen = 9 (Siehe D1) IF1 und IF2 siehe nachstehende Tabellen.	0 bis 9	☐ D10	0 D10
Steuersystem: Einzelsteuersystem (1 ~ 4) = 0, Steuersystem in Singapur = 3	0 oder 3	☐ D9	0 D9
Muss „0000000“ sein		☐ ☐ D8 bis D2	0 0 D8 bis D2
Andere Rundung: Neuseeland (A) = 0, Neuseeland (B) = 1, Malaysia = 2, Norwegen/Tschechien = 3 (D10 muss auf „9“ eingestellt werden.)	0 bis 3	☐ D1	0 D1

Rundungssysteme der einzelnen Länder

IF 1 Rundung	
Letzte Stelle von ST	Ergebnis
0 bis 2	0
3 bis 7	5
8 bis 9	10

Australische Rundung	
Letzte Stelle von ST/CA CG	Ergebnis
0 bis 2	0
3 bis 7	5
8 bis 9	10

IF 2 Rundung	
Letzte Stelle von ST	Ergebnis
0 bis 4	0
5 bis 9	10

Südafrikanische Rundung	
Letzte Stelle von ST	Ergebnis
0 bis 4	0
5 bis 9	5

Dänische Rundung	
Letzte 2 Stellen von ST/CA CG	Ergebnis
00 bis 24	00
25 bis 74	50
75 bis 99	100

Neuseeländische Rundung (A/B)	
Letzte Stelle von ST/CA CG	Ergebnis
0 bis 4/5	0
5/6 bis 9	10

Singapurische Rundung	
Letzte Stelle des Postens, %- REG	Ergebnis
0 bis 2	0
3 bis 7	5
8 bis 9	10

Malaysische Rundung	
Letzte Stelle von ST/CA CG	Ergebnis
0 bis 2	0
3 bis 7	5
8 bis 9	10

Finnische Rundung	
Letzte Stelle von ST/CA CG	Ergebnis
0 bis 2	0
3 bis 7	5
8 bis 9	10

Norwegische/Tschechische Rundung	
Letzte Stelle von ST	Ergebnis
00 bis 49	00
50 bis 99	100

Erweiterte Programmierung und Registrierung

Einstellungscode 05 (Kassenbon-Druckoptionen)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Summenzeile beim Abschluss drucken.	a Ja = 0 Nein = 1	☐ (a+b) D10	☒ (a+b) D10
24-Stunden-System (0) oder 12-Stunden-System (2)	b 0 oder 2 auswählen		
Gepufferter Kassenbondruck (erlaubt Tastenbedienungen während des Drucks)	Nein = 0 Ja = 2	☐ D9	☒ D9
Ausdruck von Posten auf dem Journalstreifen auslassen. (Journal-Auslassung)	Nein = 0 Ja = 1	☐ D8	☒ D8
Muss „000“ sein		☒ ☒ ☒ D7 D6 D5	☒ ☒ ☒ D7 D6 D5
Anzahl verkaufter Artikel drucken. (Postenzähler)	a Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b) D4	☒ (a+b) D4
Steuersymbole drucken.	b Ja = 0 Nein = 2		
Muss „00“ sein		☒ ☒ D3 D2	☒ ☒ D3 D2
Kundenzahl drucken	Ja = 0 Nein = 2	☐ D1	☒ D1

Beispiel:

- Kassenbondruck ohne Gesamtsumme (a = 1), Ausdruck mit 12-Stunden-System (b = 2): D10 = 3 (1 + 2).
- Gepufferter Kassenbondruck: D9 = 2.
- Auslassen von Posten auf dem Journalstreifen (Journal-Auslassung): D8 = 1.
- D7 – D5 muss 000 sein.
- Anzahl an Artikeln drucken (a = 1), Steuersymbole nicht drucken (b = 2): D4 = 3 (1 + 2).
- D3 – D2 muss 00 sein.
- Kundenzahl nicht drucken: D1 = 2.

Drücken Sie **3** SUB TOTAL **0 5 2 2** SUB TOTAL **3 2 1 0 0 0 3 0 0 2** CA / AMT / TEND SUB TOTAL

Einstellungscode 06 (Berechnungs- und Bedienkontrollfunktionen)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Bei +/- Operationen den Steuerstatus und Provisionsstatus des vorangehenden Postens übernehmen.	a Ja = 0 Nein = 1	☐ (a+b) D10	0 (a+b) D10
Gelddeklaration vor Lese(X)- oder Rückstellungs(Z)-Bericht erforderlich.	b Nein = 0 Ja = 4		
Drücken der Taste SUB TOTAL vor dem Abschluss erforderlich.	a Nein = 0 Ja = 1		
Abschluss mit Null-Zwischensumme oder negativem Zwischensummenbetrag zulassen.	b Ja = 0 Nein = 2	☐ (a+b+c) D9	0 (a+b+c) D9
Mehrere Rückerstattungsoperationen zulassen.	c Ja = 0 Nein = 4		
Auswirkung auf Ergebnisse von +/-, %+/ %- Berechnungen für Posten. (Nettosumme)	Nein = 0 Ja = 1	☐ D8	0 D8
Provision in Nettosumme einschließen.	Nein = 0 Ja = 2	☐ D7	0 D7
Tastepuffer bei Kassenbonausgabe löschen. (Nur REG-Modus)	a Nein = 0 Ja = 1		
Tasteneingabesignal erzeugen.	b Ja = 0 Nein = 2	☐ (a+b+c) D6	0 (a+b+c) D6
Nachträgliche Kassenbon-Ausgabe nach Ausgabe des Originals zulassen.	c Nein = 0 Ja = 4		
Muss „00“ sein		0 0 D5 D4	0 0 D5 D4
Numerische Eingabe von Flat-PLUs ①: Als Betragsübergehung handhaben ②: Als Mengenerweiterung handhaben	① = 0 ② = 2	☐ D3	 D3
Muss „00“ sein		0 0 D2 D1	0 0 D2 D1

Beispiel:

- Steuerstatus und Provisionsstatus nach einer +/- Operation nicht übernehmen (a = 1), Betrag in der Lade muss vor Z-Bericht deklariert werden (b = 4). D10 = 5 (1 + 4).
- Taste muss für einen Abschluss stets gedrückt werden (a = 1), Null-Zwischensumme oder negative Zwischensumme in einer Transaktion ist nicht zulässig (b = 2), mehrere Rückerstattungsoperationen sind nicht zulässig (c = 4): D9 = 7 (1 + 2 + 3).
- Auswirkung des Ergebnisses von +/-, %+/ %- auf einen Posten: D8 = 1.
- Provision in Nettosumme nicht einschließen. D7 = 2.
- Tastepuffer bei Kassenbonausgabe löschen (a = 1), Tasteneingabesignal nicht erzeugen (b = 2), nachträgliche Kassenbon-Ausgabe nach Ausgabe des Originals zulassen (c = 4). D6 = 7 (1 + 2 + 3).
- D5 – D4 muss 00 sein.
- Numerische Eingabe von Flat-PLUs wird als Menge verarbeitet. D3 = 2.
- D1 und D2 müssen 00 sein.

Drücken Sie

Erweiterte Programmierung und Registrierung

Einstellungscode 08 (Festsummen-Drucksteuerung)

Beschreibung		Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Bruttoumsatzsumme (GROSS) in Festsummenbericht drucken.	a	Ja = 0 Nein = 1	☐ (a+b+c) D10	0 (a+b+c) D10
Nettoumsatzsumme (NET) in Festsummenbericht drucken.	b	Ja = 0 Nein = 2		
Bargeld in Lade (CAID) in Festsummenbericht drucken.	c	Ja = 0 Nein = 4		
Kreditsumme in Lade (CHID) in Festsummenbericht drucken.		Ja = 0 Nein = 2	☐ D9	0 D9
Schecksumme in Lade (CKID) in Festsummenbericht drucken.	a	Ja = 0 Nein = 1	☐ (a+b) D8	0 (a+b) D8
Kreditkartensumme in Lade (CRID(1)~(4)) in Festsummenbericht drucken.	b	Ja = 0 Nein = 4		
Muss „0“ sein			0 D7	0 D7
RF-Modus-Summe (RF) in Festsummenbericht drucken.		Ja = 0 Nein = 4	☐ D6	0 D6
Netto-Kundenzahl (CUST) in Festsummenbericht drucken.	a	Ja = 0 Nein = 1	☐ (a+b) D5	2 (a+b) D5
Durchschnittlichen Umsatz pro Kunde (AVER) in Festsummenbericht drucken.	b	Ja = 0 Nein = 2		
Muss „0“ sein			0 D4	0 D4
Summe Provision 1 (C-1) in Festsummenbericht drucken.	a	Ja = 0 Nein = 1	☐ (a+b+c) D3	7 (a+b+c) D3
Summe Provision 2 (C-2) in Festsummenbericht drucken.	b	Ja = 0 Nein = 2		
Summen für Fremdwährungsbargeld (CECA1, CECA2) und -schecks (CECK1, CECK2) in Lade in Festsummenbericht drucken.	c	Ja = 0 Nein = 4		
<MINUS>, <COUPON>, <%-> und Nettosumme für vermischte und Übereinstimmungsoperationen (DC) in Festsummenbericht drucken.	a	Ja = 0 Nein = 1	☐ (a+b) D2	3 (a+b) D2
Gesamtzahl an <REFUND>-Operationen (RF) in Festsummenbericht drucken.	b	Ja = 0 Nein = 2		
Steuerfreie Summen (NON TAX) in Festsummenbericht drucken.	a	Ja = 0 Nein = 1	☐ (a+b+c) D1	3 (a+b+c) D1
Gerundete Bruchteile (ROUND) in Festsummenbericht drucken.	b	Ja = 0 Nein = 2		
Anzahl Stornierungen (CANCEL) in Festsummenbericht drucken.	c	Ja = 0 Nein = 4		

Beispiel:

- Im Festsummenbericht die Bruttoumsatzsumme nicht drucken (a = 1), die Nettoumsatzsumme nicht drucken (b = 2), den Bargeldbetrag in der Lade nicht drucken. (c = 4): D10 = 7 (1 + 2 + 4).
- Betrag in Lade nicht im Festsummenbericht drucken: D9 = 1.
- Im Festsummenbericht den Scheckbetrag in Lade nicht drucken (a = 1), den Kreditkartenbetrag in Lade nicht drucken (b = 4): D8 = 5 (1 + 4).
- D7 muss stets 0 sein.
- Im RF-Modus rückerstatteten Betrag nicht im Festsummenbericht drucken: D6 = 4.
- Im Festsummenbericht die Gesamtzahl an Kunden nicht drucken (a = 1), den durchschnittlichen Umsatzbetrag pro Kunde nicht drucken (b = 2): D5 = 5 (1 + 4).
- D4 muss stets 0 sein.
- Im Festsummenbericht den Betrag für Provision 1 nicht drucken (a = 1), den Betrag für Provision 2 nicht drucken (b = 2), den Betrag an Fremdwährung und -schecks nicht drucken (c = 4). D3 = 7 (1 + 2 + 3).
- Im Festsummenbericht die Nettosummen von <MINUS>, <COUPON>, <%-> nicht drucken (a = 1), die Beträge von <REFUND> und <VOID> nicht drucken (b = 2): D2 = 3 (1 + 2).
- Im Festsummenbericht steuerfreie Beträge nicht drucken (a = 1), den Abrundungsbetrag nicht drucken (b = 2), den Stornierungsbetrag nicht drucken (c = 4). D1 = 7 (1 + 2 + 3).

Drücken Sie **3** SUB TOTAL **0 8 2 2** SUB TOTAL **7 1 5 0 4 5 0 7 3 7** CA / AMT / TEND SUB TOTAL

Einstellungscode 10 (Drucksteuerung für steuerpflichtigen Betrag)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Steuerpflichtigen Betrag 1 auf Kassenbon/Journalstreifen drucken.	a	☐ (a+b+c) D10	0 (a+b+c) D10
Steuerpflichtigen Betrag 2 auf Kassenbon/Journalstreifen drucken.	b		
Steuerpflichtigen Betrag 3 auf Kassenbon/Journalstreifen drucken.	c		
Steuerpflichtigen Betrag 4 auf Kassenbon/Journalstreifen drucken.	Ja = 0 Nein = 1	☐ D9	0 D9
Muss „00000000“ (acht Nullen) sein		0 bis 0 D8 bis D1	0 bis 0 D8 bis D1

Einstellungscode 14 (Währungsumtausch)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Währungsmodus für CECA1 und CECK1 in Festsummenbericht. CECA: Bargeld in Lade, Fremdwährung CECK: Scheckbetrag in Lade, Fremdwährung	0 bis 9	 D8	0 D8
Dezimalzeichen für CECA1 und CECK1 in Festsummenbericht: Punkt = 0, Komma = 1	a	 (a+b) D7	0 (a+b) D7
Trennzeichen für CECA1 und CECK1 in Festsummenbericht: Komma = 0, Punkt = 4	b		
Währungsmodus für CECA2 und CECK2 in Festsummenbericht.	0 bis 9	 D6	0 D6
Dezimalzeichen für CECA2 und CECK2 in Festsummenbericht: Punkt = 0, Komma = 1	a	 (a+b) D5	0 (a+b) D5
Trennzeichen für CECA2 und CECK2 in Festsummenbericht: Komma = 0, Punkt = 4	b		
Immer „0000“		0 bis 0 D4 bis D1	0 bis 0 D4 bis D1

Erweiterte Programmierung und Registrierung

Einstellungscode 15 (Druckfunktionen für Umsatzberichte)

Beschreibung		Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Warengruppen mit Nullumsatz auslassen. (Warengruppen mit dem Umsatzbetrag Null werden nicht in Umsatzberichten gedruckt.)	a	Ja = 0 Nein = 1	☐ (a+b) D10	☐ (a+b) D10
Mitarbeiter mit Nullumsatz auslassen. (Mitarbeiter mit dem Umsatzbetrag Null werden nicht in Umsatzberichten gedruckt.)	b	Ja = 0 Nein = 2		
Transaktionstasten mit Nullumsatz auslassen. (Transaktions-tasten mit dem Umsatzbetrag Null werden nicht in Umsatzberichten gedruckt.)	a	Ja = 0 Nein = 1		
PLUs mit Nullumsatz auslassen. (PLUs mit dem Umsatzbetrag Null werden nicht in Umsatzberichten gedruckt.)	b	Ja = 0 Nein = 2	☐ (a+b+c) D9	☐ (a+b+c) D9
Stündlichen Umsatzbericht auslassen. (Zeitabschnitte mit dem Umsatzbetrag Null werden nicht in Umsatzberichten gedruckt.)	c	Ja = 0 Nein = 4		
Gruppen mit Nullumsatz auslassen. (Gruppen mit dem Umsatzbetrag Null werden nicht in Umsatzberichten gedruckt.)		Ja = 0 Nein = 1	☐ D8	☐ D8
Muss „0“ sein			☐ D7	☐ D7
Ausgabe von Bericht „OPEN CHECK Z“ sperren.		Nein = 0 Ja = 1	☐ D6	☐ D6
PLU-Nummern im PLU-Bericht drucken.		Nein = 0 Ja = 4	☐ D5	☐ D5
Umsatzverhältnis in Umsatzberichten drucken.	a	Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b) D4	☐ (a+b) D4
Doppel-Z-Berichte ausgeben.	b	Nein = 0 Ja = 2		
Muss „000“ sein			☐ ☐ ☐ D3 D2 D1	☐ ☐ ☐ D3 D2 D1

Einstellungscode 16 (Druckfunktionen für Gesamtsumme)

Beschreibung		Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Bereich der fortlaufenden Nummer in Festsummenbericht drucken.		Nein = 0 Ja = 1	☐ D7	☐ D7
Muss „00111“ sein			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ D6 D5 D4 D3 D2	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ D6 D5 D4 D3 D2
Gesamtsumme im täglichen Rückstellungs(Z)-Bericht drucken.		Ja = 0 Nein = 1	☐ D1	☐ D1

Einstellungscode 17 (Datum/Uhrzeit-Druck auf Journalstreifen/Kassenbons)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Datum auf Journalstreifen drucken.	a Ja = 0 Nein = 2	☐ (a+b) D4	☐ 0 (a+b) D4
Laufende Nummer auf Kassenbon/Journalstreifen drucken.	b Ja = 0 Nein = 4		
Uhrzeit auf Kassenbon drucken.	a Ja = 0 Nein = 1	☐ (a+b) D3	☐ 0 (a+b) D3
Uhrzeit auf Journalstreifen drucken.	b Ja = 0 Nein = 2		
Muss „00“ sein		☐ 0 ☐ 0 D2 D1	☐ 0 ☐ 0 D2 D1

Einstellungscode 18 (Drucksteuerung für Gastkassenbon)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Registrierte Posten auf Gastkassenbons nach Gruppen aufgliedern.	Nein = 0 Ja = 4	☐ D6	☐ 0 D6
Muss „0“ sein		☐ 0 D5	☐ 0 D5
Datum auf Gastkassenbon drucken.	a Ja = 0 Nein = 1	☐ (a+b) D4	☐ 0 (a+b) D4
Uhrzeit auf Gastkassenbon drucken.	b Ja = 0 Nein = 2		
Gleiche Registrierungen auf einem Gastkassenbon zusammenfassen (Postenkonsolidierung).	Ja = 0 Nein = 4	☐ D3	☐ 0 D3
Muss „00“ sein		☐ 0 ☐ 0 D2 D1	☐ 0 ☐ 0 D2 D1

Einstellungscode 19 (Druck mit doppelter Zeichenhöhe auf Kassenbons)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Kassenbon mit Zeichen in doppelter Höhe drucken.	Nein = 0 Ja = 1	☐ D7	☐ 0 D7
Muss „000000“ (sechs Nullen) sein		☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 D6 D5 D4 D3 D2 D1	☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 D6 D5 D4 D3 D2 D1

Erweiterte Programmierung und Registrierung

Einstellungscode 21 (Druckfunktionen für Nachrichten)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Grafik-Logo drucken. (Bei Auswahl von „Nein“ wird ein Zeichen-Logo gedruckt.)	Nein = 0 Ja = 2	☐ D10	☒ D10
Werbung auf Gastkassenbons drucken.	a Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b) D9	☐ (a+b) D9
Fußnachricht auf Gastkassenbons drucken.	b Nein = 0 Ja = 2		
Muss „00“ sein		☐ ☐ D8 D7	☐ ☐ D8 D7
Werbung im REG/RF-Modus auf Kassenbons drucken.	a Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b) D6	☐ (a+b) D6
Fußnachricht im REG/RF-Modus auf Kassenbons drucken.	b Nein = 0 Ja = 2		
Muss „0000“ sein		☐ ☐ ☐ ☐ D5 D4 D3 D2	☐ ☐ ☐ ☐ D5 D4 D3 D2
Muss „0“ sein		☐ D1	☐ D1

Einstellungscode 25 (Eingabebeschränkung)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Letzte Stelle des Zahlbetrags beschränken (auf 0 oder 5).	a Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b) D1	☐ (a+b) D1
Letzte Stelle für <CASH>, <RC>, <PD>, Gelddeklarationsbetrag beschränken (auf 0 oder 5).	b Nein = 0 Ja = 4		

Einstellungscode 26 (Rechnungsverfolgung)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Rechnungsnummer eingabepflichtig machen.	a Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b+c) D7	☐ (a+b+c) D7
Kundenzahl eingabepflichtig machen.	b Nein = 0 Ja = 2		
Gastkassenbon ausgabepflichtig machen.	c Nein = 0 Ja = 4		
Muss „0“ sein		☐ D6	☐ D6
Steuerberechnung durch neuen Saldo. (Berechnungsergebnis wird nicht im Summenregister gespeichert.)	Nein = 0 Ja = 1	☐ D5	☐ D5
Muss „0000“ (vier Nullen) sein		☐ bis ☐ D4 bis D1	☐ bis ☐ D4 bis D1

Einstellungscode 27 (Optionen für Mitarbeiter-Bedienung)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Mitarbeiter-Unterbrechung zulassen.	Nein = 0 Ja = 1	☐ D10	☒ D10
Mitarbeiterfunktionen zulassen.	Nein = 0 Ja = 4	☐ D9	☒ D9
Muss „00000000“ sein		☒ bis ☒ D8 bis D1	☒ bis ☒ D8 bis D1

Einstellungscode 28 (Euro 1)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Euro als Hauptwährung definieren.	Ja = 0 Nein = 1	☐ D10	☒ D10
Rundungsoption auswählen: Abrunden = 0, Abschneiden = 1, Aufrunden = 2	0,1 oder 2	☐ D9	☒ D9
Wechselkurs (innerhalb 6 Stellen)	Wechselkurs	☐ bis ☐ D8 bis D3	☒ bis ☒ D8 bis D3
Dezimalkommaposition für Wechselkurs: Nur Ganzzahl = 0, 1. Dezimalstelle = 1, 2. Dezimalstelle = 2, 3. Dezimalstelle = 3, 4. Dezimalstelle = 4, 5. Dezimalstelle = 5, 6. Dezimalstelle = 6 Beispiel: (D8 ~ D2): 1 Euro = 1,955 DM; „0019553“ einstellen 1 Euro = 1957,77319 Lit; „1957772“ einstellen	0 bis 6	☐ D2	☒ D2
Muss „0“ sein		☐ D1	☒ D1

Beispiel 1: Einstellung auf Euro als Hauptwährung, Abrundung, Wechselkurs €1,00 = DM 1,9558

3 SUB TOTAL 2 8 2 2 SUB TOTAL 0 0 0 1 9 5 5 8 4 0 CA / AMT / TEND SUB TOTAL

Beispiel 2: Einstellung auf Euro als Nebenwährung, Aufrundung, Wechselkurs €1,00 = £0,8573

3 SUB TOTAL 2 8 2 2 SUB TOTAL 1 2 0 0 8 5 7 3 4 0 CA / AMT / TEND SUB TOTAL

Erweiterte Programmierung und Registrierung

Einstellungscode 29 (Euro 2)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
ADD-Modus für Nebenwährung: 0, = 0, 0,0 = 1, 0,00 = 2, 0,000 = 3	0 bis 3	☐ D10	☐ D10
Rundung für Nebenwährung anwenden. * Keine Rundung = 0, IF1 = 1, IF2 = 2, Dänemark = 3, Finnland = 6, Australien = 7, Südafrika = 8	0 bis 8	☐ D9	☐ D6
Muss „0“ sein		☐ D8	☐ D8
Zahlbetrag in der Nebenwährung in Hauptwährung umgewandelt drucken.	a	☐ (a+b+c) D7	☐ (a+b+c) D7
Auswahl der Währung für Zwischensummendruck: 1 Nur Hauptwährung, 2 Haupt- und Nebenwährung	b		
Summe in der Nebenwährung in doppelter Zeichengröße drucken.	c		
Auswahl der Währung für Wechselgeld: 1 Nur Hauptwährung, 2 Nebenwährung	a	☐ (a+b+c) D6	☐ (a+b+c) D6
Bargeld in Nebenwährung in der Lade in Festsummenbericht drucken. (Wenn das Bargeld in Hauptwährung in der Lade ausgelassen wird, wird diese Zeile ebenfalls ausgelassen.)	b		
Anzeigesymbol für Nebenwährung: 1 e (Euro), 2 l (Örtlich)	c		
Letzte zwei Stellen des Zahlbetrags beschränken (auf 00, 25, 50, 75): 1 Hauptwährung, 2 Nebenwährung (Diese Beschränkung muss für die Taste <CASH> eingestellt werden.)	a	☐ (a+b+c) D5	☐ (a+b+c) D5
Rundungssumme für Nebenwährung in Festsummenbericht drucken.	b		
Die letzte Stelle für die Eingabe von Geldbeträgen in Nebenwährung auf 0 oder 5 beschränken.	c		
Auswahl für den Ausdruck des Wechselgelbetrags: 1 Haupt- und Nebenwährung, 2 Abhängig von D6 -a dieses Arbeitsblatts	a	☐ (a+b) D4	☐ (a+b) D4
Berechnungsmethode für Wechselgeldbetrag in Nebenwährung: 1 Hauptwährungs-Wechselgeldbetrag in Nebenwährung umwandeln. 2 Äquivalenten Wert des Zwischensummenbetrags vom äquivalenten Wert des Zahlbetrags in Nebenwährung subtrahieren.	b		
Muss „000“ sein	000	☐ D3 D2 D1	☐ D3 D2 D1

Einstellungscode 30 (Thermodrucker-Steuerung)

Beschreibung		Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Voreingestellte Kassenbon-Nachricht und -Grafik drucken.	a	Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b) D5	☐ 0 (a+b) D5
Voreingestellte Kassenbon-Nachricht und -Grafik drucken: ① unten auf dem Kassenbon, ② oben auf dem Kassenbon	b	① = 0 ② = 2		
Komprimierter Druck auf Journalstreifen (mit halber Zeichenhöhe)		Ja = 0 Nein = 1	☐ D4	☐ 0 D4
Muss „000“ sein			☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 D3 D2 D1	☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 D3 D2 D1

Einstellungscode 34 (Hintergrundbeleuchtungs-Steuerung)

Beschreibung		Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Hintergrundbeleuchtung		Aktiviert = 0 Nicht aktiviert = 1	☐ D4	☐ 0 D4
Muss „000“ sein			☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 D3 D2 D1	☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 D3 D2 D1

Programmieren von Warengruppen- und PLU-Funktionen in einem Durchgang


Es gibt zwei Möglichkeiten für die Programmierung von Funktionen für Warengruppen oder PLUs: Programmierung in einem Durchgang und Programmierung individueller Funktionen.

Programmieren von Warengruppen und Flat-PLU-Funktionen in einem Durchgang

Diese Methode erlaubt die Programmierung der Funktionen einer Warengruppe in einem Durchgang.

Für Warengruppen auf einer anderen Ebene drücken Sie zunächst die Taste <Warengruppen-Nr./Umschaltung>.

Für einen Flat-PLU auf einer anderen Ebene drücken Sie zunächst die Taste .

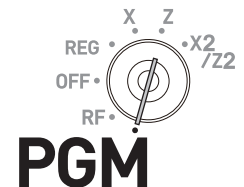

Schritt

- 1** Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2** Geben Sie **3** ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3** Lassen Sie diesen Schritt bei Programmierung einer der Warengruppen von 01 bis 25 aus. Zum Programmieren einer der Warengruppen von 26 bis 50 drücken Sie die Taste <WG-Nr./Umschaltung>.
- 4** Geben Sie unter Bezugnahme auf die nachfolgende Tabelle den 12-stelligen Programmcode ein.
- 5** Drücken Sie die zu programmierende Warengruppentaste
- 6** Wiederholen Sie zur Programmierung von Funktionen anderer Warengruppen die Schritte 3 bis 5.
- 7** Drücken Sie die Taste , um die Programmierung abzuschließen.

Bedienung



<WG-Nr./Umschaltung>



[Programmcode (12 Stellen)]



Beispiel: Programmierung von WG 26.



Beispiel:

Programmierung von Warengruppe 26 als;

- Normaler Posten: D12 = 0.
- D11 bis D8 müssen 0000 sein.
- US-Steuerstatus 1 (a = 1) und 2 (b = 2): D7 = 3 (1 + 2)
- Null-Einheitspreis zulassen (a = 1), negativen Einheitspreis nicht zulassen (b = 0), Hash-Funktion für Posten (c = 4): D6 = 5 (1 + 0 + 4).
- D5 muss stets 0 sein.
- Begrenzung für Mindest-Eingabestellen: 3 Stellen: D4 = 3.
- Da dieses Beispiel die Einstellung von Funktionen für eine Warengruppe betrifft, muss D3 0 sein.
- Provision 1 anwenden (a = 1), Provision 2 nicht anwenden (b = 0): D2 = 1 (1 + 0).
- D1 muss stets 0 sein.


Drücken Sie **3**   **0 0 0 0 0 3 5 0 3 0 1** .

Code für Warengruppen- und PLU-Einstellung in einem Durchgang

Beschreibung				Auswahl	Programmcode	Standardeinstellung
Einzelpostenverkauf: Normaler Posten = 0, Einzelposten = 3				0 oder 3	☐ D12	☐ D12
Muss „000“ sein				000	☐ ☐ ☐ D11 D10 D9	☐ ☐ ☐ D11 D10 D9
Steuerstatus	Für Singapur	D8 muss 0 sein.	a	0	☐ D8	☐ D8
		Steuerstatus 1	a	Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b+c) D7	☐ D7
		Steuerstatus 2	b	Nein = 0 Ja = 2		
		Steuerstatus 3	c	Nein = 0 Ja = 4		
	Für andere Länder	Steuerfrei = 00, Steuerpflichtig 1 = 01, Steuerpflichtig 2 = 02, Steuerpflichtig 3 = 03, Steuerpflichtig 4 = 04, Alle steuerpflichtig = 99 (nur für Transaktionstasten)			☐ ☐ D8 D7	☐ ☐ D8 D7
Null-Einheitspreis aktivieren.			a	Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b+c) D6	☐ (a+b+c) D6
Negativen Preis aktivieren.			b	Nein = 0 Ja = 2		
Hash-Funktion für Posten			c	Nein = 0 Ja = 4		
Muss „0“ sein				0	☐ D5	☐ D5
Begrenzung der Mindest-Stellenzahl (LDL) bei manuell eingegebenem Einheitspreis.				Stellenzahl	☐ D4	☐ D4
Offener PLU (nur für PLU)				Nein = 0 Ja = 4	☐ D3	☐ D3
Provision 1 (Provision auf Posten gewähren)			a	Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b) D2	☐ (a+b) D2
Provision 2			b	Nein = 0 Ja = 2		
Muss „0“ sein					☐ D1	☐ D1

Programmieren von PLU-Funktionen in einem Durchgang

Diese Methode erlaubt die Programmierung der Funktionen eines PLU in einem Durchgang.

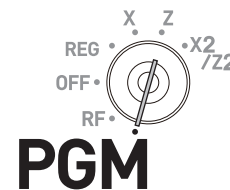

Schritt

- 1 Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2 Geben Sie **3** ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3 Geben Sie die vierstellige PLU-Nummer ein und drücken Sie dann die Taste .
- 4 Geben Sie unter Bezugnahme auf die Tabelle im vorangehenden Abschnitt den 12-stelligen Programmcode ein.
- 5 Drücken Sie die Taste .
- 6 Wiederholen Sie zur Programmierung von Funktionen anderer PLUs die Schritte 3 bis 5.
- 7 Drücken Sie die Taste , um die Programmierung abzuschließen.

Bedienung



Beispiel: Programmieren von PLU-Nummer 14.




[Programmcode (12 Stellen)]



Individuelle Programmierung von Warengruppen- und PLU-Funktionen

Individuelle Programmierung von Warengruppenfunktionen

Dieser Abschnitt erläutert, wie einzelne Warengruppenfunktionen individuell programmiert werden.

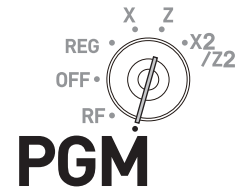

Schritt

- 1 Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2 Geben Sie **3** ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3 Geben Sie unter Bezugnahme auf die nachstehende Tabelle den zu programmierenden zweistelligen Einstellungscode gefolgt von zwei 6en ein. „66“ ist der Kenncode für die individuelle Programmierung von Warengruppen und PLUs. Drücken Sie dann die Taste .
- 4 Lassen Sie diesen Schritt bei Programmierung einer der Warengruppen von 01 bis 25 aus. Zum Programmieren einer der Warengruppen von 26 bis 50 drücken Sie die Taste <WG-Nr./Umschaltung>.
- 5 Geben Sie unter Bezugnahme auf die nachstehende Tabelle den Programmcode ein und drücken Sie die Taste der einzustellenden Warengruppe.
- 6 Wenn Sie dieselbe Funktion für eine andere Warengruppe einrichten möchten, drücken Sie die entsprechende WG-taste.
- 7 Wiederholen Sie zur Einrichtung weiterer Funktionen für andere Warengruppen die Schritte 4 und 5.
- 8 Drücken Sie die Taste , um die Programmierung abzuschließen.

Bedienung



<WG-Nr./Umschaltung>



Dieses Beispiel beschreibt die Verknüpfung von WG 03 mit Artikelgruppe 123, vorausgesetzt, dass in Schritt 3 der Einstellungscode 11 eingegeben wurde und in Schritt 4 die Taste <WG-Nr./Umschaltung> nicht gedrückt wird.



In diesem Beispiel wird dieselbe Verknüpfungsgruppe für WG 04 eingestellt.



Erweiterte Programmierung und Registrierung


Einstellungscode-Tabelle

Einstellungscode	Beschreibung			Auswahl	Programmcode	
01	Normaler Posten/Zutaten-Posten/Zubereitungs-Posten Normaler Posten = 0, Zutaten-Posten = 1, Zubereitungs-Posten = 2			0,1 oder 2	☐	
03	Steuerstatus	Für Singapur	D2 muss 0 sein.	0	0 D2	
			Steuerstatus 1	a	Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b+c) D1
			Steuerstatus 2	b	Nein = 0 Ja = 2	
			Steuerstatus 3	c	Nein = 0 Ja = 4	
		Für andere Länder	Steuerfrei = 00, Steuerpflichtig 1 = 01, Steuerpflichtig 2 = 02, Steuerpflichtig 3 = 03, Steuerpflichtig 4 = 04, Alle steuerpflichtig = 99 (nur für Transaktionstasten)	00 bis 04	 D2 D1	
04	Offener PLU (nur für PLU)			Nein = 0 Ja = 4	☐	
05	Einheitspreis 0 zulassen		a	Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b+c)	
	Negativen Einheitspreis zulassen.		b	Nein = 0 Ja = 2		
	Hash-Funktion für Posten		c	Nein = 0 Ja = 4		
07	Mindeststellen für manuelle Eingabe des Einheitspreises			Mindest-Stellenzahl	☐	
09	Provision 1		a	Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b)	
	Provision 2		b	Nein = 0 Ja = 2		
11	Verknüpfungsgruppe (000 bis 999)			000 bis 999	 D7 D6 D5	
	Muss 0 sein			0	0 D4	
	Verknüpfungswarengruppe (000 bis 999) (nur für PLU)			000 bis 999	 D3 D2 D1	
13	Tischnummer für festes Menü (nur für PLU)			Tisch-Nr.	 D4 D3 D2 D1	
15	Max. Betrag für manuelle Eingabe des Einheitspreises (bis zu 9999,99)				 D6 D5 D4 D3 D2 D1	
18	Einzelposten-Einstellung: Normaler Posten = 0, Einzelposten = 3			0 oder 3	☐	
26	Altersgrenze (keine Begrenzung bei Einstellung „00“)			Alter		

Beispiel: Programmierung von WG 02 für manuelle Eingabe von Einheitspreisen bis zu •99,99.

Individuelle Programmierung von PLU-Funktionen

Dieser Abschnitt erläutert, wie einzelne PLU-Funktionen individuell programmiert werden.

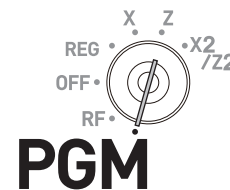

Schritt

- 1** Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2** Geben Sie **3** ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3** Geben Sie unter Bezugnahme auf die Tabellen im vorangehenden Abschnitt den zu programmierenden zweistelligen Einstellungscode gefolgt von zwei 6en ein. „66“ ist der Kenncode für die individuelle Programmierung von Warengruppen und PLUs. Drücken Sie dann die Taste .
- 4** Geben Sie die Nummer des einzustellenden PLU ein und drücken Sie die Taste .
- 5** Geben Sie unter Bezugnahme auf die Tabelle im vorangehenden Abschnitt den Programmcode ein und drücken Sie die Taste .
- 6** Wenn derselbe Programmcode für die nächste PLU-Nummer verwendet werden soll, drücken Sie die Taste ein weiteres Mal.

Wenn ein anderer Programmcode in der nächsten PLU-Nummer eingerichtet werden soll, führen Sie Schritt 5 aus.

Zum Programmieren anderer PLU-Nummern (nicht die nächste PLU-Nummer) wiederholen Sie Schritte 4 und 5.
- 7** Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen abzuschließen.

Bedienung



In diesem Beispiel wird PLU 0005 programmiert.



Beispiel 1: Einrichtung von PLU 0001 als „offenen PLU“.


Drücken Sie .

Beispiel 2: Einrichtung als PLU0012 zur Verknüpfung von Artikelgruppe 12 und WG 04.

Drücken Sie .

Programmierung von Transaktionstastenfunktionen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Funktionen für Transaktionstasten wie  oder  programmieren können. Beispielsweise kann Taste  so programmiert werden, dass der Zahlbetrag eingegeben werden muss.

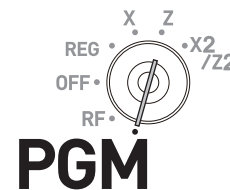

Schritt

- 1 Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2 Geben Sie **3** ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3 Geben Sie unter Bezugnahme auf die nachstehende Tabelle den Programmcode ein und drücken Sie dann die entsprechende Transaktionstaste.
- 4 Wenn Sie eine andere Transaktionstaste programmieren möchten, gehen Sie zu Schritt 3 zurück.
- 5 Drücken Sie die Taste , um die Programmierung abzuschließen.

Bedienung



(Programmcode)

Im obigen Beispiel wird die Minus-Taste programmiert.



Programmcodetabellen

NOTE Der Standardwert aller Programmcodes ist „0“.

Programmcode für die Tasten , <Kredit> und .

Beschreibung		Auswahl	Programmcode
Die letzten zwei Stellen des Zahlbetrags auf 00/55 beschränken (Nur für CA/AMT/TEND bei dänischer Rundung)		Nein = 0 Ja = 4	D10
Muss „00“ sein		00	D9 D8
Teilweise Zahlung sperren.	a	Nein = 0 Ja = 1	(a+b+c) D7
Eingabe des Zahlbetrags sperren.	b	Nein = 0 Ja = 2	
Zahlbetrag eingabepflichtig machen.	c	Nein = 0 Ja = 4	
Aufgliederung der Mehrwertsteuer drucken. (Option für Einzelposten oder Währungsumtausch (einschließlich teilweise Zahlung in Fremdwährung).)		Nein = 0 Ja = 1	D6
Gutschein für französisches Essen	a	Nein = 0 Ja = 1	(a+b) D5
Französische Rundung durchführen.	b	Nein = 0 Ja = 4	
Höchstbetrag für Zwischensumme und Zahlbetrag. Beispiel: •9000, D4 = 9, D3 = 3		D4: Höchstwert (0 bis 9)	D4 D3
		D3: Anzahl Nullen (0 bis 9)	
Höchstbetrag für Wechselgeld.		Höchstwert (0 bis 9)	D2 D1
		Anzahl Nullen (0 bis 9)	

Beispiel: Programmieren von Taste mit gesperrter teilweiser Zahlung (a = 1), nicht gesperrter Zahlbetrag-Eingabe (b = 0) und Zahlbetrag-Eingabepflicht (c = 4): D7 = 6.

Drücken Sie

Erweiterte Programmierung und Registrierung

Programmcode für die Tasten und

Beschreibung	Auswahl	Programmcode
Höchstbetrag. Beispiel: •10.000; D4 = 1, D3 = 4	Höchstwert (0 bis 9) Anzahl Nullen (0 bis 9)	 D4 D3
Muss „00“ sein	00	 D2 D1

Beispiel: Einrichtung von Taste für begrenzte Eingabe von nicht mehr als \$900.

Drücken Sie

Programmcode für die Tasten , <Addition (Plus)> und <Gutschein>

Beschreibung			Auswahl	Programmcode
Steuerstatus	Für Singapur	D8 muss 0 sein.	0	 D8
		Steuerstatus 1	a Nein = 0 Ja = 1	 (a+b+c) D7
		Steuerstatus 2	b Nein = 0 Ja = 2	
		Steuerstatus 3	c Nein = 0 Ja = 4	
	Für andere Länder	Steuerfrei = 00, Steuerpflichtig 1 = 01, Steuerpflichtig 2 = 02, Steuerpflichtig 3 = 03, Steuerpflichtig 4 = 04, Alle steuerpflichtig = 99 (nur für Transaktionstasten)	00 bis 04	 D8 D7
Kreditsaldo zulassen (nur − <Gutschein>)			a Nein = 0 Ja = 1	 (a+b) D6
Kreditsaldo zulassen (nur <Addition (Plus)>)			b Nein = 0 Ja = 2	
Muss „00“ sein			00	 D5 D4
Max. Stellenzahl für manuelle Eingabe des Einheitspreises (Einstellung „9“ bedeutet manuelle Eingabe NICHT zulässig.)			Stellenzahl	 D3
Provision 1 gewähren			a Nein = 0 Ja = 1	 (a+b) D2
Provision 2 gewähren			b Nein = 0 Ja = 2	
Muss „0“ sein			0	 D1

Erweiterte Programmierung und Registrierung

Programmcode für die Taste

Beschreibung			Auswahl	Programmcode
Steuerstatus	Für Singapur	D8 muss 0 sein.	0	 D8
		Steuerstatus 1	a Nein = 0 Ja = 1	 (a+b+c) D7
		Steuerstatus 2	b Nein = 0 Ja = 2	
		Steuerstatus 3	c Nein = 0 Ja = 4	
	Für andere Länder	Steuerfrei = 00, Steuerpflichtig 1 = 01, Steuerpflichtig 2 = 02, Steuerpflichtig 3 = 03, Steuerpflichtig 4 = 04, Alle steuerpflichtig = 99 (nur für Transaktionstasten)	00 bis 99	  D8 D7
Manuelle Eingabe des Satzes sperren.			Nein = 0 Ja = 2	 D6
Rundung: Abrunden = 0, Abschneiden = 1, Aufrunden = 2			0, 1 oder 2	 D5
Muss „00“ sein			00	  D4 D3
Provision 1 gewähren		a	Nein = 0 Ja = 1	 (a+b)D2
Provision 2 gewähren		b	Nein = 0 Ja = 2	
Muss „0“ sein			0	 D1

Programmcode für die Tasten und

Beschreibung	Auswahl	Programmcode
Modus- oder Mitarbeiter-Wechsel als erste Transaktion nach der Tastenbetätigung zulassen. (Nur für Nichtaddier-Funktion)	Ja = 0 Nein = 1	 D7
Muss „000000“ sein	000000	      D6 D5 D4 D3 D2 D1

Programmcode für die Taste

Beschreibung	Auswahl	Programmcode
Beim Drücken der Taste drucken.	Nein = 0 Ja = 4	 D6
Immer „00000“	00000	     D5 D4 D3 D2 D1

Erweiterte Programmierung und Registrierung

Programmcode für die Taste <Altersverifikation>

Beschreibung	Auswahl	Programmcode
Das registrierte Datum drucken.	Ja = 0 Nein = 1	☐ D10
Muss „000000000“ (neun Nullen) sein	000000000	Alle ☒ D9 bis D1

Programmcode für die Taste <Währungsumtausch>

Beschreibung	Auswahl	Programmcode
Fremdwährungssymbol definieren (0, 1, 2, 3 oder 4) Siehe „Eingeben von Symbolzeichen“ auf Seite G-82. Einstellung „0“ definiert die Landeswährung.	0 bis 4	☐ D7
Summenregisternummer für Fremdwährung definieren. (0, 1, 2) (Summenregister 1 wird mit Einstellung „0“ definiert)	0, 1 oder 2	☐ D6
Rundungen Abrunden = 0, Abschneiden = 1, Aufrunden = 2	0, 1 oder 2	☐ D5
Muss „0“ sein	0	☒ D4
ADD (Dezimalpunktposition) 0, = 0, 0,0 = 1, 0,00 = 2, 0,000 = 3	0 bis 9	☐ D3
Symbol für Dezimalzeichen	Punkt = 0 Komma = 1	☐ D2(a+b) z.B. für 1.234,56 D2 = 0+0
Symbol für Trennzeichen	Komma = 0 Punkt = 4	
Muss „0“ sein	0	☒ D1

Programmcode für die Taste <Anordnung>

Beschreibung	Auswahl	Programmcode
Numerische Eingabe als Nummer für programmierte Anordnung verarbeiten.	Nein = 0 Ja = 1	☐ D7
Anordnungsprogramm-Nummer.	Programmnummer	☐ bis ☐ D6 bis D1

Programmcode für die Taste <Textabruf>

Beschreibung	Auswahl	Programmcode
Zeichendatei-Nummer.	Dateinummer	☐ ☐ D6 D5
Muss „0000“ sein	0000	Alle ☒ D4 bis D1

Erweiterte Programmierung und Registrierung

Programmcode für die Tasten <Multiplikation>, <Multiplikation/Für>

Beschreibung	Auswahl	Programmcode
Multiplikationsvorgang ① Menge × Betrag, ② Betrag × Menge	① = 0 ② = 1	☐ D6
Rundung: Abrunden = 0, Abschneiden = 1, Aufrunden = 2	0, 1 oder 2	☐ D5
Muss „0000“ sein	0000	☐ ☐ ☐ ☐ D4 D3 D2 D1

Programmcode für die Taste <Steuerstatus-Umschaltung>

Beschreibung	Auswahl	Programmcode
Steuerstatus (01 ~ 04) (Steuerpflichtig 1 bei Einstellung auf „00“)	01 bis 04	☐ ☐ D8 D7
Muss „000000“ sein	000000	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ D6 D5 D4 D3 D2 D1

Programmcode für die Taste <Kreditkarte>

Beschreibung		Auswahl	Programmcode
Teilweise Zahlung sperren.	a	Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b+c) D7
Eingabe des Zahlbetrags sperren.	b	Nein = 0 Ja = 2	
Zahlbetrag eingabepflichtig machen.	c	Nein = 0 Ja = 4	
Aufgliederung der Mehrwertsteuer drucken.		Nein = 0 Ja = 1	☐ D6
Gutschein für französisches Essen	a	Nein = 0 Ja = 1	☐ (a+b)D5
Finnische Rundung durchführen	b	Nein = 0 Ja = 4	
Höchstbetrag für Zwischensumme und Zahlbetrag. Beispiel: •9.000, D4 = 9, D3 = 3		D4: Höchstwert (0 bis 9) D3: Anzahl Nullen (0 bis 9)	☐ ☐ D4 D3
Muss „00“ sein		00	☐ ☐ D2 D1

Erweiterte Programmierung und Registrierung


Programmcode für die Taste <Neuer Saldo>

Beschreibung	Auswahl	Programmcode
Transaktion stornieren, wenn kein Posten registriert wird.	Nein = 0 Ja = 4	☐ D10
Muss „00“ sein	00	0 0 D9 D8
Funktion nach normaler Registrierung (nicht in Rechnungsverfolgung). Fehler = 0, Auto Cash = 1 (siehe unten)	0 oder 1	☐ D7
Aufgliederung der Mehrwertsteuer drucken.	Nein = 0 Ja = 1	☐ D6
Muss „00000“ sein	00000	0 bis 0 D5 bis D1

Auto Cash: Die Taste <Neuer Saldo> arbeitet als Taste, wenn sie ohne Eröffnung einer neuen Rechnung oder Aufrufen einer alten Rechnung im Rechnungsverfolgungssystem gedrückt wird.

Programmierung weiterer Mitarbeiterfunktionen

Dieser Abschnitt beschreibt die Programmierung weiterer Mitarbeiterfunktionen wie Einrichtung von Geheimnummern für Mitarbeiter, Einstellung der Registrierkasse auf Schulungsmodus oder Einrichtung der den Mitarbeitern gewährten Provisionssätze. Im Schulungsmodus arbeitet die Registrierkasse normal, wobei jedoch Ergebnisse nicht im Speicher festgehalten werden. Sie können diese Funktion nutzen, um sich oder neu angestellte Mitarbeiter mit der Bedienung der Registrierkasse vertraut zu machen.

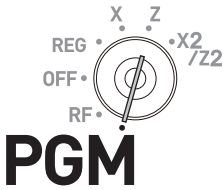

■ Einstellen einer Rechnungsnummer für Mitarbeiter-Unterbrechung und der Mitarbeiter-Geheimnummer

Schritt	Bedienung
1 Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste  .	  
2 Geben Sie 3 ein und drücken Sie dann die Taste  ,	3 
3 Geben Sie die 2-stellige Mitarbeiter-Nummer gefolgt von 07 ein. „07“ ist der Kenncode für die Programmierung erweiterter Mitarbeiterfunktionen. Drücken Sie dann die Taste  .	1 0 0 7  (Mitarbeiter-Nr.)
4 Geben Sie den Programmcode ein und drücken Sie die Taste  .	1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Programmcode) 
5 Wenn dasselbe Programm für die nächste Mitarbeiter-Nummer verwendet werden soll, führen Sie Schritt 4 erneut durch. Zum Einstellen einer anderen Mitarbeiter-Nummer (nicht die nächste Mitarbeiter-Nummer) wiederholen Sie Schritte 3 bis 4.	
6 Drücken Sie die Taste  ,	

Programmcode für Rechnungsnummer für Mitarbeiter-Unterbrechung und Mitarbeiter-Geheimnummer

Beschreibung	Auswahl	Programmcode
Muss „000000“ (sechs Nullen) sein.	000000	      D10 D9 D8 D7 D6 D5
Mitarbeiter-Geheimnummer	Geheimnummer	    D4 D3 D2 D1

Erweiterte Programmierung und Registrierung

■ Andere Mitarbeiter-Einstellungen

Schritt

- 1** Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2** Geben Sie **3** ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3** Geben Sie die 2-stellige Mitarbeiter-Nummer gefolgt von 07 ein. „07“ ist der Kenncode für die Programmierung erweiterter Mitarbeiterfunktionen. Drücken Sie dann die Taste . Das rechte Beispiel zeigt die Programmierung von Mitarbeiter-Nummer 10.
- 4** Geben Sie unter Bezugnahme auf die nachstehenden Tabellen den zu programmierenden Einstellungscode ein und drücken Sie die Taste . Im rechten Beispiel wird ein Provisionssatz eingerichtet.
- 5** Geben Sie den Programmcode ein und drücken Sie die Taste . Das rechte Beispiel zeigt die Einrichtung von Provisionssatz 1 auf 8,5% und Provisionssatz 2 auf 5%.
- 6** Wenn dasselbe Programm für die nächste Mitarbeiter-Nummer verwendet werden soll, führen Sie Schritt 5 erneut durch. Zum Einstellen einer anderen Mitarbeiter-Nummer (nicht die nächste Mitarbeiter-Nummer) wiederholen Sie Schritte 3 bis 5.
- 7** Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen abzuschließen.

Bedienung

3 

1 0 0 7 
(Mitarbeiter-Nr.)

6 8 
(Einstellungscode)

0 8 5 0 0 5 0 0 
(Programmcode)



Einstellungscode 67 (Schulungsmodus)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode
Schulungsmodus	Nein = 0 Ja = 1	☐ D6
Muss „00000“ sein		0 0 0 0 0 D5 D4 D3 D2 D1

Beispiel 1: Einrichten von Mitarbeiter-Nummer 15 für Schulung.

Drücken Sie **3**  **1 5 0 7**  **1 0 0 0 0 0 0**  

Einstellungscode 68 (Provisionssätze)

Beschreibung	Auswahl	Programmcode
Provisionssatz 1 (Ganzzahl)	00 bis 99	 D8 D7
Provisionssatz 1 (Dezimal)	00 bis 99	 D6 D5
Provisionssatz 2 (Ganzzahl)	00 bis 99	 D4 D3
Provisionssatz 2 (Dezimal)	00 bis 99	 D2 D1

■ Programmierung für festes Menü

In diesem Programm werden die Menü-Nummer und die PLU-Nummer von (im Menü enthaltenen) Unterposten eingestellt. Sie können bis zu 15 Posten in einem festen Menü einrichten.



Schritt

- 1** Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2** Geben Sie **3** ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3** Geben Sie die 2-stellige Nummer für das feste Menü gefolgt von 28 ein. „28“ ist der Kenncode für die Programmierung fester Menüs. Drücken Sie dann die Taste .
- 4** Wenn Sie einen zugeordneten Flat-PLU verwenden möchten, gehen Sie zu Schritt 5 über. Wenn Sie einen normalen PLU verwenden, geben Sie die 4-stellige PLU-Nummer eines zum Menü gehörenden Postens ein und drücken die Taste .
- 5** Wenn Sie eine mit einem <Flat-PLU> belegte Taste verwenden möchten, drücken Sie die <Flat-PLU>-Taste. Wenn Sie einen Flat-PLU auf einer anderen Ebene verwenden, drücken Sie die Taste und dann die <Flat-PLU>-Taste.
- 6** Drücken Sie die Taste . Um weitere Posten im Menü einzurichten, wiederholen Sie Schritte 4 oder 5. Zum Einrichten eines anderen Menüs wiederholen Sie Schritte 3 bis 5.
- 7** Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen abzuschließen.

Bedienung



Dieses Beispiel beschreibt die Programmierung des festen Menüs Nummer 10.




In diesem Beispiel wird PLU 0012 im Menü eingestellt.



Programmieren automatischer Operationen für <Anordnung>

Durch Belegen einer Taste mit <Anordnung> werden programmierte Operationen durch einfaches Drücken der mit <Anordnung> belegten Taste automatisch ausgeführt. Der nachstehende Vorgang beschreibt die Programmierung automatisch ausgeführter Operationen.

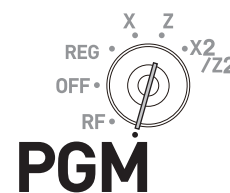

Schritt

- 1** Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2** Geben Sie  ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3** Geben Sie die 4-stellige Aufzeichnungsnummer gefolgt von 38 ein. „38“ ist der Kenncode für die Programmierung der Anordnung. Wenn Sie „0000“ eingeben, sucht die Registrierkasse nach einer freien Aufzeichnungsnummer. Drücken Sie dann die Taste .
- 4** Drücken Sie die Taste <Anordnung> und geben Sie die 6-stellige Anordnungsnummer ein, um dann die Taste  zu drücken.
- 5** Geben Sie die für die automatische Ausführung von Operationen zu programmierenden Tasten ein und drücken Sie die Taste <Anordnung>.
- 6** Drücken Sie die Tasten <Anordnung> und , um die Programmierung abzuschließen.

Bedienung



In diesem Beispiel wird nach einer freien Programmnummer gesucht.

<Anordnung>  
Anordnungsnummer.



Programmierung zur Registrierung von einem Dutzend eines Artikels zu je •0,50 von Warengruppe 01.


<Anordnung> 

■ Tasten-Funktionsbelegung

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie verschiedene Funktionen auf der Tastatur zuordnen können.

NOTE Führen Sie bitte den täglichen und periodischen Rückstellungs(Z)-Bericht aus, bevor Sie Funktionen auf der Tastatur zuordnen.

Belegbare Tasten

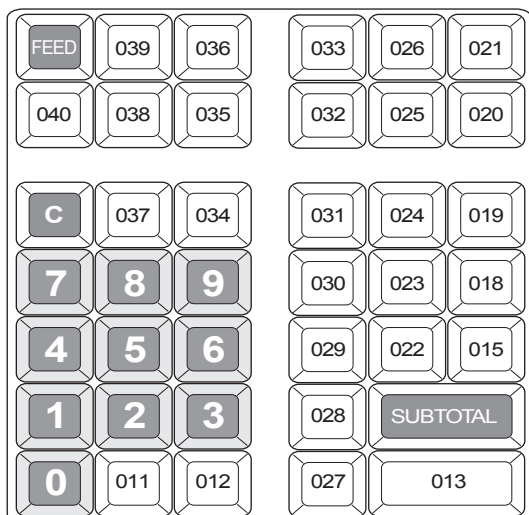

049	057	065	073	081	089	097	105	113
048	056	064	072	080	088	096	104	112
047	055	063	071	079	087	095	103	111
046	054	062	070	078	086	094	102	110
045	053	061	069	077	085	093	101	109
044	052	060	068	076	084	092	100	108
043	051	059	067	075	083	091	099	107
042	050	058	066	074	082	090	098	106

Schritt

- 1 Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste (Nr. 013).
- 2 Geben Sie ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3 Wenn Sie Warengruppen- oder Flat-PLU-Funktionen zuordnen, geben Sie die Warengruppen- oder Flat-PLU-Nummer 4-stellig ein. Wenn nicht, lassen Sie diesen Schritt aus.
- 4 Geben Sie unter Bezugnahme auf die nachfolgende Tabelle den 3-stelligen Funktionscode ein, der zugeordnet werden soll.
- 5 Drücken Sie unter Bezugnahme auf die obige Abbildung die betreffende Taste.
- 6 Wiederholen Sie Schritte 3 bis 5 für andere Tasten.
- 7 Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen abzuschließen.

Bedienung



WG- oder Flat-PLU-Nummer

0 6 3
In diesem Beispiel wird eine <Flat-PLU>-Funktion zugeordnet.

Beispiel 1: Zuordnung von <Flat-PLU> Nummer 1000 zu Taste Nr. 113:

1 0 0 0 0 6 3 [113]

Beispiel 2: Zuordnung von <Addition (Plus)> zu Taste Nr. 049:

0 2 9 [049]


Erweiterte Programmierung und Registrierung

Funktion	Code	Funktion	Code	Funktion	Code
Bargeld/Zahlbetrag	001	Nichtaddition	040	Multiplikation	082
Kredit	002	Nichtaddition/Nichtverkauf	041	Multiplikation/Für	083
Scheckzahlung	003	Nichtverkauf	042	Neue Rechnung	091
Kreditkarte	004	Kundenzahl	043	Alte Rechnung	092
Neuer Saldo	006	Anordnung	044	Neue/alte Rechnung	093
Textabruf	010	Währungsumtausch	045	Rechnung addieren	094
Trinkgeld	015	Mehrwertsteuer	046	Altersverifikation	106
Einzahlung	020	PLU	048	Hilfe	141
Auszahlung	021	Preis	049	Abmelden	150
Gutschein	023	Warengruppe	051	Steuerprogramm	151
Reduzierung (Minus)	027	Steuerstatus-Umschaltung	057	WG-Nr./Umschaltung	152
Nachlass	028	Flat-PLU	063	Stornieren	236
Addition (Plus)	029	Menü-Umschaltung	064	„00“ Doppelnull * ¹	096
Aufschlag	030	Offen	067	„000“ Dreifach-Null * ¹	097
Manuelle Steuer	032	Mitarbeiter-Nummer	072	„.“ Dezimalzeichen * ¹	098
Rückerstattung	033	Zwischensumme	075		
Fehlerkorrektur/Stornierung	034	Kassenbon ein/aus	076		
Kassenbon	038	Warenzwischensumme	080		

· ¹ Die Tasten für Doppelnull, Dreifach-Null und Dezimalzeichen können nur den Tasten Nr. 011 und Nr. 012 zugeordnet werden.

Ausdrucken programmierter Daten

Nach der Programmierung können Sie die programmierten Daten ausdrucken.

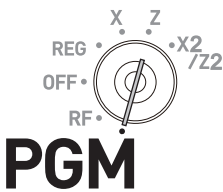

Ausdrucken programmierter Einheitspreise oder Prozentsätze (außer PLU)

Schritt

- 1 Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2 Geben Sie ein und drücken Sie die Taste .
- 3 Drücken Sie die Taste ein weiteres Mal. Der Drucker gibt die voreingestellten Daten aus.

Ausdruck

P01.....		1
CASH	@0.00	
-	@1.00	2
%-	10%	
DEPT001	0001-05	3
	@1.00	4
DEPT002	0002-05	
	@2.00	


- 1: Programmauslesesymbol
- 2: Transaktionstasten-Einheitspreis oder -Prozentsatz
- 3: Warengruppenbeschreibung/Aufz-Nr./05
- 4: Einheitspreis

Ausdrucken programmierter Zeichen (außer PLUs)

Schritt

- 1** Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2** Geben Sie **2** ein und drücken Sie die Taste .
- 3** Drücken Sie die Taste  ein weiteres Mal. Der Drucker gibt die voreingestellten Daten aus.

Ausdruck

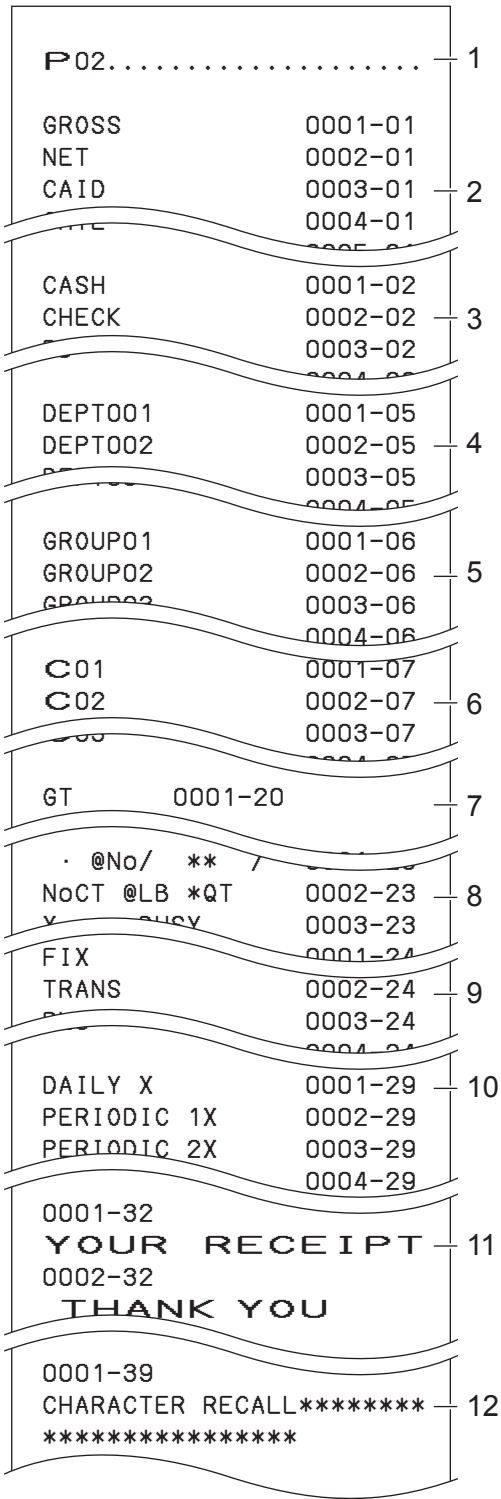

P02.....	0001-01	1
GROSS	0002-01	
NET	0003-01	
CAID	0004-01	2
CASH	0001-02	
CHECK	0002-02	
	0003-02	3
DEPT001	0001-05	
DEPT002	0002-05	
	0003-05	4
GROUP01	0001-06	
GROUP02	0002-06	
	0003-06	5
C01	0001-07	
C02	0002-07	
	0003-07	6
GT	0001-20	7
@No/ **	0002-23	
NoCT @LB *QT	0003-23	8
FIX	0001-24	
TRANS	0002-24	
	0003-24	9
DAILY X	0001-29	
PERIODIC 1X	0002-29	
PERIODIC 2X	0003-29	
	0004-29	10
0001-32		
YOUR RECEIPT		11
0002-32		
THANK YOU		
0001-39		
CHARACTER RECALL*****		12

- 1: Programmauslesesymbol
- 2: Festsummenzeichen
- 3: Transaktionstastenzeichen
- 4: Warengruppenzeichen
- 5: Gruppenzeichen
- 6: Mitarbeiterzeichen
- 7: GT-Zeichen
- 8: Spezielle Zeichen
- 9: Berichtkopfzeichen
- 10: Stapel-X/Z-Zeichen
- 11: Kassenbon-Nachricht
- 12: Textabrufzeichen

Ausdrucken allgemeiner Programmierungen (außer PLUs)

Schritt

- 1

Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste

CA / AMT / TEND

.
- 2

Geben Sie

3

 ein und drücken Sie die Taste

SUB TOTAL

.
- 3

Drücken Sie die Taste

SUB TOTAL

 ein weiteres Mal. Der Drucker gibt die voreingestellten Daten aus.

Ausdruck

P03.....	0001-02	00000000000000	1
CASH	0002-02	00000000000000	2
CHECK	0003-02	00000000000000	3
		00000000000000	4
DEPT001	0001-05	00000000000000	5
11-66	00000000	@1.23	6
15-66	0002-05		7
			8
C01	0001-07	0000010001	9
67	0000000000	0000000000	10
68	00000000		11
			12
0001-09	00:00 -> 01:00		13
0002-09	01:00 -> 02:00		
	02:00 -> 03:00		
0001-22	22000000000		14
0002-22	00000000000		
0003-22	00000000000		
0001-28			
0002-28			
0001-25			
TX1	10.25%		15
TX1	0000		
TX1	5003		
DAILY X	0001-29		16
00	11-12-17-15-00		
	00-00-00-00-00		
PERIODIC	1X 0002-29		

- 1: Programmauslesesymbol
- 2: Transaktionstastenprogramm
- 3: Tastenzeichen/Aufz.-Nr./Datei-Nr.
- 4: Tastenprogramm
- 5: Warengruppenprogramm/Tastenzeichen/Aufz.-Nr./Datei-Nr.
- 6: Tastenprogramm
- 7: Programm für Adressencode 11
- 8: Programm für Adressencode 15
- 9: Mitarbeiterprogramm/Mitarbeiter-Name/Aufz.-Nr./Datei-Nr.
- 10: Rechnungs-Nr./Geheim-Nr.
- 11: Obligatorisch
- 12: Provisionsatz
- 13: Zeitbereichprogramm
- 14: Programm für allgemeine Steuerung
- 15: Steuertabelle
- 16: Stapel-X/Z-Programm

Ausdruck

0001-30 NET	0001-01 0020-01	17
0001-38 REG1	000001 204-000	18
1	001-000	19
2	002-000	
DEPT001	026-051	
CASH	013-001	
0001-62	000000 00000000000000 0000000000	20
MC#01	0001-91 00000000	
0001-98 0002-98	00000000000000 00000000000000	21

- 17: Verknüpfungsprogramm für Mitarbeiterde-
tails
- 18: Anordnungsprogramm/Aufz-Nr./Datei-Nr./
Anordnungs-Nr.
- 19: Tastenbeschreibung/Aufz-Nr./Datei-Nr.
- 20: Steuerprogramm
- 21: E/A-Parametertabelle

Ausdrucken voreingestellter Einheitspreise von PLUs

Schritt

- 1 Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2 Geben Sie **6** ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3 Geben Sie **1 0 4** ein und drücken Sie die Taste .
- 4 Geben Sie die erste PLU-Nummer ein und drücken Sie die Taste . Wenn beispielsweise die Ausgabe ab PLU Nummer 0001 erfolgen soll, geben Sie **0 0 0 1** ein und drücken die Taste .
- 5 Geben Sie die letzte PLU-Nummer ein und drücken Sie die Taste . Wenn beispielsweise die Ausgabe bis PLU Nummer 0884 erfolgen soll, geben Sie **0 8 8 4** ein und drücken die Taste .

Ausdruck

P01.....	1
#0001 - #0884	2
PLU0001 0001-04	3
@1.00	4
PLU0002 0002-04	
@2.00	

- 1: Programmauslesesymbol
- 2: PLU-Nummernbereich
- 3: PLU-Name/Aufz-Nr./04
- 4: Einheitspreis

Ausdrucken voreingestellter Zeichen von PLUs

Schritt

- 1 Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2 Geben Sie **6** ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3 Geben Sie **2 0 4** ein und drücken Sie die Taste .
- 4 Geben Sie die erste PLU-Nummer ein und drücken Sie die Taste .
- 5 Geben Sie die letzte PLU-Nummer ein und drücken Sie die Taste .

Ausdruck

P02.....	1
#0001 - #0010	2
PLU0001 0001-04	3
PLU0002 0002-04	
PLU0003 0003-04	

- 1: Modussymbol für Programm 2
- 2: PLU-Nummernbereich
- 3: PLU-Zeichen

Ausdrücken von PLU-Programmierungen

Schritt

- 1 Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2 Geben Sie **6** ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3 Geben Sie **3 0 4** ein und drücken Sie die Taste .
- 4 Geben Sie die erste PLU-Nummer ein und drücken Sie die Taste .
- 5 Geben Sie die letzte PLU-Nummer ein und drücken Sie die Taste .

Ausdruck

P03.....	1
#0001 - #0010	2
PLU0001 0001-04	3
00000000000000	4
11-66 000000	5
13-66 <- 0001-28	6
14-66 0	
15-66 @1234.56	7
PLU0002 0002-04	

- 1: Modussymbol für Programm 3
- 2: PLU-Nummernbereich
- 3: PLU-Name/Aufz.-Nr./Datei-Nr.
- 4: Programm für Adressencode 1 bis 10, 18
- 5: Programm für Adressencode 11
- 6: Programm für Adressencode 13
- 7: Programm für Adressencode 15

Ausdrucken der Tastenbelegung

Schritt

- 1 Stellen Sie den Modusschalter auf PGM, wählen Sie [System Setting] und drücken Sie dann die Taste .
- 2 Geben Sie **4** ein und drücken Sie dann die Taste , um die Registrierkasse in den Programmiermodus zu versetzen.
- 3 Drücken Sie die Taste .

Ausdruck

P03.....	1
1-----	
00	0015-02
	011-096
.	0009-02
	012-098
CASH	0004-02
	013-001

- 1: Programmauslesesymbol
- 2: Funktionszeichen/Aufz.-Nr./Datei-Nr.
- 3: Tastencode/Funktionscode

Ausdrucken verschiedener Umsatzberichte


Sie können nach Kategorien zusammengefasste Umsatzberichte drucken wie PLU-Umsatzbericht, Artikelgruppen-Umsatzbericht, stündlicher Umsatzbericht usw.

NOTE

- Geben Sie den Rückstellungs (Z)-Bericht bitte nicht während der Geschäftszeit aus, da hierbei die Umsatzdaten im Speicher gelöscht werden.
- Einen Musterausdruck für einen täglichen Bericht finden Sie auf Seite G-52.

Ausdrucken verschiedener Umsatzberichte

Nachstehend ist als Beispiel die Bedienung für den Ausdruck eines elektronischen Journals für den 28. Februar 2013 beschrieben.

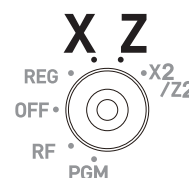

Schritt

- 1 Drehen Sie den Modusschalter auf die Position X oder Z. Das Hauptmenü für Umsatzberichte erscheint auf dem Display.

Display

```

X 000003
[DAILY X ]
[PLU      ]
[GROUP    ]
[HOURLY   ]
[MONTHLY  ]
[OPEN CHK ]
[FLASH    ]
Select & <CA/AMT TEND>
0
    
```

- 2 Wählen Sie mit der Taste oder den auszugebenden Bericht. Im rechten Beispiel wird das elektronische Journal gewählt. Da diese Option in der letzten Zeile aufgeführt ist, ist [EJ] zunächst nicht auf dem Hauptmenü-Bildschirm zu sehen. Drücken Sie die Taste , bis die Option erreicht ist.

```

X 000003
[GROUP    ]
[HOURLY   ]
[MONTHLY  ]
[OPEN CHK ]
[FLASH    ]
[EJ        ]
[EJ-SD    ]
Select & <CA/AMT TEND>
0
    
```

- 3 Drücken Sie die Taste . Der nächste Bildschirm erscheint auf dem Display und fordert zur Eingabe des Datums oder der fortlaufenden Nummer auf. Wählen Sie [Date] und drücken Sie die Taste .
- 4 Geben Sie Jahr, Monat und Tag über die Zehnertastatur ein. Das Journal des betreffenden Datums wird gedruckt, sobald Sie die Taste drücken.

```

EJ
Input
DAY      [ 19 ]
MONTH    [ 02 ]
YEAR     20[ 13 ]
Consecutive No. [ 000000 ]
Select & <CA/AMT TEND> or
Cancel <SUB TOTAL>
    
```

■ PLU-Umsatzbericht

X	PLU		0000014	1
				2
PLU0001		17		3
0.53%		· 17.00		4
#0001				5
PLU0100		42		
1.03%		· 69.00		
#0100				
TL		188.61		6
		· 516.10		7

- 1 Auslesesymbol/Berichtstitel
- 2 Berichtscode
- 3 PLU-Name/Menge
- 4 Umsatzverhältnis/PLU-Betrag
- 5 PLU-Code
- 6 Gesamtmenge
- 7 Gesamtbetrag

■ Artikelgruppen-Umsatzbericht

X	GROUP		0000016	1
				2
GROUP01		203.25		3
33.87%		· 1,108.54		4
GROUP02		183		
40.58%		· 1,327.80		
GROUP03		12		
0.40%		· 13.25		
GROUP99		13		
0.54%		· 17.80		
TL		862		5
		· 3,272.00		6

- 1 Auslesesymbol/Berichtstitel
- 2 Berichtscode
- 3 Gruppen-Nr./Menge
- 4 Umsatzverhältnis/Gruppen-Betrag
- 5 Gesamtmenge der Gruppe
- 6 Gruppen-Gesamtbetrag

■ Stündlicher Umsatzbericht

X	HOURLY		0000019	1
				2
00:00->01:00				3
CT	1			4
GROSS		· 1.10		5
NET	No	1		6
1.90%		· 1.20		7
23:00->00:00				
CT	1			
GROSS		· 3.45		
NET	No	1		
3.90%		· 3.59		
TL	CT	280		8
GROSS		· 1,937.61		9
NET	No	25		10
		· 2,096.80		11

- 1 Auslesesymbol/Berichtstitel
- 2 Berichtscode
- 3 Zeitabschnitt
- 4 Zahl der Kunden
- 5 Brutto-Umsatzbetrag
- 6 Zahl der Kassenbons
- 7 Umsatzverhältnis/Netto-Umsatzbetrag
- 8 Gesamtzahl der Kunden
- 9 Bruttosumme
- 10 Gesamtzahl der Kassenbons
- 11 Nettosumme

Erweiterte Programmierung und Registrierung

■ Monatlicher Umsatzbericht

X	MONTHLY		1
		0000020	2
1.....			3
GROSS		1236.76	4
		· 12,202.57	5
NET	No	214	6
		· 12,202.57	7
31.....			
GROSS		2132	
		· 14,187.57	
NET	No	205	
		· 13,398.76	

TL			8
GROSS		9746.63	9
		· 161,022.49	10
		· 16.52	11
NET	No	2351	12
		· 161,022.49	13
		· 68.49	14

- 1 Auslesesymbol/Berichtstitel
- 2 Berichtscod
- 3 Monat
- 4 Brutto-Symbol/Menge
- 5 Brutto-Umsatzbetrag
- 6 Netto-Symbol/Zahl der Kunden
- 7 Netto-Umsatzbetrag
- 8 Gesamtsummensymbol
- 9 Brutto-Symbol/Menge
- 10 Brutto-Umsatzbetrag
- 11 Durchschn. täglicher Bruttoumsatz
- 12 Netto-Symbol/Zahl der Kunden
- 13 Netto-Umsatzbetrag
- 14 Durchschn. täglicher Nettoumsatz

■ Kurzbericht

X	FLASH		1
		0000071	2
DECLA		· 6,919.04	3
		· 0.00	4
GROSS		111.15	5
		· 7,054.14	
NET	No	120	6
		· 7,263.20	
CAID		· 6,919.04	7

- 1 Ausleseberichtsymbol/Berichtstitel
- 2 Berichtscod
- 3 Deklarierter Betrag
- 4 Differenz
- 5 Bruttosumme
- 6 Nettosumme
- 7 Bargeld in Lade

Anmerkung zu „Gelddeklaration“ und „Bargeld in der Lade“

Wenn die Registrierkasse so programmiert wurde, dass der Gesamtbetrag in der Lade eingegeben werden muss, müssen Sie das Geld in der Lade zählen und den Betrag eingeben (Gelddeklaration), bevor Sie einen Lese(X)- oder Rückstellungs(Z)-Bericht drucken. Andererseits ist „Geld in Lade“ der von der Registrierkasse berechnete Gesamtbetrag in der Lade, so dass Sie den tatsächlichen Betrag und den berechneten Betrag vergleichen können.

Zum Programmieren der Gelddeklaration siehe Seite G-87.

■ Bericht für offene Rechnungen

Z	OPEN CHECK		1
		0001025	2
REG	06-20-2013	11:58	3
C01	0001	000004	4
TABLE	No. 123456	CT 12	5
CHECK	No. 123		6
		-250.00	7
REG	06-20-2013	11:58	
C01	MC#01	000006	
TABLE	No. 111111	CT 14	
CHECK	No. 12345678		
BUSY		-300.00	8
TL	No	28	9
		-1,374.00	10

- 1 Berichtskopf/-titel
- 2 Berichtscode
- 3 Modussymbol/Datum/Uhrzeit
- 4 Mitarbeiter-Beschreibung/Mc-Nr./Fortlaufende Nr.
- 5 Tisch-Nr./Kundenzahl
- 6 Rechnungs-Nr.
- 7 Zwischensumme
- 8 Bei gegenwärtig offenen Rechnungen wird „BUSY“ gedruckt.
- 9 Nr. der offenen Rechnung
- 10 Gesamtsumme der offenen Rechnung

■ Elektronisches Journal

X	E-JOURNAL		1
		0000058	2
REG	06-20-2013	11:58	
C01	0001	000123	
1	DEPT01	T1	·1.00
1	DEPT02	T1	·2.00
5	DEPT03		·5.00
		7 No	3
TA1			
TX1		·0.15	
TX1		·0.10	
TL		-8.10	
CASH		·10.00	
CG		·1.90	
REG	06-20-2013	11:59	
C01	0001	000124	


- 1 Berichtskopf/-titel
- 2 Berichtscode
- 3 Journalbild

Anmerkung zum elektronischen Journal

Anstelle einer Ausgabe täglicher Umsatzberichte kann die Registrierkasse die täglichen Umsatzberichte gespeichert halten, so dass Sie Berichte durch Angeben des betreffenden Tags oder der fortlaufenden Nummer ausgeben können.

Ausdrucken individueller Warengruppen, PLUs und Flat-PLUs

Anstelle umfassender Umsatzberichte können Sie Berichte für bestimmte Warengruppen, PLUs oder Flat-PLUs drucken.

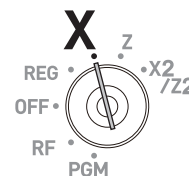

Schritt

- 1** Drehen Sie den Modusschalter auf die Position X.
- 2** Drücken Sie einfach die betreffenden Warengruppentasten oder geben Sie PLU-Nummern ein.
Zum Beispiel: für Warengruppe 003.
 <WG-Nr./Umschaltung> <WG-Nr./Umschaltung> für PLUs 1 und 89.
 für Flat-PLUs 0001 und 0002.
- 3** Drücken Sie die Taste , um den Druck individueller Berichte zu beenden.


Ausdruck

X	INDIVIDUAL	1
DEPT028	38	2
8.13%	· 257.53	3
PLU0001	17	4
0.53%	· 17.00	5
#0001		6
TL		7
	88.61	8
	· 516.10	

- 1: Auslesesymbol/Berichtstitel
- 2: Warengruppenname/Anzahl der Artikel
- 3: Umsatzverhältnis/Betrag
- 4: PLU-Name/Anzahl der Artikel
- 5: Umsatzverhältnis/PLU-Betrag
- 6: PLU-Code
- 7: Gesamtzahl der Artikel
- 8: Gesamtbetrag

Periodische Umsatzberichte

Neben dem täglichen Bericht können Sie auch periodische Umsatzberichte ausgeben. Die Registrierkasse druckt die Gesamtumsatzdaten seit dem letzten periodischen Bericht aus. Wenn Sie diesen Vorgang beispielsweise einmal monatlich ausführen, erhalten Sie monatliche Umsatzberichte. Die Registrierkasse erlaubt die Ausgabe von zwei Arten periodischer Berichte, so dass Sie nicht nur monatliche Berichte, sondern auch wöchentliche Berichte drucken können.

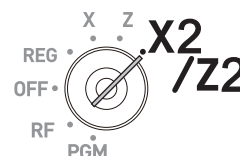

Schritt

- 1** Drehen Sie den Modusschalter auf die Position X2 oder Z2. Der Bericht-Auswahlbildschirm erscheint auf dem Display.
- 2** Wählen Sie mit der Taste oder einen Bericht.
Z1 und Z2 bewirken Löschen der akkumulierten Daten, während die gespeicherten Umsatzdaten bei X1 und X2 erhalten bleiben.
- 3** Drücken Sie die Taste . Der Drucker gibt den periodischen Bericht aus.

Display

XZ	000003
[PERIODIC 1X]	
[PERIODIC 2X]	
[PERIODIC 1Z]	
[PERIODIC 2Z]	
Select & <CA/AMT TEND>	0

ZZ1	PERIODIC	1Z			1

ZZ1	DEPT		0001		2
			0001115		3
DEPT001		38			4
8.13%			·257.53		5
DEPT002		18			
			·1,302.26		

TL		88.61			6
			·1,916.10		7

ZZ1	FIX		0001		8
			0001111		9
GROSS		981.25			10
			·6,574.40		
NET	No	111			11
			·7,057.14		
CAID			·6,919.04		12
CHID			·139.04		13
CKID			·859.85		14
CRID(1)			·709.85		15
CRID(2)			·0.00		16
CRID(3)			·0.00		17
CRID(4)			·0.00		18

RF	No	3			19
			·10.22		
CUST	CT	111			20
AVRG			·63.57		21
DC			·1.22		22
REF			·2.42		23
ROUND			·0.00		24
CANCEL	No	2			25
			·12.97		

TA1			·2,369.69		26
TX1			·128.86		27
TA2			·2,172.96		28
TX2			·217.33		29

- 1 Titel des Berichts
- 2 Titel des Warengruppenberichts/Rückstellungszähler
- 3 Berichtscode
- 4 Warengruppenname/Anzahl der Artikel *1
- 5 Umsatzverhältnis/Betrag *1
- 6 Gesamtzahl der Artikel
- 7 Gesamtbetrag
- 8 Titel des Festsummenberichts/Rückstellungszähler
- 9 Berichtscode
- 10 Bruttosumme *2
- 11 Nettosumme *2
- 12 Bargeld in Lade *2
- 13 Kreditbetrag in Lade *2
- 14 Scheckbetrag in Lade *2
- 15 Kreditkartenbetrag in Lade 1 *2
- 16 Kreditkartenbetrag in Lade 2 *2
- 17 Kreditkartenbetrag in Lade 3 *2
- 18 Kreditkartenbetrag in Lade 4 *2
- 19 Rückerstattungsmodus *2
- 20 Kundenzahl *2
- 21 Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde *2
- 22 Nachlasssumme *2
- 23 Rückerstattungstaste *2
- 24 Rundungssumme *2
- 25 Stornierung *2
- 26 Steuerpflichtiger Betrag 1 *2
- 27 Steuerbetrag 1 *2
- 28 Steuerpflichtiger Betrag 2 *2
- 29 Steuerbetrag 2 *2

Erweiterte Programmierung und Registrierung

ZZ1	TRANS		0001	1
			0001112	2
CASH	No	362		3
			· 1,638.04	
CHARGE	No	56		
			· 1,174.85	
RC	No	4		
			· 810.00	
PD			5	
			· 5.00	
CORR	No	14		
			· 39.55	
RCT	No	3		
NS	No	5		
ZZ1	CASHIER		0001	4
			0001117	5
C01		1		6
NET	No	111		
			· 1,845.35	7
C02		1		8

- 1 Titel des Funktionstastenberichts/Rückstellungszähler
- 2 Berichtscode
- 3 Funktionstastenzählung/Betrag ¹
- 4 Titel des Mitarbeiterberichts/Rückstellungszähler
- 5 Berichtscode
- 6 Mitarbeiter-Name
- 7 Nettosumme
- 8 Mitarbeiter-Name

- ¹Warengruppen/Funktionen mit Nullsummen (sowohl Betrag als auch Postenzahl sind null) werden nicht gedruckt.
- ²Diese Positionen können durch Programmierung ausgelassen werden.

Verwenden einer SD-Karte

Die können Umsatzdaten oder Programmdateien auf einer SD-Karte speichern und auf einer SD-Karte gespeicherte Daten wieder abrufen und in die Registrierkasse einlesen.


Die nachstehende Tabelle führt die mit einer SD-Karte möglichen Operationen auf.

[Backup→SD]	Speichern der Umsatzdaten und Programmdateien in der Registrierkasse auf einer SD-Karte.
[Restore←SD]	Abrufen von Umsatzdaten und Programmdateien von einer SD-Karte und Einlesen in die Registrierkasse.
[Program→SD]	Speichern der Programmdateien auf einer SD-Karte.
[Program←SD]	Abrufen der Programmdateien von einer SD-Karte und Einlesen in die Registrierkasse.
[Backup→Flash]	Speichern der Programmdateien im internen Flash-Speicher der Registrierkasse (bei schwachen Batterien für den Fall eines Stromausfalls).
[SD Format]	Formatieren einer SD-Karte für den ersten Gebrauch.

Der folgende Abschnitt führt Bedienungsbeispiele für den Gebrauch einer SD-Karte auf.

Formatieren einer SD-Karte

Bevor Sie eine SD-Karte zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die SD-Karte zunächst formatieren.

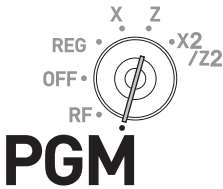


NOTE Beim Formatieren werden alle auf der SD-Karte gespeicherten Daten gelöscht.

Schritt


Display

1 Führen Sie die SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz ein.


2 Stellen Sie den Modusschalter auf PGM und wählen Sie [SDcard Setting].

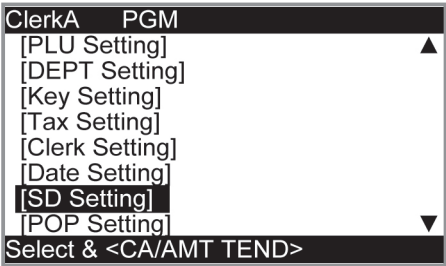

3 Drücken Sie die Taste . Wählen Sie auf dem Bildschirm mit den SD-Karten-Funktionen [SD Format].

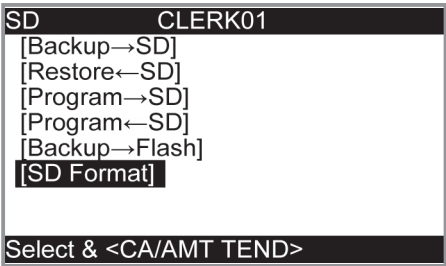

4 Wählen Sie [YES] und drücken Sie die Taste . Die Registrierkasse beginnt mit der Formatierung der SD-Karte.

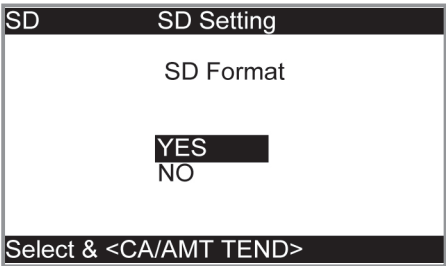


Erweiterte Programmierung und Registrierung

Schritt


- 5** Nachdem Sie die SD-Karte formatiert haben, können Sie Daten der Registrierkasse auf ihr speichern.

Display

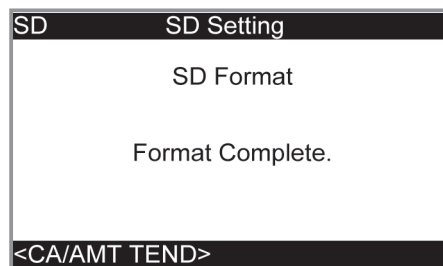

Speichern von Programmdaten auf einer SD-Karte

Der nachstehende Vorgang beschreibt, wie Sie alle Programmdaten auf einer SD-Karte sichern können.

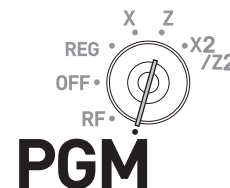


Schritt


- 1** Führen Sie die SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz ein.

- 2** Stellen Sie den Modusschalter auf PGM und wählen Sie [SDcard Setting]. Drücken Sie dann die Taste .


Display

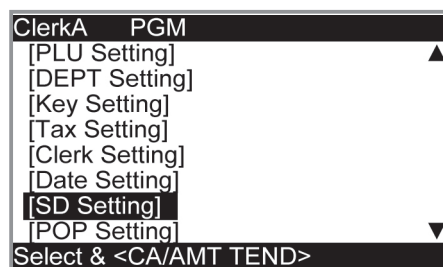


- 3** Wählen Sie [Program→SD] und drücken Sie die Taste .

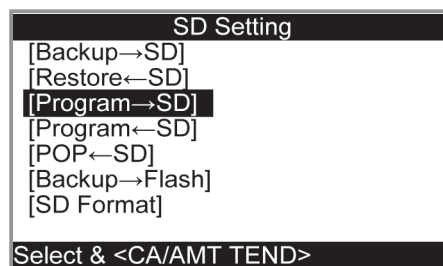

- 4** Wählen Sie [YES] und drücken Sie die Taste .

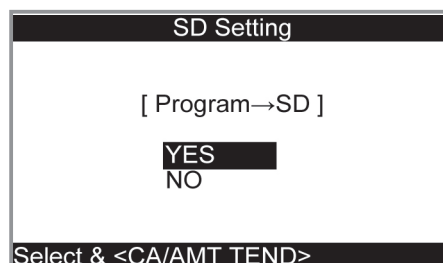

- 5** Nach einer Weile erscheint „Backup complete“ auf dem Display.

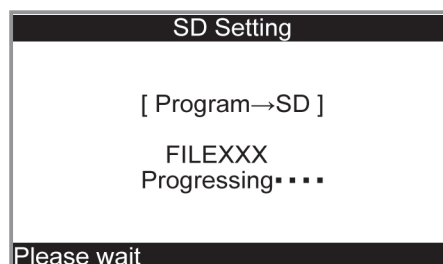

Wenn Sie eine Störung annehmen

Fehlercode-Tabelle


Fehler-code	Meldung	Bedeutung	Maßnahme
E001	Wrong mode	Die Position des Modusschalters wurde vor dem Abschluss geändert.	Den Modusschalter wieder auf die ursprüngliche Position einstellen und den Vorgang abschließen.
E003	Wrong operator	Der angemeldete Mitarbeiter unterscheidet sich von dem Mitarbeiter, der die Rechnungsverfolgungsregistrierung durchgeführt hat.	Die korrekte Rechnungsnummer eingeben oder die ordnungsgemäße Mitarbeiter-Nummer zuordnen.
E004	Error INIT/FC	Es wird gerade eine Initialisierung oder Aufhebung der Gerätesperre durchgeführt.	Den Vorgang bis zu Ende durchführen.
E008	Please sign on	Registrierung ohne Eingabe einer Mitarbeiter-Nummer.	Eine Mitarbeiter-Nummer eingeben.
E010	Close the drawer	Die Lade war länger als die programmierte Zeitdauer geöffnet (Lade-offen-Alarm).	Die Lade schließen.
E011	Close the drawer	Es wurde versucht, eine Registrierung bei geöffneter Geldlade durchzuführen.	Die Lade schließen.
E016	Change back to REG mode	Es wurde versucht, zwei aufeinanderfolgende Transaktionen im Rückerstattungsmodus durchzuführen.	Auf einen anderen Modus umschalten und danach wieder den RF-Modus wählen.
E017	Enter CHK/TBL number	Es wurde versucht, einen Artikel ohne Eingabe einer Rechnungsnummer zu registrieren.	Eine Rechnungsnummer eingeben.
E018	Enter Table number	Es wurde versucht, einen Artikel ohne Eingabe einer Tischnummer zu registrieren.	Eine Tischnummer eingeben.
E019	Enter number of customers	Es wurde versucht, eine Transaktion ohne Eingabe der Kundenzahl abzuschließen.	Die Zahl der Kunden eingeben.
E021	No DEPT Link	Es ist kein mit der Warengruppe verknüpfter PLU registriert.	Das Programm berichtigen.
E026	Enter condiment/preparation PLU	Es ist kein PLU für Zutat/Zubereitung registriert.	Einen PLU für Zutat/Zubereitung registrieren.
E029	In the tender operation	Postenregistrierung während einer teilweisen Zahlung ist unzulässig.	Schließen Sie die Transaktion ab.
E031	Press ST key	Es wurde versucht, eine Transaktion ohne Bestätigung der Zwischensumme abzuschließen.	Die Taste  drücken.
E033	Enter tendered amount	Es wurde versucht, eine Transaktion ohne Eingabe des Zahlungsbetrags abzuschließen.	Zahlungsbetrag eingeben.
E035	Change amount exceeds limit	Der Wechselgeldbetrag übersteigt die voreingestellte Grenze.	Zahlungsbetrag erneut eingeben.
E036	Remove money from the drawer	Der Inhalt der Lade übersteigt die voreingestellte Grenze.	Auszahlung durchführen.
E037	Digit or amount limitation over	Fehler hinsichtlich der Begrenzung von Höchstbetrag/Mindest-Stellenzahl.	Korrekten Betrag eingeben.

Erweiterte Programmierung und Registrierung

Fehler-code	Meldung	Bedeutung	Maßnahme
E038	Perform money declaration	Lese-/Rückstellungsvorgang ohne Deklaration des Bargelds in der Lade.	Gelddeklarierung durchführen.
E040	Issue guest receipt	Es wurde versucht, eine neue Transaktion ohne Ausgeben eines Gastkassenbons zu deklarieren.	Ein Gastkassenbon ausgeben.
E046	REG buffer full	Registrierungspuffer ist voll.	Schließen Sie die Transaktion ab.
E049	CHECK memory full	Rechnungsverfolgungs-Indexspeicher ist voll.	Die aktuelle Rechnungsnummer abschließen und schließen.
E050	DETAIL memory full	Rechnungsverfolgungs-Detailspeicher ist voll.	Die aktuelle Rechnungsnummer abschließen und schließen.
E051	CHK/TBL No. is occupied	Es wurde versucht, mit <Neue Rechnung> eine Rechnung zu eröffnen, deren Nummer bereits für eine im Rechnungsverfolgungsspeicher vorhandene Rechnung verwendet wird.	Die aktuell mit dieser Nummer existierende Rechnung abschließen und schließen oder eine andere Rechnungsnummer verwenden.
E053	CHK/TBL No. is not opened	Es wurde versucht, mit <Alte Rechnung> eine Rechnung mit einer Nummer wieder zu öffnen, die nicht im Rechnungsverfolgungsspeicher vorhanden ist.	Die korrekte Rechnungsnummer verwenden (wenn eine im Rechnungsverfolgungsspeicher vorhandene Rechnung wieder geöffnet werden soll) oder <Neue Rechnung> zum Eröffnen einer neuen Rechnung verwenden.
E075	Negative balance cannot be finalized	Es wurde versucht, eine Transaktion mit einem Saldo von weniger als oder gleich Null abzuschließen.	Posten erneut registrieren, bis der Saldo ein positiver Betrag ist.
E101	PLU maintenance file full. Press <#2> to exit	Die Datei für Wartung/Stapelwartung für direkte PLU-Abtastung ist voll.	Die Wartung abschließen.
E103	PLU Code is not exist. Input the PLU Code	Der PLU-Code ist nicht in der Datei enthalten.	Korrekten PLU-Code eingeben.
E105	PLU file full	Die Datei für PLU-Abtastung ist voll.	Den betreffenden Posten ändern.
E106	Item exists in the PLU FILE	Der betreffende Posten ist bereits in der Datei für PLU-Abtastung enthalten.	
E112	Close the journal platen arm	Der Journal-Walzenarm ist geöffnet.	Den Journal-Walzenarm schließen.
E114	Close the receipt platen arm	Der Kassenbon-Walzenarm ist geöffnet.	Den Kassenbon-Walzenarm schließen.
E139	Negative balance is not allowed	Es wurde versucht, <--> oder <CPN> mit einem negativen Saldo zu registrieren.	Den korrekten Minus-/Gutscheinbetrag eingeben.
E146	Arrangement file full	Die Anordnungsdatei ist voll.	Die Anordnung korrekt einstellen.
E200	Insert SD	Keine SD-Karte eingesetzt.	SD-Karte einsetzen.
E201	Illegal Format	Unzulässig formatierte SD-Karte.	SD-Karte formatieren.
E202	File not found	Die betreffende Datei wurde nicht auf der SD-Karte gefunden.	Korrekten Dateinamen eingeben.
E205	File already exist.	Schreiben nicht möglich, da die betreffende Datei bereits auf der SD-Karte vorhanden ist.	Operation überprüfen und erneut versuchen.

Wenn die Anzeige „EJ FULL“ auf dem Display erscheint

Wenn die Registrierkasse diese Anzeige gibt, geben Sie den Lesebericht des elektronischen Journals aus (falls erforderlich) und führen sofort eine Rückstellung des Speichers durch.

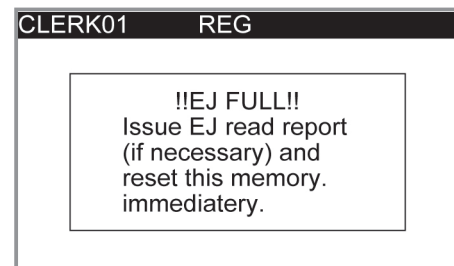

Bei einem Stromausfall

Wenn die Stromversorgung der Registrierkasse durch einen Stromausfall oder andere Ursachen unterbrochen wird, warten Sie einfach, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Die Daten von aktuellen Transaktionen sowie alle Verkaufsdaten im Speicher sind durch die Speicherschutzbatterien geschützt. (Dies ist der Grund, warum Batterien eingelegt sein müssen.)

- **Stromausfall während einer Registrierung**

Die Zwischensumme für Artikel, die bis zum Stromausfall registriert worden sind, bleibt im Speicher erhalten. Nach der Wiederherstellung der Stromversorgung kann die Registrierung fortgesetzt werden.

- **Stromausfall beim Drucken eines Lese-/Rückstellungsberichts**

Die Daten, die vor dem Stromausfall bereits gedruckt wurden, bleiben im Speicher erhalten. Sie können einen Bericht ausgeben, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

- **Stromausfall bei Kassenbon-/Journaldruck**

Der Druckvorgang wird nach Wiederherstellung der Stromversorgung fortgesetzt. Eine Zeile, die beim Auftreten des Stromausfalls gerade gedruckt worden ist, wird nochmals vollständig ausgedruckt.

- **Sonstiges**

Das Stromausfallsymbol wird gedruckt und ein Posten, der beim Auftreten des Stromausfalls gerade gedruckt wurde, wird erneut vollständig gedruckt.

Falls die Registrierkasse blockiert


Bei einem Bedienungsfehler kann die Registrierkasse blockieren, um eine Beschädigung von Programmen und voreingestellten Daten zu verhüten. Sollte dies vorkommen, können Sie wie nachstehend beschrieben die Blockierung ohne Datenverlust aufheben.

- 1** Schalten Sie die Registrierkasse aus.
- 2** Stecken Sie den PGM-Schlüssel in den Modusschalter.
- 3** Halten Sie  gedrückt und stellen Sie den Modusschlüssel dabei auf den PGM-Modus.
- 4** Wenn das Display 0.00 anzeigt, lassen Sie  los.
- 5** Drücken Sie  und geben Sie dann ein Kassenbon aus.

Anmerkung zur Batterie-Warnanzeige

Falls diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Registrierkasse einschalten, kann dies eine der drei nachstehenden Ursachen haben:

- In der Registrierkasse sind keine Speicherschutzbatterien eingesetzt.
- Die Restladung der im Gerät eingesetzten Batterien ist bis unter einen bestimmten Wert gefallen.
- Die im Gerät eingesetzten Batterien sind leer.

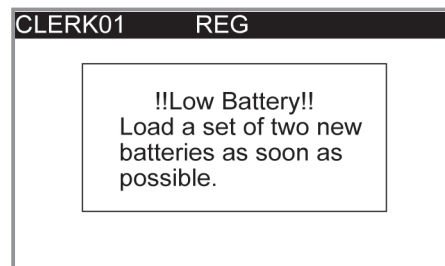

Wichtig!

Wenn die Batterie-Warnanzeige im Display erscheint, legen Sie so bald wie nur möglich zwei neue Batterien ein. Wenn nach dieser Anzeige ein Stromausfall auftritt oder der Netzstecker der Registrierkasse gezogen wird, verlieren Sie alle Umsatzdaten und Einstellungen.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel der Registrierkasse beim Auswechseln der Batterien angeschlossen bleibt.

Kategorie	Zahl der Summenregister	Inhalt				Periodisches Summenregister
		Betrag (10 Stellen)	Postenzahl (4 Stellen)	Zählung (4 Stellen)	Postenzahl (4 Stellen)	
Warengruppe	200	O *1	O *3			O
PLU	3000	O *1	O *3			
Stündlicher Umsatz	24	O *1		O *4	O *5	
Monatlicher Umsatz	31	O *1			O *5	
Mitarbeiter	50	O *1			O *5	
Transaktionstaste & Festsumme	--	O *1 oder O *3 oder O *4 oder O *5				O
Nicht rückstellbare Gesamtumsatzsumme	1	O *2				
Rückstellungszähler	8			O *4		O
Fortlaufende Nr.	1				O *5	

* 1 -9.999.999,99 bis 99.999.999,99

* 2 -9.999.999.999.999,99 bis 99.999.999.999.999,99

* 3 -99.999,999 bis 999.999,999

* 4 1 bis 9999

* 5 1 bis 999999

Änderungen an technischen Daten und Design bleiben vorbehalten.

Technische Daten

Eingabe	10-Tasten-System; Pufferspeicher für 8 Tasten (2-Tasten-Roll-over)
Warengruppe	Volltastensystem
Hauptdisplay	26 Zeichen x 10 Zeilen, WG-Name, PLU-Name, Summe, Transaktionsnamen, Wechselgeld
Kundendisplay	20 Zeichen x 1 Zeile. Betrag 10 Stellen (Nullunterdrückung)
Drucker	
Kassenbon/Journal	Thermodrucker, alphanumerisches System mit 24 Stellen, Kassenbon Ein/Aus-Taste
	Ladenname oder Slogan wird automatisch gedruckt
Papierrolle	58 (B) × 80 (T) mm
Papierdicke	0,06 bis 0,08 mm
Papiervorschub	Kassenbon oder Journal
Druckgeschwindigkeit	Ca. 14 Zeilen/Sek.
Protokollkapazität	
Betrag	9999999999
Menge	9999,999
Zahlbetrag	9999999999
Prozent	99,99
Steuersatz	9999,9999
Zahlen	9999999999999999
Chronologische Daten	
Datumsdruck	Automatischer Datumsdruck auf Kassenbons oder Journalstreifen, automatischer Kalender
Uhrzeitdruck	Automatischer Uhrzeitdruck auf Kassenbons oder Journalstreifen, 24-Stunden-System/12-Stunden-System
Alarm	Tasteneingabesignal, Fehleralarm
Speicherschutzbatterien	Die effektive Lebensdauer von Speicherschutzbatterien (zwei frische Mignonzellen (R6, AA)) beträgt nach dem Einlegen in das Gerät etwa ein Jahr.
Stromversorgung/Leistungsaufnahme	Siehe Typenschild.
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	10 bis 90%
Abmessungen	220 mm (H) × 400 mm (B) × 450 mm (T)
Gewicht	10 kg

